

vtech[®]
Baby

Manuale di istruzioni

Magiche Maracas Luminose




91-003670-019 ①

INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato le **Magiche Maracas Luminose** di **VTech®**.

Il tuo bambino potrà divertirsi a scuotere la maraca con palline colorate e imparerà in modo divertente grazie alla maraca interattiva. La maraca interattiva ha una cupola luminosa che cambia colore e sei pulsanti luminosi. Le **Magiche Maracas Luminose** sono bilingue al 100% e hanno tre modalità di gioco per rendere ancora più divertente l'apprendimento di Colori, Numeri e Musica.

Gli strumenti musicali e i colori non avranno più segreti per il tuo piccolo!

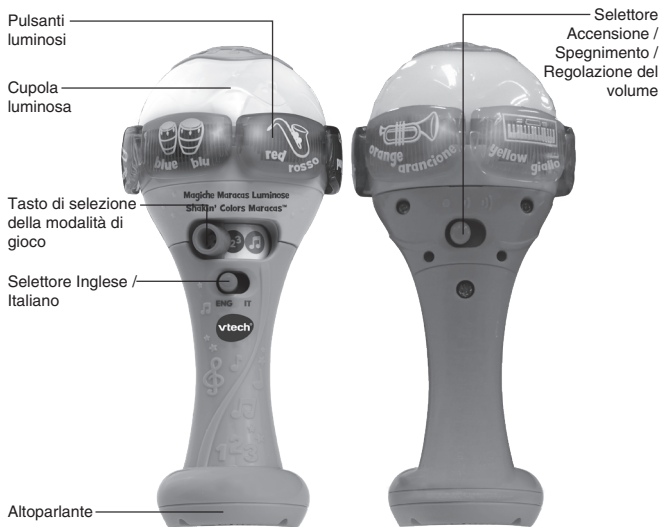

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Le **Magiche Maracas Luminose** di VTech®
- Questo manuale di istruzioni

AVVERTENZA:



Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo. Leggere e conservare queste istruzioni perché contengono informazioni importanti.

ATTIVAZIONE MODALITÀ DI GIOCO NORMALE

All'interno della confezione troverai questo giocattolo in modalità dimostrativa. Per attivare la modalità di gioco normale, segui questi passaggi:

1. Posiziona il selettore Accensione/ Spegnimento/ Regolazione del volume su Spegnimento (●).
2. Quindi posiziona il selettore sulla posizione Volume basso (♪ /))) o alto.

La modalità di gioco normale è ora abilitata.

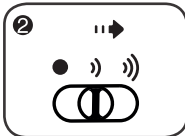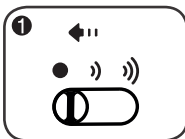

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 1 batteria AA (AM-3/ LR6) nuova seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

ATTENZIONE


È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

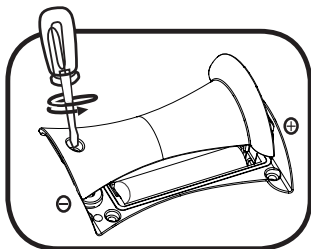



IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

ATTENZIONE: Le pile incluse sono solo a scopo dimostrativo, non sono batterie di lunga durata.

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



CARATTERISTICHE

1. Selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume

Per accendere il giocattolo o regolare il volume, sposta il Selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume sulla posizione Volume basso (🔊) o su Volume alto (🔊). Per spegnere il giocattolo, sposta il selettore sulla posizione di Spegnimento.



2. Tasto di selezione Italiano/Inglese

Questo tasto di selezione ti consente di giocare in italiano o in inglese. Il contenuto del gioco è bilingue al 100%.



3. Tasto di selezione modalità di gioco

Sposta questo tasto per giocare a una delle tre modalità di gioco: Colori, Numeri o Musica.



4. Cupola luminosa

Quando il tuo bambino scuote la maraca interattiva o preme i pulsanti luminosi, la cupola luminosa cambia colore.



5. Sei pulsanti luminosi

Premendo i sei pulsanti luminosi, il tuo piccolo scopre il suono e il nome di sei strumenti musicali e di sei colori.



ATTIVITÀ

1. Modalità Colori

Scuotendo la maraca interattiva, il tuo piccolo potrà ascoltare una canzone sui colori. Agitando le maracas, la cupola luminosa cambia colore e le palline colorate si muovono. Premendo i pulsanti luminosi, il tuo piccolo potrà imparare i nomi di sei colori, scoprendoli e guardandoli grazie alla cupola luminosa che cambia colore. Il tuo bambino potrà ascoltare anche divertenti e allegre melodie.

2. Modalità Numeri

Agitando la maraca interattiva, il tuo bambino potrà ascoltare una canzone sui numeri che lo invita a contare fino a dieci scuotendo le maracas. I colori della cupola luminosa cambieranno ogni volta che il tuo bambino scuote la maraca. Premendo i pulsanti luminosi, il tuo bambino sentirà il nome e il suono di sei strumenti musicali. Scuotendo la maraca con le palline colorate, il tuo bambino potrà aggiungere ulteriori suoni alla melodia.

3. Modalità Musica

Agitando la maracas interattiva, il tuo piccolo potrà ascoltare una canzone che lo invita a scuotere le maracas per aggiungere suoni alle melodie. La cupola luminosa si accende e cambia colore. Premendo i pulsanti colorati, il tuo bambino potrà sentire i suoni degli strumenti musicali. Scuotendo la maraca con le palline colorate, il tuo bambino potrà aggiungere ulteriori suoni alla melodia.

4. Selettore Inglese / Italiano

Sposta il selettore Inglese/Italiano per giocare in inglese (ENG) o in italiano (IT). Il contenuto del gioco è bilingue al 100%.



MANUTENZIONE

1. Questo giocattolo è lavabile solo a mano. Per pulire le maracas, utilizzare un panno leggermente umido. Non usare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo alla luce solare o altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non è in uso per un lungo periodo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli e resistenti. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

PAROLE DELLE CANZONI

Canzone 1 in italiano e inglese

« Scuoti, scuoti, scuoti

i colori, guarda come brillano! »

« We're gonna shake, shake, shake

The colors and watch them glow! »



Canzone 2 in italiano e inglese

« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10!

Scuoti scuoti

e conta ancora!

Contiamo! »

« 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10!

We'll shake it up

And count again.

Let's count! »

Canzone 3 in italiano e inglese

« *Musical!*

Scuoti, scuoti, scuoti ancora! »

« *Music!*

Shake, shake

Let's shake along! »

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.



*Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it*



TM & © 2019 VTech Holdings Limited.

Tutti i diritti riservati.

Stampato in Cina.

91-003670-019 