

vtech[®]
baby


Manuale di istruzioni

Noè, scimmietta canterina



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Noè, scimmietta canterina** di **VTech®**!
Una simpatica scimmietta canterina e musicale che accompagna il tuo bambino nelle sue prime scoperte!

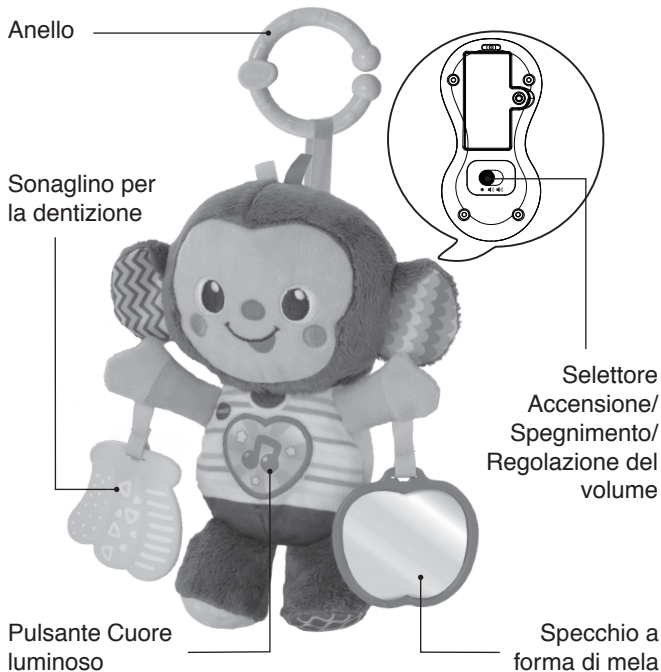

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Noè, scimmietta canterina di VTech®
- Un manuale di istruzioni

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, smaltire tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.


NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie all'interno del peluche. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie LR03/AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

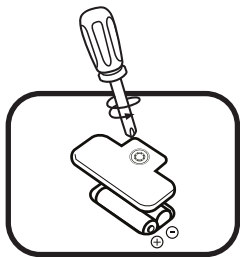

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.(+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.




INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

FUNZIONALITÀ

1. Selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume

Per accendere l'articolo, spostare il **selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume** su **volume basso**() o **volume alto**() . Si sentiranno dei suoni divertenti, delle frasi, delle allegre melodie e una simpatica canzone. Per spegnerlo spostare il selettore su **Spegnimento**() .

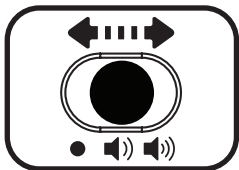

2. Sonaglino per la dentizione

Il **sonaglino per la dentizione**, a forma di banana, in plastica morbida, aiuta ad alleviare il momento della dentizione del tuo bambino.



3. Specchio a forma di mela

Grazie allo **Specchio a forma di mela**, il tuo piccolo vede e scopre il proprio riflesso, incoraggiando l'esplorazione e stimolando la sua curiosità.



4. Spegnimento automatico


Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 60 secondi dall'ultima interazione. Per riaccenderlo, premere il **pulsante Cuore luminoso**.

NOTA: il giocattolo è in modalità dimostrativa all'interno della sua scatola. Per uscire dalla modalità dimostrativa, spostare il **selettore Accensione/Spengimento/Regolazione del volume su Spengimento** e successivamente su **Accensione**. Se il giocattolo si spegne ripetutamente durante la fase di gioco, consigliamo di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

1. Pulsante Cuore luminoso

Premendo sul **pulsante Cuore luminoso**, si sentiranno delle frasi e dei suoni divertenti, e delle simpatiche canzoni e melodie.

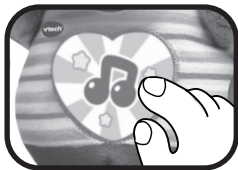

2. Sensore di movimento

Scuotendo la scimmietta, grazie al **sensore di movimento**, verranno riprodotti dei suoni e delle frasi divertenti.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

« Di là, di qua, Di qua, di là
lo dondolo di là e di qua.
Su e giù, su e giù
muovi la testa anche tu! »

CANZONE 2

« Scuotimi e canta con me!
Giochiamo insieme, che ridere! ahah »

CANZONE 3

« Mmm, mmm che fame,
Mi piaccion le banane
Salto e scendo dalle liane
È ora di mangiare! »

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
4. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.
5. Il giocattolo è lavabile unicamente in superficie, non lavare in lavatrice.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***

