

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni


Tobia, pronti, partenza, via!



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Tobia, pronti, partenza, via!** di VTech®! Un simpatico orsetto appassionato di corse che si muove e taglia la linea del traguardo da solo! Le numerose frasi e canzoni faranno scoprire al tuo bambino il mondo delle corse, i colori, i numeri e molto altro! Ai vostri posti... Pronti, partenza, via!

Selettore Accensione/Spegnimento/
Regolazione del volume

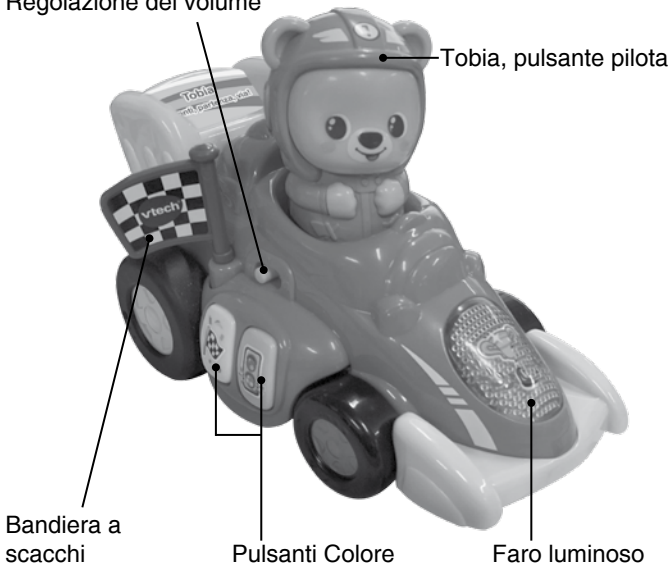

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Tobia, pronti, partenza, via!** di VTech®
- Un manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA :

Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene importanti informazioni.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

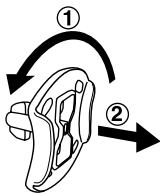


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie LR03/AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

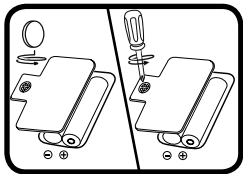

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE


Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



FUNZIONALITÀ

1. Selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume

Per accendere il giocattolo spostare il selettore su **Volume basso** (⤴) o su **Volume alto** (⤵). Si sentiranno una frase di introduzione, una canzone e una piccola melodia. Per spegnere il giocattolo, spostare il selettore su **Spegnimento** (●).

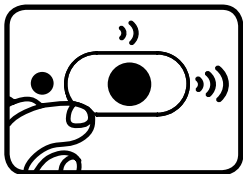

2. Spegnimento automatico


Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 30 secondi dall'ultima interazione. Per riaccenderlo, premere qualsiasi pulsante.

NOTA: Se il giocattolo si spegne ripetutamente o l'intensità delle luci diminuisce, consigliamo di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

1. Tobia, pulsante pilota

Premi su Tobia per farlo partire verso la vittoria!

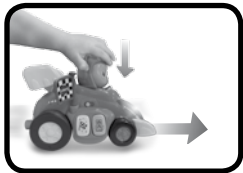

NOTA:

Per una migliore esperienza di gioco, si consiglia di usare il giocattolo su superfici lisce e non inclinate.

2. Sistema di retrofrizione

Trascina Tobia all'indietro per caricarlo e farlo partire verso la vittoria!

NOTA:

Per la sicurezza del tuo bambino, non usare il sistema di retrofrizione sulla pelle, sui capelli o sui vestiti. Si raccomanda la supervisione di un adulto.



3. Pulsanti Colore

Premendo i **pulsanti Colore**, il tuo bambino scopre i colori e sente delle frasi, delle melodie e dei suoni divertenti. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.



4. Bandiera a scacchi

Far girare la bandiera stimola la motricità fine del tuo bambino.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

« Brum brum! Presto andiamo!
Questa gara la vinciamo!
Pronti? Partenza! (please capital P) Via! Gareggiamo in allegria! »

CANZONE 2

« Al traguardo arrivo ogni volta al primo posto
Sono il più veloce sulla monoposto! »

CANZONE 3

« Avanti allaccia la cintura
qualunque gara è un'avventura!
Avvio il motore sarò il vincitore. »

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
4. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

