

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni

Baby ruota panoramica



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato la **Baby ruota panoramica** di **VTech®**! Pronti a girare e fare il pieno di scoperte con tre simpatici animaletti: un elefantino, una piccola zebra e un leoncino che accompagneranno il tuo bambino con graziose canzoni e allegre melodie! Pratica e comoda! Grazie alla ventosa sotto il supporto, la **Baby ruota panoramica** può essere attaccata a tutte le superfici lisce!

Selettore Accensione

/Spegnimento

/Regolazione del volume

Pulsante animaletto

Stelle
luminose

Supporto
con ventosa

Ruota
panoramica interattiva



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Baby ruota panoramica di VTech®
- Un manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA :

Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene importanti informazioni.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

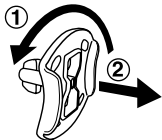


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie LR03/AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

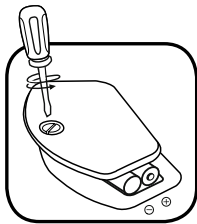

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

FUNZIONALITÀ

1. Selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume

Per accendere il giocattolo, spostare il selettore **Accensione/Spegnimento/Regolazione volume** su **Volume basso** (🔊) o su **Volume alto** (🔊🔊). Si sentiranno una canzone, una frase introduttiva e dei suoni divertenti. Per spegnere il giocattolo, spostare il selettore su **Spegnimento** (●).



2. Supporto con ventosa

Il **supporto con ventosa** permette di attaccare e giocare con la **Baby ruota panoramica** su qualsiasi superficie liscia. Per far aderire meglio la ventosa alla superficie, si consiglia di inumidire leggermente la ventosa prima di attaccarla sulla superficie. Per una maggiore sicurezza, verificare sempre che la ventosa sia ben attaccata prima di far giocare il tuo bambino.



3. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa un minuto dall'ultima interazione. Per riaccenderlo, premere qualsiasi pulsante.

NOTA:

Se il giocattolo si spegne ripetutamente o l'intensità delle luci diminuisce, consigliamo di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

1. Pulsante Animaletto

Premendo uno dei tre **pulsanti Animaletto**, il tuo bambino scopre e impara i nomi degli animali, i colori, i numeri, gli oggetti e ascolta delle divertenti canzoni e melodie. Le stelle brillano al ritmo dei suoni.



2. Ruota panoramica interattiva

Girando la ruota il tuo bambino ascolta dei suoni divertenti e delle orecchiabili melodie. Se si fa girare la ruota, mentre viene riprodotta una melodia, si sentiranno delle frasi e dei suoni divertenti. Le stelle brillano al ritmo dei suoni.



TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1

Sulla ruota si divertono,
Sempre pronti a giocare,
Gira la ruota, girala ancor,
Gli animali aspettano te!

Canzone 2

Io sono Zeno, una simpatica zebra
Adoro giocare, fammi girar!

Canzone 3

Io sono Leo, un baby leone,
Mi piace girare, è divertente,
Sto così bene con i miei amici,
Gira gira ancora la ruota!

Canzone 4

Sono Elio, un elefantino
Giro, gioco e mi diverto con i miei amici!

MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti
sul nostro sito:**

www.vtech.it

