

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni

Il mio primo libro interattivo Le mie tenere canzoncine



Introduzione

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Il mio primo libro interattivo Le mie tenere canzoncine** da VTech®. Il tuo bambino potrà divertirsi ascoltando tenere canzoncine, toccando i diversi elementi e premendo i pulsanti interattivi. Il tuo piccolo potrà imparare i suoni, i nomi degli strumenti musicali e anche i colori, oltre a sviluppare l'immaginazione grazie alle bellissime illustrazioni.

Stella luminosa

Gufetto da far scorrere



Selettore accensione /
spegnimento / modalità di gioco

Pulsanti interattivi

Contenuto della confezione

- Il mio primo libro interattivo - Le mie tenere canzoncine
- Manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

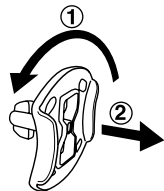


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurati che il giocattolo sia spento.
2. Apri il vano batteria nella parte superiore del libro utilizzando un cacciavite.
3. Se nel giocattolo sono presenti batterie usate, rimuovile tirando un'estremità.

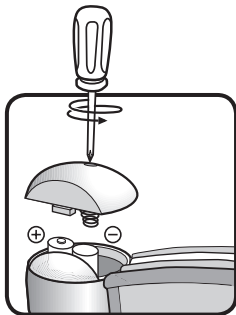

- Inserisci 2 batterie LR03/AAA secondo lo schema che trovi nel vano batteria. Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare batterie alcaline o batterie ricaricabili Ni-MH completamente cariche.
- Chiudi con cura il coperchio del vano e assicurati che la vite sia serrata.

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirla alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE


1. Selettore accensione / spegnimento / modalità di gioco

Per accendere il giocattolo, sposta il Selettore accensione / spegnimento / modalità di gioco sulla modalità Canzoncine (📖) o sulla modalità Musica (🎵). Potrai ascoltare una canzone, una frase introduttiva e suoni divertenti. Per spegnere il giocattolo, sposta il selettore sulla posizione Spegnimento (●).

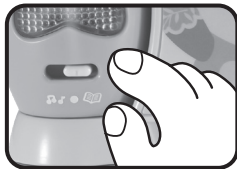

2. Regolazione del volume

Per regolare il volume, sposta il selettore di regolazione del volume del suono sul retro del giocattolo in modalità volume basso (🔊) o volume alto (🔊🔊).

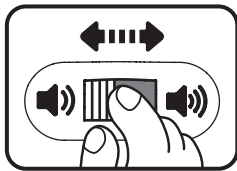

3. Spegnimento automatico

Per risparmiare la durata della batteria, **Il mio primo libro interattivo - Le mie tenere canzoncine** si spegne automaticamente dopo alcuni secondi di inutilizzo. Premi i pulsanti interattivi o gira le pagine del libro per riaccenderlo.

NOTA :

Se il giocattolo si spegne ripetutamente mentre il tuo bambino sta giocando o se l'intensità della luce diminuisce, ti consigliamo di cambiare le batterie.

ATTIVITÀ

1. Pagine del libro

In modalità Canzoncine, gira le pagine di **Il mio primo libro interattivo - Le mie tenere canzoncine** per sentire una frase divertente o una canzoncina. In modalità Musica, ogni volta che giri una pagina viene riprodotta una melodia orecchiabile. Le luci lampeggiano a ritmo di musica.



2. Tasti interattivi

In modalità canzoncine, premi i pulsanti interattivi per scoprire i colori, il nome degli strumenti e una melodia suonata con lo strumento selezionato. In modalità Musica, i pulsanti interattivi diventano dei veri e propri tasti di pianoforte e attivano le note musicali. Le luci lampeggiano a ritmo di musica.



LISTA DELLE MELODIE

1. *Giro giro tondo*
2. *Oh che bel castello*
3. *Nella vecchia fattoria*
4. *Se sei felice e tu lo sai*
5. *Fra' Martino*
6. *Brilla brilla la stellina*

TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1 - Giro giro tondo

Giro, giro tondo,
Casca il mondo,
Casca la terra,
Tutti giù per terra!

Canzone 2 - Oh che bel castello

Oh che bel castello, marcondirondirondello!
Oh che bel castello, marcondirondirondà!

Canzone 3 - Nella vecchia fattoria

Nella vecchia fattoria ia-ia-o
Quante bestie ha zio Tobia ia-ia-o
C'è il cane, cane ca-ca-cane
Quante bestie ha zio Tobia ia-ia-o

Canzone 4 - Sei sei felice e tu lo sai

Se sei felice e tu lo sai batti le mani!
Se sei felice e tu lo sai batti le mani!
Se sei felice e tu lo sai e ridere potrai,
Se sei felice e tu lo sai batti le mani!

Canzone 5 - Fra' Martino

Fra' Martino campanaro
Dormi tu? Dormi tu?
Suona le campane!
Suona le campane!
Din don dan!
Din don dan!

Canzone 6 - Brilla brilla la stellina

Brilla brilla una stellina
su nel cielo piccolina.
Brilla brilla sopra noi,
mi domando di chi sei.
Brilla brilla la stellina,
ora tu sei più vicina.

MANUTENZIONE

1. Per pulire **Il mio primo libro interattivo - Le mie tenere canzoncine** usa un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per lungo tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure o di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona più o sembra non funzionare correttamente, segui questi passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di sostituire le batterie.
4. Accendi il giocattolo. Dovrebbe essere pronto per il riavvio.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***

