

vtech[®]
Baby


Manuale di istruzioni

Il telefono di Teddy



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Il Telefono di Teddy** di VTech®. Questo divertente telefono incoraggerà il tuo bambino a parlare! Il tuo piccolo potrà premere i 4 pulsanti per imparare i numeri, i colori e ascoltare tante frasi divertenti. Aiuta il tuo bimbo a ruotare la testa dell'orsetto per scoprire uno specchio e giocare a fare cucù!

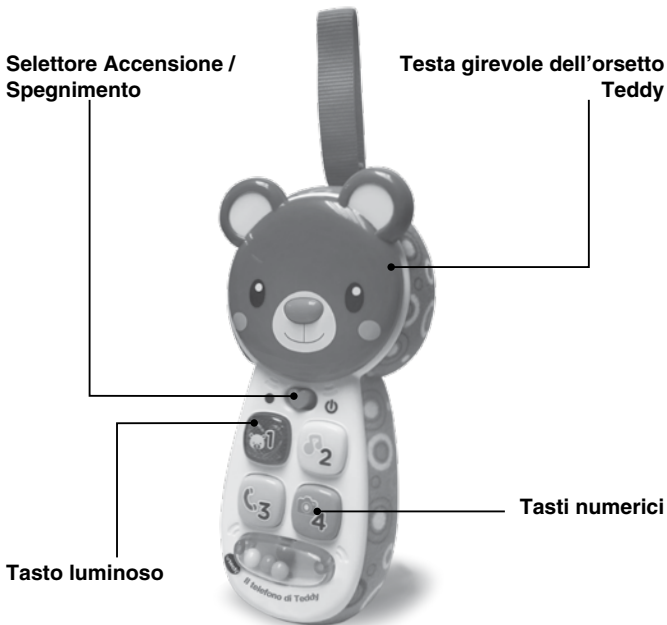

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Il telefono di Teddy di VTech®
- Questo manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo

NOTE :

Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene importanti informazioni.

Per rimuovere la clip dalla confezione:

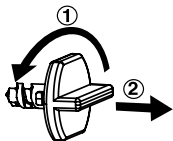


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il giocattolo sia spento.
2. Aprire il vano batteria utilizzando un cacciavite.
3. Inserire 2 batterie LR03/AAA secondo lo schema nel vano batterie. (Per prestazioni ottimali, si consiglia l'uso di batterie alcaline nuove.)
4. Chiudere con cura il coperchio del vano batteria e assicurarsi che la vite sia ben stretta.

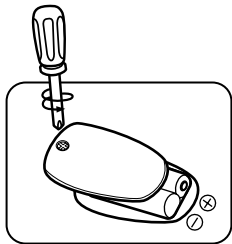

ATTENZIONE

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

ATTENZIONE:

Le batterie fornite con il prodotto sono solo a scopo dimostrativo, non sono batterie di lunga durata.

- Utilizzare solo le batterie consigliate
- Non mischiare diversi tipi di batterie: alcaline, zinco-carbone e ricaricabili.
- Non mischiare batterie nuove e usate.
- Non utilizzare batterie danneggiate.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+ e -).
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. (collegando direttamente + e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI:

- Rimuovere, ove possibile, le batterie dal giocattolo per ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.





INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



CARATTERISTICHE

1. SELETTORE ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Per attivare **Il telefono di Teddy**, sposta il **selettore Accensione / Spegnimento** sulla posizione **Accensione** (). Per spegnere **Il telefono di Teddy** sposta il **selettore Accensione / Spegnimento** sulla posizione di **Spegnimento** ().



2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se il giocattolo non viene attivato per alcuni secondi, **Il telefono di Teddy** si spegne automaticamente. Per riattivarlo, basta premere un pulsante qualsiasi.

NOTA: Se il giocattolo si spegne durante il gioco, ti consigliamo di cambiare le batterie.

ATTIVITÀ

1. Sposta il **selettore Accensione / Spegnimento** in posizione **Accensione** per accendere il giocattolo. Puoi sentire lo squillo del telefono, una canzone, una frase e suoni divertenti. La luce lampeggia al ritmo dei suoni.
2. Premi il pulsante numero 1 per scoprire il numero 1, il colore rosso e le emozioni. Sentirai una canzone. Premi rapidamente più volte il pulsante luminoso per ascoltare risate e musica. Tieni premuto il pulsante luminoso per ascoltare il suono del battito del cuore. La luce lampeggia al ritmo dei suoni.



3. Premi il pulsante numero 2 per scoprire il numero 2, il colore giallo e le melodie. Premi rapidamente il pulsante Musica più volte per ascoltare la musica. Tieni premuto il pulsante Musica per ascoltare altra musica. La luce lampeggia al ritmo dei suoni.



4. Premi il pulsante numero 3 per scoprire il numero 3, il colore verde e le frasi. Premi rapidamente e ripetutamente il pulsante Telefono per ascoltare una frase e dei suoni. Tieni premuto il pulsante Telefono per ascoltare lo squillo del telefono. La luce lampeggia al ritmo dei suoni.




5. Premi il numero 4 per scoprire il numero 4, il colore blu e ascoltare frasi per incoraggiare a scattare le foto. Tieni premuto il pulsante Fotocamera per attivare frasi e suoni della fotocamera. La luce lampeggia al ritmo dei suoni.



6. Ogni pulsante offre 8 risposte diverse. Per tornare alla prima risposta, premi lo stesso pulsante 5 volte, si attiverà la stessa risposta per incoraggiare l'apprendimento. Dopo 2 secondi senza premere lo stesso pulsante, verrà data un'altra risposta. Per la seconda, terza e quarta risposta, premi continuamente lo stesso pulsante o premi tutti i pulsanti per completare l'apprendimento.
7. Premi più di 2 volte su 2 pulsanti diversi, attiverai suoni e una frase. La luce lampeggia al ritmo dei suoni.

8. Ruota la testa dell'orsetto Teddy per scoprire uno specchio e giocare a cucù! Verranno attivate frasi, suoni e melodie. Ruota la testa dell'orsetto per chiudere lo specchio e ascolta le melodie. Ruota la testa dell'orsetto rapidamente e continuamente per attivare i suoni. La luce lampeggia al ritmo dei suoni.

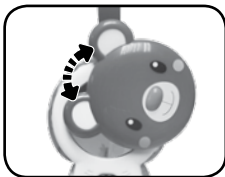

PAROLE DELLE CANZONI

CANZONE 1

Chi mi chiama? Chi mi chiama?

Drin! Drin! Drin!

Drin! Drin! Drin!

Sono i miei amici! Sono i miei amici!

Pronto? Pronto! Che divertente!

CANZONE 2

Uno, due, tre e quattro,

Chiamo Mamma o Papà?

Uno, due, tre e quattro,

Vediamo chi risponderà!

CANZONE 3

Pronto pronto mio tesoro,

ascoltiamo le canzoni

e belle melodie

con il tuo amico orsetto.

CANZONE 4

Fai un sorriso mio tesoro

facciamo una bella foto!

MANUTENZIONE

1. Non inserire Il telefono di Teddy in lavatrice, il prodotto è lavabile solo in superficie.
2. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.

3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.
Tutti i diritti riservati.
Stampato in Cina.
91-003291-015[®]