

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

# Manuale di istruzioni

## Ippo sonaglino massaggiagengive



# INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Ippo sonaglino massaggiagengive** da **VTech®**.

Grazie alle sue colorate zampette in plastica morbida, questo simpatico ippopotamo è il compagno ideale durante la delicata fase della dentizione. Ippo accompagna ovunque il tuo piccolo al ritmo di allegre canzoni e melodie e stimola il tatto del tuo bambino grazie ai diversi materiali di cui è composto.

**TASTO  
CUORE  
LUMINOSO**

**INTERRUTTORE  
ACCENSIONE /  
SPEGNIMENTO**

**ZAMPETTE DI  
PLASTICA MORBIDA  
DA MORDICCHIARE**



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Ippo sonaglino massaggiagengive VTech®
- Manuale di istruzioni


## AVVERTENZA:

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## NOTA :

Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene importanti informazioni.

### Per rimuovere le clip dalla scatola:

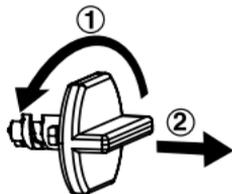


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.


## 1. ALIMENTAZIONE

### RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE


1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il giocattolo sia spento.
2. Aprire il vano batteria sul retro **Ippo sonaglino massaggiagengive** usando un cacciavite.
3. Sbloccare il vano batteria ruotando la vite in senso orario utilizzando un cacciavite. Rimuovere l'alloggiamento per poter sostituire le batterie.
4. Se nel giocattolo sono presenti batterie usate, rimuoverle.
5. Inserire 3 nuove batterie a bottone LR44 secondo lo schema nel vano batterie.
6. Riposizionare l'alloggiamento nel vano batteria, quindi serrare la vite.
7. Chiudere con cura il coperchio del vano batteria e assicurarsi che la vite sia ben serrata.

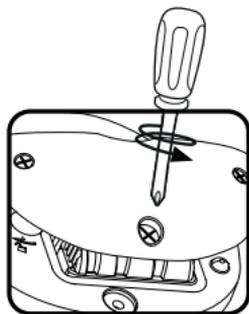

①

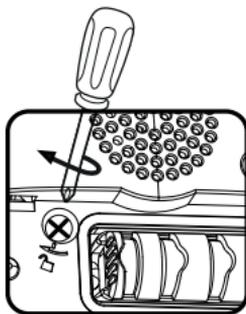

②

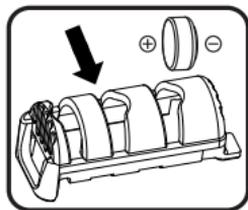

③

### ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.



**ATTENZIONE:** Include batteria a bottone.

Una batteria a bottone può causare gravi lesioni interne se ingerita o posta all'interno di qualsiasi parte del corpo. La singola batteria è pericolosa, non ingerire o inserire all'interno di qualsiasi parte del corpo.

**ATTENZIONE:** Smaltire immediatamente le batterie usate. Tenere le batterie nuove e usate lontano dalla portata dei bambini. Se temete che le batterie siano state ingerite o poste all'interno di qualsiasi parte del corpo, consultare immediatamente un medico.

# **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

## 2. CARATTERISTICHE

### 1. INTERRUETTORE

Per accendere il giocattolo, sposta l'interruttore in posizione Accensione (⏻). Per spegnere il giocattolo, sposta l'interruttore in posizione Spegnimento (●).



### 2. MODULO ELETTRONICO RIMOVIBILE

Il modulo elettronico è facilmente rimovibile per far in modo che Ippo l'ippopotamo possa essere pulito a mano. Rimuovere il modulo elettronico prima di lavare le zampette da mordicchiare. Per rimuovere il modulo elettronico, rimuovere il coperchio del vano batteria e separare con cura il modulo e il corpo dell'ippopotamo.



### 3. ZAMPETTE MORBIDE DA MORDICCHIARE

Prima di utilizzare le zampette da masticare, pulirle con acqua tiepida e sapone, sciacquare e lasciare asciugare. Ripetere l'operazione dopo ogni utilizzo. Non utilizzare acqua bollente, vapore, microonde o lavastoviglie per pulire o asciugare le zampette di plastica morbida.




### 4. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata della batteria, Ippo si spegne automaticamente dopo alcuni secondi di inutilizzo. Per riattivare il giocattolo, premere il pulsante luminoso.

**NOTA: se Ippo si spegne continuamente o non si accende, ti consigliamo di cambiare le batterie**

### 3. ATTIVITÀ

1. Sposta l'interruttore per accendere il giocattolo. Puoi ascoltare una canzone, una frase e un suono divertente. La luce si illumina a tempo di musica e suoni.
2. Premi il pulsante luminoso per ascoltare dolci frasi, canzoni, suoni divertenti e melodie. Premi rapidamente lo stesso pulsante per ascoltare altri suoni divertenti. Tieni premuto il tasto per ascoltare delle frasi o il suono di un bacio. La luce si illumina a tempo di musica e suoni.

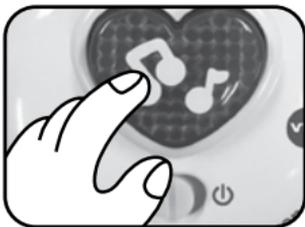

### 4. PAROLE DELLE CANZONI

#### **Canzone 1:**

Se ti fanno male i dentini, son qui per aiutarti!  
Son tenero e soffice, son qui per coccolarti!

#### **Canzone 2:**

Sono un piccolo ippopotamo, dolce e divertente.  
Premi il cuoricino e poi tu vedrai,  
che ti voglio bene e ho bisogno di te

#### **Canzone 3:**

Tienimi stretto, non lasciarmi.  
Mi sento bene tra le tue braccia.  
Con te vorrei girare il mondo.  
Sono il tuo amico, il tuo doudou.

## 5. MANUTENZIONE

- Per pulire l'ippopotamo Ippo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata di Ippo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare il giocattolo in un luogo asciutto.
- Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

## IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

### Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

### Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

**Scopri tutti i nostri prodotti  
sul nostro sito:**

***www.vtech.it***



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.

Tutti i diritti riservati.

**Stampato in Cina.**

91-003300-032 (T)