

vtech[®]

Manuale di istruzioni

Magico tamburo delle forme



© 2016 VTech
Tutti i diritti riservati.
Stampato in Cina.
91-003169-036[®]

INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato il **Magico tamburo delle forme** da VTech®.

Con il **Magico tamburo delle forme** di VTech®, il tuo bambino impara a ritmo di musica! Attiva suoni divertenti suonando il tamburo e scopre forme, numeri e animali grazie alle forme a incastro. Inoltre i blocchi possono essere riposti all'interno del tamburo in modo da poterlo portare sempre con sé!

SELETTORE ACCENSIONE / SPEGNIMENTO /
REGOLAZIONE DEL VOLUME

CINQUE
FORME DA
INCASTRARE

COPERCHIO
CON
INCASTRI



LUCE LAMPEGGIANTE

La confezione include:

- Un **Magico tamburo delle forme** con 5 formine
- Manuale di istruzioni

AVVERTENZA

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.


NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AAA (LR03/AM-4) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

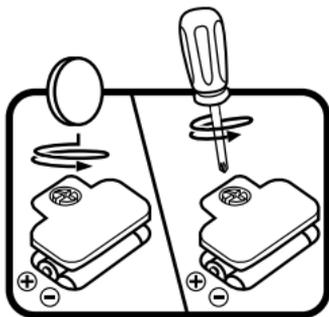

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



CARATTERISTICHE

1. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO / REGOLAZIONE DEL VOLUME

Per accendere il **Magico tamburo delle forme**, sposta il **selettore di accensione / spegnimento / Regolazione del volume** in posizione **volume basso** (🔊) o in posizione **volume alto** (🔊). Per spegnere il **Magico tamburo delle forme**, posiziona il selettore in posizione **spegnimento** (●).



2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se il giocattolo è inattivo per alcuni secondi, il **Magico tamburo delle forme** si spegne automaticamente. Per riattivarlo è sufficiente inserire una forma o toccare il tamburo 3 volte in meno di 2 secondi.

ATTIVITÀ

1. Posiziona l'interruttore in modalità accensione. Sentirai un suono di tamburo, una canzone e frasi giocose. La luce lampeggerà a ritmo di suoni.
2. Inserisci le forme nel coperchio per imparare le forme, i numeri, gli animali e ascoltare musica o giocare a un gioco divertente. La luce lampeggerà a ritmo di suoni.



3. Suona il tamburo per ascoltare suoni divertenti. La luce si accende a tempo di musica.



4. Sposta il selettore della sensibilità sotto il tamburo, per aumentare o diminuire la sensibilità del tamburo.



TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1

Con il mio tamburo sono un artista,
Faccio musica e tanti concerti!
Mi trasformo in musicista,
Con il Magico tamburo delle forme!

Canzone 2

Se non sai come giocare,
Ora te lo insegnerò.
Tocca il tamburo con le manine
E poi io ti sentirò!

Canzone 3

Ho delle belle formine tutte colorate.
Hanno tutte un posto, riesci a trovarlo?

MANUTENZIONE

1. Il Magico tamburo delle forme è lavabile solo in superficie.
2. Per pulire il Magico tamburo delle forme utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
3. Evitare l'esposizione prolungata del Magico tamburo delle forme al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
4. Conservare il Magico tamburo delle forme in un luogo asciutto.
5. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se per qualche motivo il prodotto smette di funzionare o non funziona correttamente, segui questi passaggi:

1. Spegni l'unità.
2. Interrompi l'alimentazione rimuovendo le batterie.
3. Lascia riposare l'unità per alcuni minuti, quindi sostituisci le batterie.
4. Accendi l'unità. L'unità ora dovrebbe essere pronta per giocare di nuovo.
5. Se il prodotto continua a non funzionare, sostituirlo con un nuovo set di batterie.



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

Hai bisogno di aiuto con i
nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di
garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia

Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito:

www.vtech.it

