

vtech[®]

Manuale di istruzioni

Kidi DJ MIX



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Kidi DJ Mix**! Diventa un DJ e crea i tuoi mix musicali! Personalizza i 15 brani inclusi o suona la tua musica (lettore musicale esterno non incluso). Suona, scratcha e mixa! Sei tu la star!



1 Tasto Cantato

2 Tasto Presa audio

3 Tasto *Bluetooth*[®]

4 Tasto connessione *Bluetooth*[®]

5 Tasto Accensione / Spegnimento

9 Presa audio per cuffie (non incluse)

10 Presa alimentatore

11 Presa Audio per lettore musicale esterno (non incluso)

12 Tasti modalità di gioco

13 Tasto Stile musicale

17 Effetti sonori personalizzati

18 Tasti di selezione (Frecce e OK)

19 Tasto accensione / Spegnimento della discoball

20 Tasto effetti della discoball

21 Controllo del volume

- 6 Giradischi
- 7 Tasto Pausa
- 8 Tasti effetti sonori giradischi
- 14 Launchpad
- 15 Tasti Effetti sonori
- 16 Microfono
- 22 Tasto Crossfader (effetto tecnico per la regolazione del volume di due tracce audio)
- 23 Tasti Tempo

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Kidi DJ Mix
- Manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, getta tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA :



Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

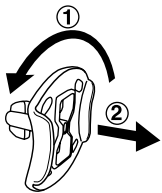Per rimuovere le clip dalla scatola:



- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica


ALIMENTAZIONE

Questo giocattolo è in modalità dimostrativa. Per uscire, tieni premuto per 3 secondi il pulsante degli effetti sonori n. 5  in modalità DJ Party . Se il giocattolo si spegne ripetutamente mentre il tuo bambino sta giocando, ti consigliamo di cambiare le batterie

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

Kidi DJ Mix funziona con 4 batterie LR6/AA o con un alimentatore compatibile AC/DC – 6 V/800 mA.

1. Prima di inserire le batterie, assicurati che il giocattolo sia spento.
2. Apri il vano batteria sul retro del giocattolo utilizzando un cacciavite.
3. Se nel giocattolo sono presenti batterie usate, rimuoverle tirando un'estremità.
4. Inserisci 4 batterie LR6/AA secondo lo schema nel vano batterie. Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare batterie alcaline o batterie ricaricabili Ni-MH completamente cariche.
5. Chiudi con cura il coperchio del vano e assicurarsi che la vite sia serrata.

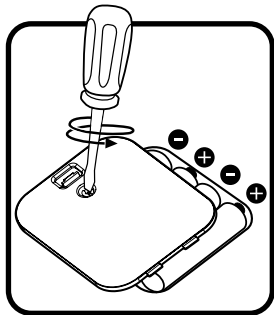

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CONNESSIONE A UN ALIMENTATORE / TRASFORMATORE DI RETE

- Verifica che il tuo **Kidi DJ Mix** sia spento.
- Inserisci il **trasformatore** nella **presa** posta lateralmente e prevista per tale scopo.
- Collega il trasformatore alla rete.
- Premi il pulsante accensione / spegnimento per accendere il giocattolo.

Nota: scollegare il trasformatore dalla rete e dal giocattolo in caso di inutilizzo prolungato.

Informazioni sulla sicurezza quando si utilizza un alimentatore giocattolo

- Si consiglia di utilizzare un alimentatore compatibile con adattatore AC/DC 6V/800mA 
- Il giocattolo deve essere utilizzato solo con una fonte di alimentazione giocattolo.
- La fonte di alimentazione non è un giocattolo.
- Avvertimento! Il giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi.
- Il giocattolo non deve essere collegato a più fonti di alimentazione di quelle consigliate.
- Non esporre mai all'umidità un giocattolo collegato alla rete elettrica.
- Controllare regolarmente lo stato della fonte di alimentazione (spine di collegamento, alloggiamento, presa o qualsiasi altra parte). Non utilizzare una fonte di alimentazione danneggiata per evitare qualsiasi rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
- Le fonti di alimentazione non sono destinate all'uso come giocattoli e l'uso di questi prodotti da parte dei bambini deve avvenire sotto la supervisione dei genitori.

CARATTERISTICHE

1. Tasto Accensione / Spegnimento

Premi questo tasto per accendere il tuo **Kidi DJ Mix**. Per spegnerlo, premilo di nuovo.



2. Tasto Presa audio

Collega un lettore MP3 utilizzando un cavo audio da 3,5 mm (entrambi non inclusi), poi premi questo pulsante per attivare l'uscita audio.



3. Presa Audio per cuffie

Collega le cuffie o l'altoparlante a questo presa (cuffie e altoparlante non inclusi).



4. Presa per alimentatore di rete AC/DC

Per salvaguardare l'ambiente, è possibile collegare un trasformatore di rete a questa presa con l'aiuto di un adulto (non incluso).



5. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, **Kidi DJ Mix** va automaticamente in standby dopo 10 minuti di inattività. Premi il pulsante Accensione / Spegnimento per riattivarlo.

Modalità di gioco

DJ Party

Crea i tuoi mix grazie alle 15 melodie incluse in diversi stili musicali. Puoi regolare tutti gli aspetti di ogni melodia (tempo, strumenti, melodie, effetti sonori) o cantare e mixare le tue canzoni preferite.




Launchpad


- Premi i tasti per regolare suoni, melodie e strumenti. È possibile attivare al massimo un tasto per colonna verticale.
- Tocca i pulsanti **Effetti sonori** per aggiungere voci o suoni nei tuoi mix. A seconda dello stile musicale scelto, questi effetti sonori saranno diversi.
- Premi il pulsante **Stili musicali** per cambiare brano: hip hop, cool, techno o electro. A seconda dello stile musicale, i tasti del launchpad e gli effetti sonori cambiano.



- Tieni premuto uno dei tasti **Effetti sonori personalizzati** per registrare rapidamente un effetto sonoro. Premendo il pulsante, vedrai apparire sullo schermo il disegno di un microfono. Quando hai finito, rilascia il pulsante. Premi di nuovo questo pulsante per ascoltare il tuo effetto sonoro.

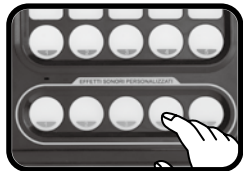

- Scratcha con il **giradischi** per aggiungere effetti ai tuoi mix. Premi i pulsanti **Effetti sonori del giradischi** per scegliere il tuo effetto sonoro preferito.

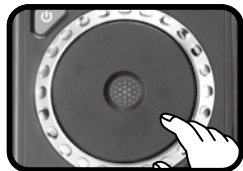

- Premi il pulsante **Cantato** per aggiungere o rimuovere le voci dei cantanti ai 15 brani inclusi.



- Premi il pulsante della **Presa audio** per attivare l'uscita audio del lettore MP3 quando è collegato con un cavo audio (lettore MP3 e cavo non inclusi).



- Premi il **pulsante connessione Bluetooth®** per connettere un dispositivo. Una volta connesso il dispositivo, premi il tasto *Bluetooth®* per attivare l'uscita audio del dispositivo connesso.



Nota :

Se il tuo dispositivo ti chiede un codice di sicurezza, inserisci le 4 cifre che appaiono sullo schermo del tuo **Kidi DJ Mix**.

Si prega di utilizzare la connessione protetta con codice PIN quando possibile. VTech® consiglia vivamente di mantenere la sicurezza del PIN per l'uso del *Bluetooth®* per impedire la connessione da parte di un dispositivo non autorizzato. La disattivazione del codice PIN deve essere utilizzata solo quando non è possibile collegare un dispositivo esterno con il codice PIN. L'uso del giocattolo quando il codice PIN è stato disattivato deve essere effettuato sotto la supervisione di un adulto.

- Utilizzare il **pulsante Crossfader** da sinistra a destra o da destra a sinistra per regolare il bilanciamento del volume tra la sorgente audio selezionata e i suoni intergrati.



Nota :

Durante la riproduzione in modalità *Bluetooth®*, si consiglia di regolare il volume del suono del dispositivo connesso utilizzando il pulsante Crossfader sul tuo **Kidi DJ Mix**. Per ottenere le migliori prestazioni, imposta il volume del tuo dispositivo al 100% e posiziona la manopola Crossfader al centro prima di iniziare a mixare.

- Usa i pulsanti **Tempo** per regolare il tempo delle melodie incluse in **Kidi DJ Mix**.



- Premi il pulsante **Pausa** per interrompere la melodia o riprenderla dall'inizio.



- Ruota la manopola di regolazione del volume per regolare il volume.



Tasti della discoball

Premi il tasto accensione / spegnimento della discoball per accenderla o spegnerla. Il pulsante Effetti luminosi regola gli effetti desiderati.



Studio

In modalità **Studio**, puoi scegliere di registrare un mix o ascoltare un mix registrato utilizzando le **frecche destra e sinistra** e quindi il pulsante **OK**.



Registrazione

Premi il **pulsante OK** per registrare. Puoi scegliere tra 3 tracce per registrare il tuo mix. Quando il conto alla rovescia è finito, inizia a registrare.

Kidi DJ Mix registra scratch, cantati, suoni del launchpad ed effetti sonori.

Puoi anche usare il Crossfader e i tasti Tempo. Una volta completata la registrazione, premi OK per salvarla.



Nota:


Se modifichi il contenuto di un tasto di un effetto sonoro personalizzato e riascolti un mix registrato in precedenza, in cui hai utilizzato lo stesso pulsante di personalizzazione, sentirai il nuovo contenuto.

Ascolta un mix registrato

Ascolta i tuoi mix usando le frecce e poi il pulsante OK.

Academy

È il momento della sfida! Memorizza la sequenza musicale e poi riprodurla senza errori. Devi ripetere la sequenza mantenendo il ritmo (identico almeno al 75%) con le stesse note. Se il risultato è corretto, vedrai i tuoi progressi sullo schermo. A seconda delle sequenze musicali, dovrai premere i tasti sul launchpad, muovere il Crossfader e scratchare con il giradischi. Per ogni partita ci sono 11 sequenze musicali da ripetere. Prova a ripeterne almeno 9 o più per sbloccare le animazioni sullo schermo!

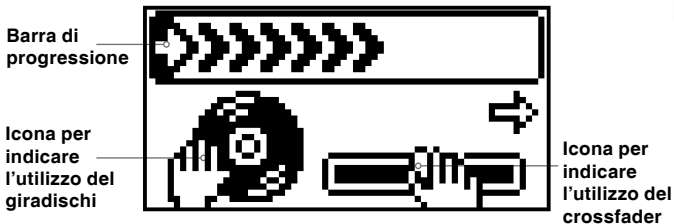

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizza un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non è in uso per un lungo periodo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e non esporlo umidità.

ASSISTENZA

Se il giocattolo smette di funzionare o non si accende, prova i seguenti passaggi:

1. Spegni il dispositivo.
2. Rimuovi le batterie per spegnere la fonte di alimentazione.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Il giocattolo dovrebbe funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.
6. In caso di problemi di associazione con il tuo dispositivo Bluetooth®, vai alle impostazioni del tuo dispositivo. Se "DJ Mixer" è nell'elenco dei dispositivi collegati, accoppiati o registrati, scollegalo. Quindi, disattiva e riattiva il Bluetooth® o riavvia il dispositivo. Infine, spegni e riaccendi il tuo Kidi DJ Mix. È ora possibile avviare nuovamente il processo di associazione Bluetooth®.

Il marchio e i loghi della parola Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di D&M Holdings Inc. è concesso in licenza. Gli altri marchi e nomi commerciali sono di proprietà dei loro rispettivi proprietari.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Con la presente, VTech® Electronics Europe BV dichiara che l'apparecchiatura radio tipo 5473 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.vtech.com/re-directive

Banda di frequenza Bluetooth®: da 2402 MHz a 2480 MHz

Potenza massima del trasmettitore Bluetooth®: 2 dBm (1,6 mW)

Proteggi le orecchie del tuo bambino quando usa le cuffie o gli auricolari

- L'esposizione eccessiva dell'orecchio a un volume elevato può danneggiare l'udito.
- Abbassa sempre il volume prima di collegare le cuffie o gli auricolari a una sorgente audio e imposta il volume minimo necessario affinché il bambino ascolti la musica.

Letto	
Tensione di uscita massima	$\leq 150 \text{ mV}$

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo
comune per la gestione dei rifiuti.*



***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it



TM & © 2021 VTech Holdings Limited.
Tutti i diritti riservati.
Fabbricato in Cina.
91-004004-015 (T)