

**vtech**<sup>®</sup>

**Manuale di istruzioni**


# **Fido parla e gioca con me**



91-003831-041 ①

## INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Fido parla e gioca con me** di VTech®. In compagnia del cagnolino Fido, il tuo bambino potrà sviluppare il linguaggio e la comprensione orale. Fido parla, interagisce e si diverte a ripetere tutto quello che sente. Fido muove la testa e le orecchie a ritmo di allegre canzoni e pronuncia molte frasi divertenti.

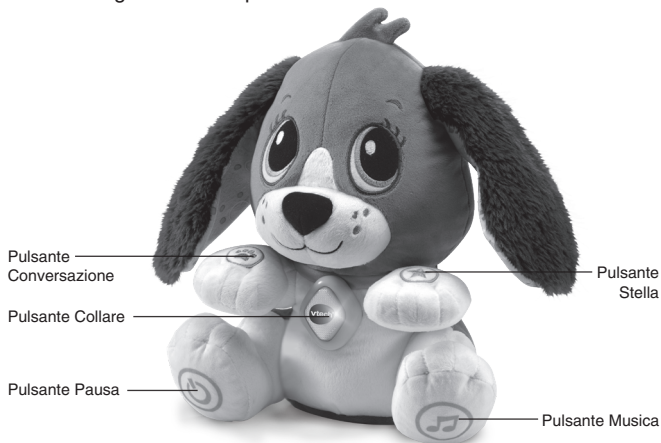



## CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Fido parla e gioca con me di VTech®
- Questo manuale di istruzioni

### **AVVERTENZA:**

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

### **NOTA :**

Si consiglia di conservare questo manuale poiché contiene importanti informazioni.

# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie AA (AM-3/ LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

## ATTENZIONE


È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

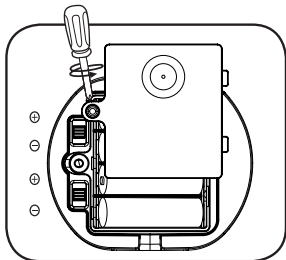



## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

**ATTENZIONE:** Le pile incluse sono solo a scopo dimostrativo, non sono batterie di lunga durata.

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

### **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

**NOTA:** il prodotto all'interno della confezione è in modalità Demo. Dopo aver rimosso il giocattolo dalla sua confezione, spostare il selettore Accensione/ Spegnimento / Regolazione del volume in posizione Spegnimento e riaccendere il giocattolo per uscire dalla modalità Demo. Il giocattolo sarà pronto per ripartire normalmente.

## CARATTERISTICHE

### 1. **Selettore Accensione/ Spegnimento /**

#### **Regolazione del volume**

Sposta il **selettore Accensione/ Spegnimento / Regolazione del volume** nella posizione **Volume basso** o **Volume alto** per accendere il giocattolo e selezionare il volume.



### 2. **Selettore del livello di gioco**

Sposta il **Selettore del livello gioco** sul numero 1, 2 o 3 per scegliere il livello di apprendimento utilizzato nella **modalità Conversazione**. Il cagnolino Fido interagisce con il tuo bambino ripetendo ciò che dice, pone domande e utilizza le risposte per creare piccole storie divertenti.

- Livello 1: Fido ripete semplici parole e suoni.
- Livello 2: Fido fa domande e interagisce con il tuo bambino.
- Livello 3: Fido crea piccole storie divertenti partendo dalle risposte del tuo bambino.



### 3. **Pulsante Pausa**

Premi il pulsante di pausa per mettere il giocattolo in standby e riaccenderlo senza utilizzare il **selettore Accensione/ Spegnimento / Regolazione del volume**.



### 4. **Pulsante Conversazione**

Premi il **pulsante Conversazione** per entrare in **modalità Conversazione**. Fido interagisce con il tuo bambino e fa domande divertenti. Per scegliere il livello di apprendimento, fare riferimento al paragrafo 2.




## 5. Pulsante Musica

Premi il **pulsante Musica** per ascoltare canzoni educative e divertenti.




## 6. Pulsante Stella

Premi il **pulsante Stella** per entrare in **modalità Apprendimento**. Il tuo bambino scopre le lettere dell'alfabeto, i numeri e impara a contare.

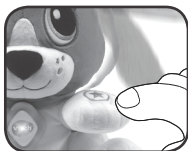

## 7. Pulsante Collare

Premi il **pulsante Collare** per interagire con Fido. Il cagnolino ripete tutto ciò che dice il tuo bambino.

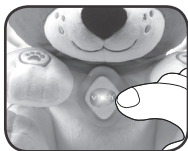

## 8. Testa e orecchie interattive

La testa e le orecchie di Fido si muovono a ritmo di musica e delle frasi che pronuncia. Le orecchie si alzano e si abbassano mentre la testa si muove da un lato all'altro.



## 9. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, **Fido parla e gioca con me** va in pausa dopo circa 45 secondi di inutilizzo. Per riaccendere il giocattolo, premere un pulsante qualsiasi.





## PAROLE DELLE CANZONI

### **Intro**

Muoviamo le orecchie,  
Muoviamo la coda,  
Divertiamoci e giochiamo insieme!

### ***Canzone dell'alfabeto***

ABCDEFGH  
HIJK LMNOP  
QRS TUV  
WX YZ

### ***Canzone dell'allegria***

Se son felice muovo le orecchie,  
dovresti provare anche tu,  
muovile, muovile, muovile, muovile  
insieme a me!  
Ci divertiamo in allegria  
muoviamo le orecchie tutti insiem!

### ***Canzone dei numeri***

Batti le mani e conta fino a 5  
1 2 345, 12345,  
1 2 345, 12345,  
12345, Sìiii!!! 12345 !



## MANUTENZIONE

1. Questo giocattolo è lavabile solo a mano. Per pulire il peluche, utilizzare un panno leggermente umido. Non usare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo alla luce solare o altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non è in uso per un lungo periodo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli e resistenti. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

## IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

## Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

## Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*



***Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:  
[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.

Tutti i diritti riservati.

**Stampato in Cina.**

91-003831-041 