

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

Manuale di istruzioni

# Robi, la mia prima bambola interattiva



© 2016 VTech  
Stampato in Cina.  
91-003165-0013 (T)

# INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Robi, la mia prima bambola interattiva** di VTech®.

**Robi** è una bambola soffice e luminosa che accompagna serenamente il tuo bambino alla nanna. **Robi, la mia prima bambola interattiva** aiuta il tuo piccolo a calmarsi e a riposare, lo rassicura con tante ninne nanne, tenere canzoncine e suoni della natura mentre il suo viso si illumina dolcemente al ritmo delle melodie.



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Robi, la mia prima bambola interattiva di VTech®
- Un manuale di istruzioni

**AVVERTENZA:** Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.


**NOTA:** Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

**AVVERTENZA:** Tenere questo peluche fuori dall'ambiente in cui dormono i bambini sotto i dodici mesi per evitare il rischio di soffocamento.

## 1. ALIMENTAZIONE

### RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il giocattolo sia spento.
2. Aprire il vano batteria sul retro della bambola utilizzando un cacciavite.
3. Inserire 2 batterie LR6/AA secondo lo schema nel vano batterie.
4. Chiudere con cura il coperchio del vano batteria e assicurarsi che la vite sia ben serrata.

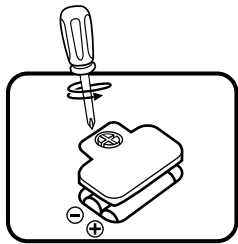

### ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo

di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.






## INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE


Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



## 2. CARATTERISTICHE


### 1. SELETTORE ACCENSIONE / SPEGNIMENTO / REGOLAZIONE DEL VOLUME

Per accendere il giocattolo, sposta il selettore di accensione / spegnimento / regolazione del volume in posizione volume basso  o in posizione volume alto . Per spegnere il giocattolo, sposta il selettore in posizione .

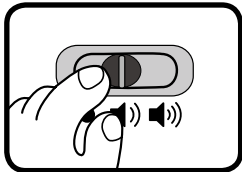


## 2. TIMER

Sposta il selettore Demo/15 minuti/30 minuti per selezionare il tempo desiderato.

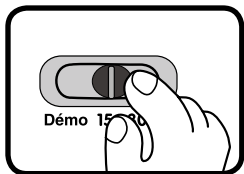

## 3. INTENSITÀ DELLA LUCE

Spostare il selettore di intensità della luce (spenta/bassa intensità/alta intensità) per selezionare il tipo di luce desiderata. La luce si accende e si spegne dolcemente a ritmo di musica e suoni. Se la luce inizia a lampeggiare, sposta il selettore in posizione Luce spenta, quindi di nuovo su Bassa intensità o Alta intensità. Se il problema persiste, sostituire le batterie.

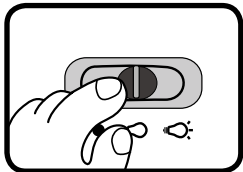


## 4. SPEGNIMENTO AUTOMATICO


**Robi, la mia prima bambola interattiva** si spegne automaticamente allo scadere del tempo selezionato. Per riattivarlo, basta premere un pulsante qualsiasi o spostare il selettore del Timer.

## 3. ATTIVITÀ

1. Accendi **Robi, la mia prima bambola interattiva** spostando il selettore accensione / spegnimento/ regolazione del volume in posizione volume basso o volume alto. Il tuo bambino può ascoltare una dolce voce, due canzoni e tenere melodie accompagnate dai suoni della natura.

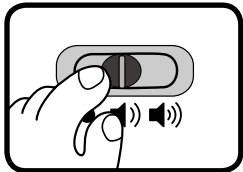

2. Premi il **tasto Cuore** per ascoltare frasi rilassanti, ninne nanne e dolci melodie accompagnate dai suoni della natura.

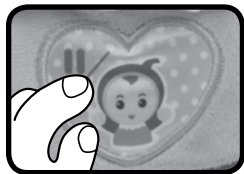

3. Premi il **tasto Natura** o il **tasto Musica** per ascoltare i suoni della natura o le ninne nanne.



## 4. TESTI DELLE CANZONI

### Canzone 1:

Stringimi tra le braccia,  
Stringi, stringimi forte a te!  
Coccoliamoci e dormiamo,  
Buonanotte amore mio.

### Canzone 2:

Baciami, abbracciami e dimmi che mi vuoi bene!  
Non aver paura sono qui con te,  
Ti voglio bene!

## 5. MANUTENZIONE

- Non mettere il giocattolo in lavatrice. **Robi, la mia prima bambola interattiva** è lavabile solo a mano.
- Per pulire **Robi, la mia prima bambola interattiva**, rimuovi il modulo elettronico. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata di **Robi, la mia prima bambola interattiva** al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare **Robi, la mia prima bambola interattiva** in un luogo asciutto.
- Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

## 6. RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona più o sembra non funzionare correttamente, segui questi semplici passi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di reinserire le batterie.
4. Accendi il giocattolo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

### **Bisogno di aiuto con i nostri prodotti?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

### **Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia

### **Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito:**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it)



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*