

**vtech**<sup>®</sup>  
Baby

# Manuale di istruzioni


## Noè pianola luminosa



# Introduzione

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Noè pianola luminosa** da **VTech®**.

Con **Noè pianola luminosa**, il tuo bambino scopre la musica, gli animali e gli strumenti e, grazie a un piccolo gioco interattivo, è anche in grado di riconoscerli. Fantastico! Il tuo piccolo può così imitare i più grandi pianisti suonando le melodie nota dopo nota. Grazie a **Noè pianola luminosa**, il tuo bambino può unirsi all'orchestra degli animali per cantare e suonare divertendosi!

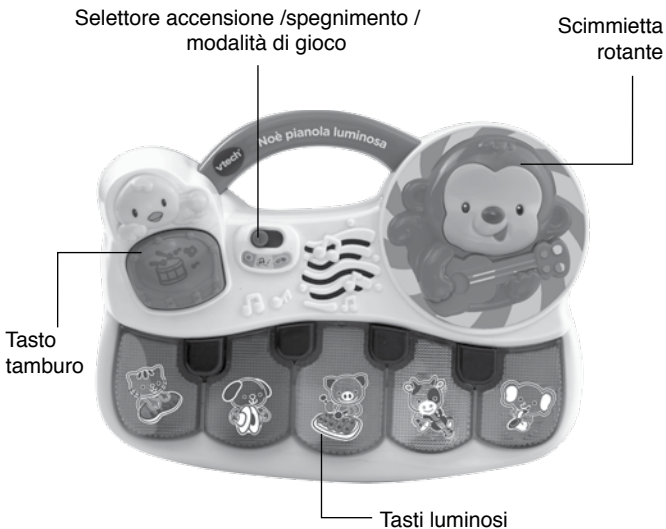

# Contenuto della confezione

1. Noè pianola luminosa di VTech®
2. Questo manuale di istruzioni


## AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

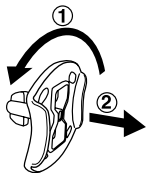


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul **retro** del dispositivo. Usare un **cacciavite** per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare **2** batterie **AA (AM-3/LR6)** nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

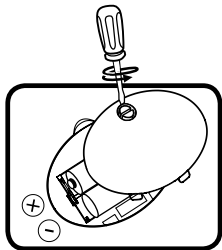

### ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

### **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.





## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.




# COMINCIAMO A GIOCARE!



## 1. Selettore accensione / spegnimento / modalità di gioco


Per accendere o spegnere **Noè pianola luminosa** sposta il **selettore accensione / spegnimento / modalità di gioco** in posizione  per accedere alla modalità **Musica** e sulla posizione  per accedere alla modalità **Scoperta**.



Per spegnere **Noè pianola luminosa**, sposta il **selettore accensione / spegnimento / modalità di gioco** in posizione .

## 2. REGOLAZIONE DEL VOLUME

Posiziona il selettore della regolazione del volume situato sotto **Noè pianola luminosa** in posizione volume basso () o in posizione volume alto () .

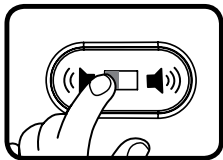

## 3. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Se il giocattolo è inutilizzato per alcuni secondi, **Noè pianola luminosa** invita il tuo bambino a suonare. Se il tuo piccolo non preme alcun pulsante, **Noè pianola luminosa** si spegne automaticamente. Per riattivarla, premi un pulsante qualsiasi.

# ATTIVITÀ

Quando il tuo bambino suona con **Noè pianola luminosa**, le luci lampeggiano a tempo con i suoni.

1. Sposta il selettore accensione / spegnimento / modalità di gioco sulla modalità **Musica** 🎵🎵 o **Scoperta** 🧩🧩 per accendere Noè pianola luminosa. Il tuo bambino può sentire una frase che lo invita a giocare e una canzone.



2. Premi i tasti della pianola per suonare in modalità **Musica**. Il tuo bambino può scoprire gli animali e gli strumenti in modalità **Scoperta**.



3. In modalità **Musica**, ruota la scimmietta chitarrista per ascoltare i suoni della chitarra. In modalità **Scoperta**, premi questo stesso pulsante per ascoltare 2 canzoni, 10 melodie, 2 frasi e il verso della scimmietta.



## TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1:

Suoniamo e cantiamo,  
Dai canta insieme a noi,  
Do re mi fa sol la si,  
La melodia è così!



## Canzone 2:

Sto suonando la mia chitarra,  
Vuoi suonare insieme a me?  
Con i miei amici animali,  
Vieni dai è divertente!  
Aspettiamo solo te!

## MANUTENZIONE

- Non inserire il giocattolo in lavatrice. **Noè pianola luminosa** è lavabile solo in superficie.
- Per pulire **Noè pianola luminosa**, utilizza un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata di **Noè pianola luminosa** sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare **Noè pianola luminosa** in un luogo asciutto.
- Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

### Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

### Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

***Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:  
[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***



TM & © 2013 VTech Holdings Limited.  
Tutti i diritti riservati.

**Stampato in Cina.**

91-002898-019 (FR)