


Magica palla multiattività



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato la **Magica palla multiattività** da **VTech®**. Il divertimento è assicurato con la **Magica palla multiattività** di **VTech®**. Premi il pulsante per conoscere gli animali colorati e poi tira, afferra, scuoti e fai rotolare la palla per ascoltare musica allegra e suoni divertenti! **La Magica palla multiattività** è grande, colorata e leggera e le diverse trame da toccare stimolano il senso tattile del tuo bambino.

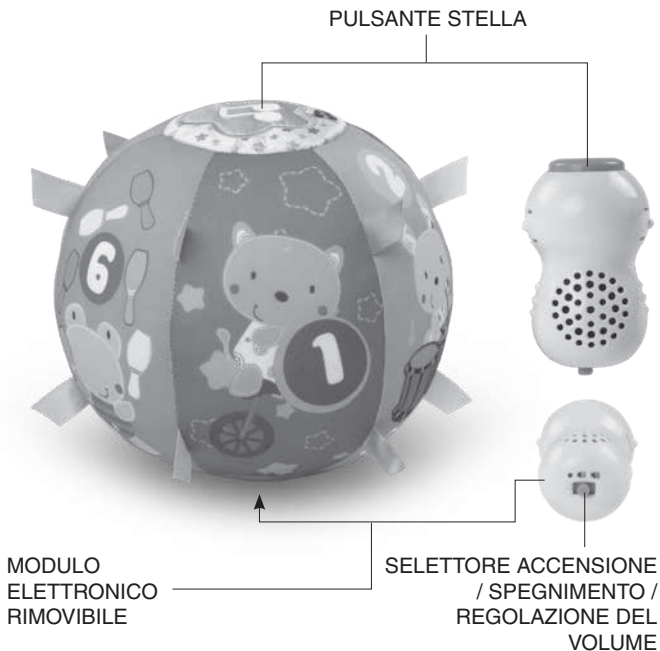

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Magica palla multiattività
- Manuale di istruzioni

AVVERTENZA

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.


NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AAA (LR03/AM-4) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

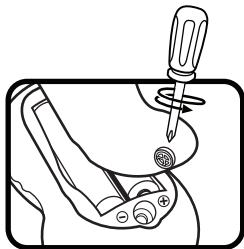

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirla alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



ASSEMBLAGGIO


Per garantire la sicurezza del tuo bambino, questo prodotto deve essere assemblato solo da un adulto.

MODULO ELETTRONICO RIMOVIBILE

1. Per rimuovere il modulo elettronico, solleva il velcro situato sotto la palla e sposta la copertura a cuscinetto. Afferra il modulo elettronico per estrarlo dalla palla.



2. Per inserire il modulo elettronico nella palla, solleva la copertura a cuscinetto e assicurati che il selettore accensione / spegnimento / regolazione del volume sia visibile in alto. Inserisci il modulo elettronico finché senti un "clic". Chiudi tutto con l'apposito velcro.

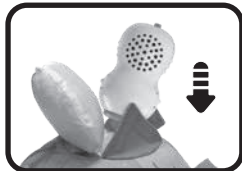

COMINCIAMO A GIOCARE!

1. SELETTORE ACCENSIONE / SPEGNIMENTO / REGOLAZIONE DEL VOLUME

Per accendere la **Magica palla multiattività**, sposta il selettore accensione / spegnimento / regolazione del volume in posizione **volume basso** (🔊) o in posizione **volume alto** (🔊🔊). Per spegnere la **Magica palla multiattività**, posiziona il selettore in posizione (●).




2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata della batteria, la **Magica palla multiattività** si spegne automaticamente dopo circa 30 secondi di inutilizzo. Puoi riaccendere la palla premendo il pulsante della stella.

ATTIVITÀ

1. Sposta il selettore per accendere la palla. Sentirai una canzone, una frase divertente e allegri suoni che invitano il tuo bambino a giocare.
2. Premi il pulsante stella per scoprire gli animali, i numeri, allegri suoni e tante canzoni e melodie.
3. Lancia, afferra, fai rotolare la palla per attivare il sensore di movimento e ascoltare tanti effetti sonori.

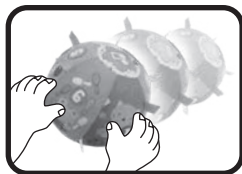

TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Prendi i tuoi amici,
È ora di giocare,
Lancia la palla e falla rotolare!
La la la la! La la la la!

CANZONE 2

Lancia la palla in alto,
È una palla magica!
È un gioco divertente,
Per i grandi e i piccini!

CANZONE 3

Il gattino si allena per andare su una ruota,
Il coniglietto lo aiuta a imparare,
Un, due, vai!

CANZONE 4

L'orso e l'elefante, tre e quattro!

CANZONE 5

Cinque e sei, la volpe e la rana!

MANUTENZIONE

1. La **Magica palla multiattività** è lavabile in lavatrice. Rimuovere il modulo elettronico e seguire le istruzioni di lavaggio sull'etichetta.
2. Per pulire il **Magica palla multiattività** utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
3. Evitare l'esposizione prolungata della **Magica palla multiattività** al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
4. Conservare la **Magica palla multiattività** in un luogo asciutto.
5. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se per qualche motivo il prodotto smette di funzionare o non funziona correttamente, segui questi passaggi:

1. Spegni l'unità.
2. Interrompi l'alimentazione rimuovendo le batterie.
3. Lascia riposare l'unità per alcuni minuti, quindi reinsertisci le batterie.
4. Accendi l'unità. L'unità ora dovrebbe essere pronta per giocare di nuovo.
5. Se il prodotto continua a non funzionare, sostituirlo con un nuovo set di batterie.



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

Hai bisogno di aiuto con i
nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di
garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia

Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito:

www.vtech.it



TM & © 2015 VTech Holdings Limited.

Tutti i diritti riservati.

Stampato in Cina.

91-002989-019 (IT)