

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni


Luce, ninna nanna parlante



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Luce, ninna nanna parlante** di **VTech®**.

Luce, ninna nanna parlante è una meravigliosa luce notturna che calma e culla il tuo bambino. La proiezione sul soffitto, con le sue bellissime variazioni cromatiche, attira l'attenzione del tuo piccolo, stimola la sua acutezza visiva e lo aiuta ad addormentarsi. I 3 dischi in dotazione consentono di modificare lo schema della proiezione. Le 4 modalità disponibili permettono al tuo bambino di scoprire i suoni della natura, le canzoni e le melodie oltre a dolci storie che stimolano il suo senso uditivo e lo accompagnano nel mondo dei sogni. Se il tuo piccolino si sveglia e piange, il sensore sonoro integrato attiva automaticamente dolci melodie. Grazie al timer, i diversi suoni si spengono dopo 15, 30 o 45 minuti per permettere al tuo piccolino di dormire in tranquillità.

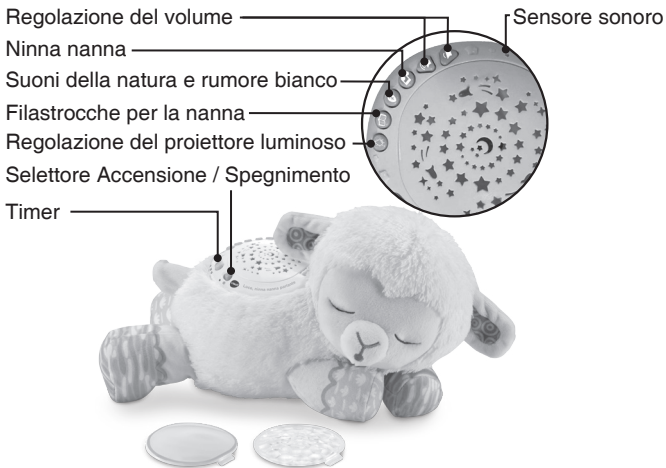

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Luce, ninna nanna parlante** di VTech®
- Un modulo elettronico
- Tre dischi per la proiezione della luce
- Questo manuale di istruzioni

AVVERTENZA:

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:


Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene importanti informazioni.

Luce, ninna nanna parlante è lavabile a mano. Rimuovere il modulo elettronico prima di lavare il peluche. Per ulteriori informazioni, fare riferimento a pagina 11 di questo manuale.



All'interno della sua confezione, il prodotto è in modalità dimostrativa. Dopo aver estratto il prodotto dalla confezione, rimuovere la linguetta, spegnere e riaccendere il prodotto. Ora può essere utilizzato normalmente. Se il giocattolo si spegne ripetutamente mentre il tuo bambino sta giocando o se l'intensità della luce diminuisce, ti consigliamo di cambiare le batterie.


Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi il cordino che collega il modulo elettronico alla scatola. Non fa parte del giocattolo.

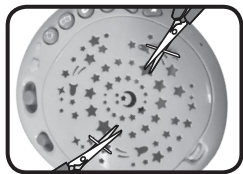

ALIMENTAZIONE

Installazione delle batterie

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Apri il vano batteria situato sotto il modulo elettronico di **Luce, ninna nanna parlante** utilizzando un cacciavite.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

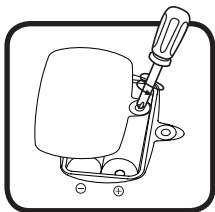

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.

- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE


1. Selettore Accensione / Spegnimento

Per accendere il giocattolo, sposta il **Selettore Accensione / Spegnimento** in posizione **Accensione** . Potrai ascoltare una canzone, una filastrocca e delle melodie. Per spegnere il modulo, spostare il **Selettore Accensione / Spegnimento** in posizione **Spegnimento** .





2. Timer

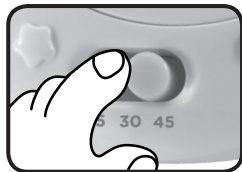Sposta il tasto di selezione del Timer sul tempo desiderato (15, 30 o 45 minuti) per ascoltare i diversi suoni. Trascorso il tempo, la luce notturna si spegnerà.




3. Pulsanti Regolazione del volume

Premi il pulsante **Volume alto**  per aumentare il volume o il pulsante **Volume basso**  per diminuirlo.

Ci sono in totale 7 differenti livelli di volume.

Il volume 3 è quello predefinito.

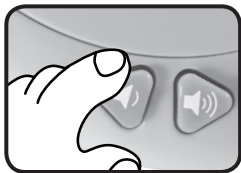


NOTA :

Quando si utilizza il prodotto per la prima volta o quando si cambiano le batterie, il volume sarà a livello 3 per impostazione predefinita.

Selezionando un nuovo livello di volume, l'unità lo salverà e lo potrai ascoltare all'utilizzo successivo. Il livello 1 è silenzioso. Se hai scelto questo livello di volume in precedenza, l'unità si riavvierà automaticamente al livello di volume 2.

4. Pulsante di proiettore luminoso

Premi il **pulsante Proiettore luminoso** per selezionare uno dei sei effetti di luce disponibili. Puoi selezionare anche l'assenza di proiezione.

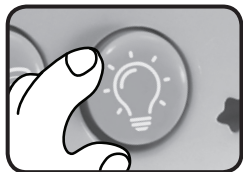

5. Sensore sonoro

Il modulo elettronico di **Luce, ninna nanna parlante** è dotato di un sensore sonoro. Si spegne automaticamente allo scadere del tempo selezionato. La luce notturna può essere riattivata premendo qualsiasi pulsante. Se il tuo bambino dovesse piangere per una durata superiore ai 4 secondi, un sensore attiverà dolci melodie e/o proiezioni stellate a seconda della modalità selezionata.

6. Proiezioni luminose

Con **Luce, ninna nanna parlante** sono inclusi tre dischi per il proiettore luminoso. Posizionali sul modulo elettronico per scoprire i diversi effetti (luce notturna colorata, stelle o caleidoscopio).

7. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, **Luce, ninna nanna parlante** si spegne automaticamente allo scadere del tempo selezionato. La luce notturna può essere riattivata premendo qualsiasi pulsante. Se il tuo bambino dovesse piangere per una durata superiore ai 4 secondi, un sensore attiverà dolci melodie e/o proiezioni stellate a seconda della modalità selezionata.

ASSEMBLAGGIO

NOTA :

Per proteggere il tuo bambino, l'assemblaggio di questo giocattolo deve essere eseguito da un adulto.

1. Per sostituire il disco del proiettore luminoso, abbassa la linguetta del modulo con una mano e rimuovi il disco con l'altra. Per inserire un nuovo disco è sufficiente posizionarlo nell'apposito spazio sul modulo. Un "clic" indica che il disco è stato fissato saldamente.
2. Riponi i dischi del proiettore luminoso sotto il modulo elettronico.



3. Per rimuovere il modulo elettronico dal peluche è sufficiente sganciare il velcro presente sulla schiena di **Luce, ninna nanna parlante**. Per reinserirlo è sufficiente aprire il velcro e posizionare il modulo all'interno dello spazio previsto a tale scopo.



ATTIVITÀ


1. Suoni della natura e rumori bianchi

Premi il pulsante **Suoni della natura e rumori bianchi** per attivare suoni e rumori rilassanti. Premi nuovamente questo pulsante per ascoltare i suoni del tema successivo. Le proiezioni luminose si adattano ai suoni quando attivate.



2. Filastrocche per la nanna

Premi il **pulsante Filastrocche per la nanna** per ascoltare cinque rilassanti filastrocche sussurrate da una dolce voce. Le filastrocche sono seguite da dolci melodie per aiutare il tuo bambino ad addormentarsi. Le proiezioni luminose si adattano ai suoni quando attivate.

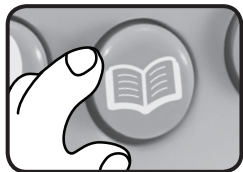

3. Ninna nanna

Premi il **pulsante Ninna nanna** per ascoltare tre rilassanti canzoni seguite da dolci melodie. Premi nuovamente questo pulsante per ascoltare altri brani o melodie. Le proiezioni luminose si adattano ai suoni quando attivate.



Lista delle melodie

1. *Brilla, brilla una stellina*
2. *Dodo, l'enfant do*
3. *Ninna Nanna - Brahms*
4. *Meunier, tu dors*
5. *Astro del cielo*
6. *Piccola serenata notturna - Mozart*
7. *Minuetto in sol maggiore - Bach*
8. *Il mattino - Grieg*
9. *Preludio e Fuga in do maggiore - Bach*
10. *Greensleeves*
11. *Le quattro stagioni - Autunno - Vivaldi*
12. *Le quattro stagioni - L'inverno - Vivaldi*
13. *Le quattro stagioni - La primavera - Vivaldi*
14. *Le quattro stagioni - L'estate - Vivaldi*
15. *Aria sulla quarta corda - Bach*
16. *Ninna Nanna - Brahms*
17. *Sei suites per violoncello solo - Bach*
18. *Happy Farmer*
19. *Collera per il soldo perduto sfogata in un Capriccio - Beethoven*
20. *Concerto N.3 in Sol maggiore BWV 1048 - Bach*
21. *Il flauto magico - Mozart*
22. *Serenata - Haydn*
23. *Sonata al chiaro di luna - Beethoven*
24. *Nocturne Op. 9 No. 2 - Chopin*
25. *Sogno di una notte di mezza estate - Mendelssohn*
26. *Scene infantili - Schumann*
27. *Klipp-Klapp Galopp - Strauss*
28. *La bella addormentata (balletto) - Tchaikovsky*
29. *Sonata per pianoforte N. 16 in Do maggiore K.545 - Mozart*
30. *Cradle song - Mozart*

31. *Sul bel Danubio blu* - Strauss
32. *Canon per tre Violini e Basso* - Pachelbel
33. *Berceuse (Ninna nanna) in Re bemolle maggiore op. 57* - Chopin
34. *Sonata per pianoforte n. 11* - Mozart
35. *Lo schiaccianoci* - Tchaikovsky
36. *Il lago dei cigni* - Tchaikovsky
37. *Inno alla gioia* - Beethoven
38. *Musica sull' acqua* - Handel
39. *Per Elisa* - Beethoven
40. *Il Cigno (Il carnevale degli animali)* - Saint-Saëns

PAROLE DELLE CANZONI

Canzone 1:

«Dormi tu, dormi tu, chiudi gli occhi dolcemente
dormi tu, dormi tu, sotto al cielo splendente.»

Canzone 2:

«Il giorno è finito, dormi fiorellino,
fai tanti sogni dolci fino al mattino.»

Canzone 3:

«Fai la nanna ora si dorme
fai la nanna, sono con te.»

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:**

www.vtech.it

