

vtech®


Manuale di istruzioni

Kidisecrets Selfie Music 2.0



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** da **VTech®**. I tuoi segreti saranno sempre al sicuro perché il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** si apre solo quando riconosce il tuo viso! Cosa aspetti? Scopri un intero universo di giochi super divertenti, un grazioso unicorno virtuale di cui prendersi cura, un diario per scrivere tutti i tuoi segreti, una fotocamera con tanti effetti speciali, bellissimi biglietti di auguri e tanto altro! E inoltre puoi anche ascoltare le tue canzoni preferite!

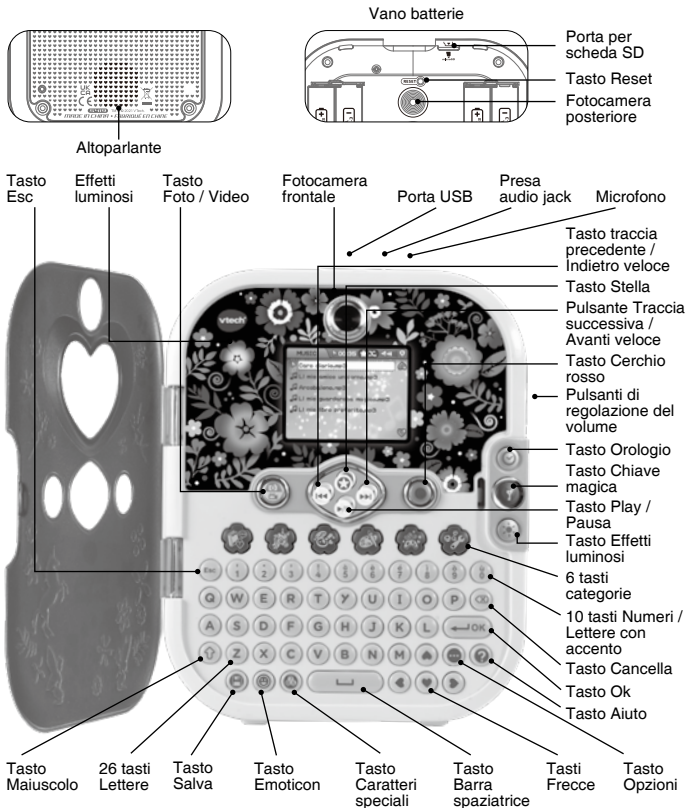

CARATTERISTICHE TECNICHE

Schermo	Schermo colorato LCD 2.4" TFT
Risoluzione delle foto	320 x 240
Risoluzione dei video	320 x 240 pixels
Durata massima di ogni video	30 minuti con scheda di memoria micro SD (non inclusa).
Messa a fuoco	46 cm - ∞
Memoria interna	128 MB di memoria interna (condivisa con i programmi, la memoria disponibile per l'utente è inferiore)
Formati supportati	Foto: JPEG Video: AVI (in formato Motion JPEG) Canzoni e memo vocali: MP3
Formati scheda di memoria e capacità	Si consigliano schede microSD o microSDHC (non incluse) con una capacità da 1 GB a 32 GB.
Connesione	Porta USB 2.0 per collegare il giocattolo a un computer tramite cavo USB (non incluso)
Batterie	4 batterie alcaline AA (LR6), batterie dimostrative incluse.
Temperatura di funzionamento	0 - 40 °C

CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE

Capacità di memoria		Foto in 320 x 240	Video in 320 x 240 (minuti)	File MP3 in 128kbps (minuti)
Memoria interna		1 000	3	50
Scheda di memoria	16 GB	320 000	540	16 000
	32 GB	640 000	1 080	32 000

Nota: le cifre mostrate sopra sono approssimative, la capacità effettiva dipende dall'ambiente di ripresa. La durata del video è limitata a 90 secondi per file per l'attività di montaggio video.

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Un Kidi Secrets Selfie Music 2.0 di VTech®
- Un manuale di istruzioni


AVVERTENZA: Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA: Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Questo giocattolo deve essere collegato solo a dispositivi contrassegnati da uno dei seguenti simboli: □ o ◇.

Per rimuovere le clip dalla scatola:



- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

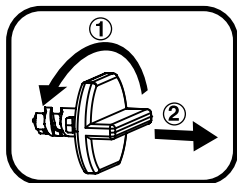

ALIMENTAZIONE

Installazione delle batterie

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio del vano batterie.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

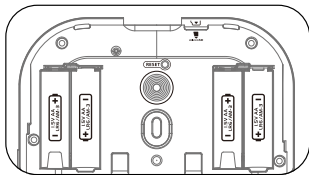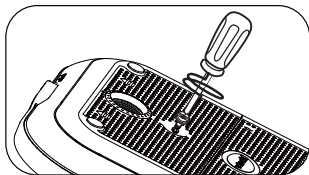

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

Nota: quando utilizzi per la prima volta il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** è in modalità dimostrativa. Le spiegazioni per uscire da questa modalità si trovano nella parte "Caratteristiche" di questo manuale.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

NOTE:

1. Quando usi **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** per la prima volta o dopo aver sostituito le batterie, inserisci la data e l'ora.
2. Per rimuovere le batterie dal tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, assicurati che sia spento altrimenti potresti perdere dati.

Le batterie fornite con il prodotto sono solo a scopo dimostrativo, non sono batterie di lunga durata.

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati..
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.


INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA

- È possibile inserire una scheda di memoria nello slot previsto a tale scopo per espandere la memoria del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. Il dispositivo supporta i seguenti formati: microSD e microSDHC.

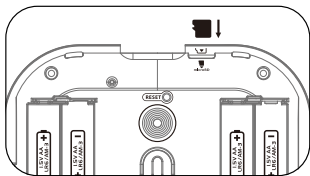

- Assicurati che il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** sia spento.
- Rimuovere il coperchio del vano batterie.
- Inserire la scheda di memoria (non inclusa) seguendo lo schema a lato. Una volta che la scheda di memoria viene rilevata e può essere utilizzata, la scheda di memoria verrà utilizzata automaticamente come memoria predefinita.
- Riposizionare il coperchio del vano batterie.
- Per rimuovere la scheda microSD/SDHC, premere la scheda una volta per espellerla.

Nota: per evitare di perdere dati, assicurarsi di eseguire il backup dei dati importanti dalla scheda di memoria prima di utilizzarla.

COMINCIAMO A GIOCARE!

1. Tasto Chiave Magica


Premi il **pulsante Chiave Magica** per attivare il riconoscimento facciale, quindi segui le istruzioni del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** mentre guardi lo schermo. Lascia circa 30 centimetri di distanza tra il tuo viso e l'obiettivo della fotocamera del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** in modo che il tuo viso appaia completamente nel cerchio. Il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** memorizzerà il tuo viso. Puoi disattivare questa funzione andando su **Le mie impostazioni**, quindi **Riconoscimento facciale**. Usa le frecce e seleziona **No**.

Se decidi di disattivare il riconoscimento facciale, per sbloccare il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, premi il tasto **Chiave Magica**. Il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** ti chiederà quindi di inserire un codice segreto per confermare che sei il proprietario. Se decidi di attivare il riconoscimento del tuo volto, premi il tasto **Chiave Magica** e scatta un selfie per aprirlo.

Nota: premi il pulsante **Chiave Magica** per aprire il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** o riattivalo se va in pausa.

2. Tasto Reset

Quando utilizzi il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** per la prima volta è in modalità dimostrativa. Per uscire dalla modalità dimostrativa, premi il pulsante Reset finché non viene visualizzata la schermata "Modalità normale". Puoi utilizzare il pulsante **Reset** per reimpostare il codice e il riconoscimento facciale: premi il pulsante Chiave Magica e quindi il pulsante Reset, verrà visualizzato il messaggio "Riconoscimento facciale e codice segreto eliminati". Premi di nuovo il pulsante **Chiave Magica**, ora segui le istruzioni e i disegni sullo schermo per fare in modo che **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** memorizzi il tuo viso. Quindi scegli un codice segreto.

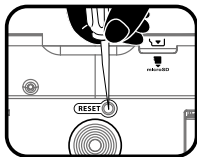

NOTE: utilizza la punta di una matita o una graffetta per premere il pulsante Reset.

Il pulsante Reset non elimina tutti i contenuti del tuo Kidisecrets: per eliminarli vai nelle "**Mie impostazioni**", premi OK su formattare e infine conferma.

3. Tasto Cerchio rosso

Premi questo tasto per accedere alla modalità Fotocamera, quindi premi di nuovo per scattare una foto. Puoi vedere e rivedere le tue foto nella tua **Galleria**.

4. Tasto Foto/Video

Premi questo tasto per passare dalla modalità Foto alla modalità Video e viceversa.

5. Tasti Lettore musicale

Premi questi tasti per attivare il lettore musicale.













Tasto Play/Pausa: premi questo pulsante per attivare il lettore musicale, per mettere in pausa o riprendere la riproduzione di un file MP3.

Tasto Traccia successiva/Avanti veloce: premi questo pulsante per passare al brano successivo o tieni premuto questo pulsante per avanzare rapidamente durante la riproduzione di un brano.

Tasto Traccia precedente/Indietro veloce: premi questo pulsante per tornare al brano precedente o tieni premuto questo pulsante per tornare indietro rapidamente durante la riproduzione di un brano.

6. Tasto Stella

Premi questo pulsante per selezionare una delle seguenti funzioni: Fotocamera, Videocamera, Lettore musicale. Una volta selezionata la modalità, rilascia il pulsante, e attendi 1 secondo per l'attivazione della funzione desiderata

Modalità	Funzioni
Fotocamera	<ul style="list-style-type: none">• Modalità Fotocamera • Modalità Selfie • Modalità Autoscatto fotocamera • Modalità Autoscatto selfie • Modalità Sequenza di 5 foto di seguito • Modalità Sequenza di 5 selfie di seguito 
Videocamera	<ul style="list-style-type: none">• Modalità Videocamera • Modalità Video selfie 
Lettore musicale	<ul style="list-style-type: none">• Modalità casuale: riproduce i file MP3 in ordine casuale • Ripeti tutti: riproduce tutti i file MP3 al termine della playlist • Ripeti: ripete l'ultimo brano riprodotto • Modalità predefinita: riproduce tutti i file MP3 fino alla fine della playlist 

7. Tasto Orologio

Premi il pulsante Orologio per visualizzare l'ora, la data e il giorno della settimana

8. Tasto Effetti luminosi

Premi questo pulsante per attivare o disattivare gli effetti luminosi.

9. 6 Tasti categorie

Premi uno di questi 6 tasti per scegliere una categoria: Il mio diario segreto, Il mio magico unicorno, Il mio mondo, Il mio spazio creativo, I miei giochi e Le mie attività, Le mie impostazioni.



10. Tasti Lettere

Usa i tasti delle 26 lettere per scrivere nel tuo diario, nell'attività I miei biglietti speciali o nel gioco A, B, C mela.



11. 10 tasti numerici/lettere accentate

Utilizza i tasti numerici per inserire i numeri. Questi tasti vengono utilizzati anche per digitare le lettere accentate e i caratteri di punteggiatura più comuni.



12. Tasti frecce

I tasti delle frecce ti consentono di selezionare elementi sullo schermo o di spostarti in determinate attività.

13. Tasto OK

Premi questo tasto per confermare una scelta o una selezione.

14. Tasto Cancella

Premi questo tasto per cancellare ciò che hai appena digitato.

15. Tasto Maiuscolo

Premi contemporaneamente questo tasto e una lettera per ottenere una lettera maiuscola. In tutte le categorie, premi contemporaneamente questo tasto e un tasto Numeri/Lettere accentate per scrivere una lettera accentata o un carattere di punteggiatura.

16. Tasto Esci

Premi questo tasto per tornare alla schermata precedente.

17. Tasto Opzioni

Premi questo tasto per visualizzare la barra delle opzioni sullo schermo. Questa barra consente in molte categorie di salvare o aggiungere elementi come decorazioni.

18. Tasto Aiuto

Premi questo pulsante per riascoltare le istruzioni o per ottenere aiuto con determinate attività.

19. Tasto Emoticon

Premi questo pulsante per aggiungere emoticon al tuo diario segreto interattivo.

20. Tasto caratteri speciali

Premi questo tasto per accedere ai caratteri speciali.

21. Tasto Salva

Premi questo pulsante per salvare i dati inseriti, le foto, i video o tutte le tue creazioni realizzate nelle diverse attività.

22. Tasto barra spaziatrice

Usa la barra spaziatrice per aggiungere uno spazio tra parole, lettere o numeri.

23. Porta USB

Collega un cavo USB alla porta USB per collegare il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** a un computer per trasferire i file (cavo USB non incluso).

ATTENZIONE: quando il cavo USB non è collegato a **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, copri la porta USB in modo sicuro.

24. Slot per schede MicroSD

Inserisci una scheda di memoria microSD (non inclusa) nello slot designato per espandere la memoria del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**.

25. Base di appoggio

Sul retro, nella parte inferiore del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** c'è un piccolo supporto per far stare in piedi il tuo diario segreto elettronico.

26. Presa audio

Usa il jack audio per collegare le tue cuffie (non incluse) al tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**.

27. Microfono

Parla nel microfono per registrare memo vocali o per giocare con i videogiochi.

28. Tasti di regolazione del volume

Premi questi pulsanti per regolare il volume.

29. Spegnimento automatico

Il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** si interrompe automaticamente dopo alcuni minuti di inutilizzo e passa alla modalità di visualizzazione dell'ora. Per riattivarlo, premi il pulsante **Chiave Magica**. Quando le batterie sono scariche, vedrai un avviso sullo schermo che ti avviserà di cambiare le batterie.

Collegamento a un computer

Puoi collegare il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** a un computer (PC o Mac) utilizzando un cavo USB (non incluso). Una volta collegato, puoi trasferire le foto e i video realizzati con il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** sul tuo computer. Ecco i diversi passaggi da seguire:



- Assicurati che **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** sia spento prima di collegarlo a un computer.
- Solleva la protezione della porta USB del tuo diario segreto elettronico.
- Inserisci l'estremità più piccola del cavo USB nella porta USB di **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**.
- Ora collega l'altra estremità del cavo USB a una porta USB del computer identificata dal seguente simbolo: 
- Appaiono due cartelle: **VTech 5419** e **VT SYSTEM**. I biglietti di auguri creati, i memo vocali registrati, le foto, i video realizzati con **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** si trovano nella cartella **VTech 5419**. La cartella **VT SYSTEM** contiene solo dati di sistema e quindi non è possibile accedervi.

Nota: se una scheda di memoria è inserita in **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, solo il contenuto di questa cartella apparirà quando l'agenda elettronica è collegata a un computer.

Per evitare problemi con Kidi Secrets Selfie Music 2.0:

- Copri saldamente la protezione della porta USB del diario quando non è collegato alcun cavo USB.

Nota: quando il giocattolo è collegato a un computer, non inserire o rimuovere una scheda di memoria e non scollegare il giocattolo durante il trasferimento dei file. Una volta completato il trasferimento, scollega **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** seguendo la procedura per rimuovere in sicurezza il dispositivo esterno dal computer. Per trasferire i file, copia e incolla i file su un computer.

Per salvare foto, video e i biglietti di auguri realizzati con il tuo Kidi Secrets Selfie Music 2.0:

- Una volta che il diario elettronico è collegato a un computer, apri la cartella **VTech 5419**, quindi la sottocartella **DCIM**.
- Foto e video vengono salvati nella sottocartella **100VTECH**. Seleziona, copia e incolla i file nella memoria del computer per recuperarli.
- I biglietti di auguri vengono salvati nella sottocartella **CARD**. Seleziona, copia e incolla i file nella memoria del computer.

Per recuperare le 5 canzoni incluse:

- È possibile recuperare gli MP3 dei 5 brani inclusi accedendo alla sottocartella **MUSIC**. Seleziona, copia e incolla i file nella memoria del computer.

Per salvare memo vocali registrati con il tuo Kidi Secrets Selfie Music 2.0:

- Collega il tuo diario segreto a un computer, apri la cartella **VTech 5419** quindi la sottocartella **VOICE**. Seleziona, copia e incolla i file nella memoria del computer.

Per trasferire foto e video su Kidi Secrets Selfie Music 2.0:

- Collega **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** utilizzando un cavo USB (non incluso).
- Apri la cartella **VTech 5419**, quindi la sottocartella **DOWNLOAD**.

Aggiungi le tue foto in formato JPG (risoluzione massima: 8000x8000) nella sottocartella PHOTO e i tuoi video nel formato AVI (risoluzione massima: 640x480 MJPG) nella sottocartella VIDEO.

Requisiti minimi di sistema:

Windows® 8 o Windows® 10. Mac OS versioni 10.10, 10.11, 10.12 o 11. Microsoft®, Windows® e/o qualsiasi altro prodotto Microsoft menzionato sono marchi di Microsoft Corporation o marchi registrati di Microsoft Corporation. Mac, Mac OS, Safari sono marchi registrati di Apple Inc, negli Stati Uniti e in altri paesi.

I nomi dei prodotti menzionati sono marchi registrati o marchi delle rispettive società.

CARATTERISTICHE

Per uscire dalla modalità dimostrativa:

Quando si utilizza **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** per la prima volta, è necessario attivare la normale modalità di gioco.

- 1) Apri il vano batteria per trovare il **tasto Reset**.
- 2) Premi il pulsante della **Chiave magica**.
- 3) Quindi premi il **tasto Reset** con un oggetto appuntito (punta di penna o graffetta) quando vedi apparire sullo schermo il logo VTech®.
- 4) Sullo schermo vedrai visualizzato il messaggio "Modalità normale". Il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** si apre e puoi accedere ai suoi contenuti.
- 5) Una volta chiuso il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, premi il tasto **Chiave magica** quindi segui le istruzioni e i disegni sullo schermo in modo che il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** memorizzi il tuo viso.

Riconoscimento del tuo volto:

Premi il pulsante **Chiave magica** e segui le istruzioni in modo che il tuo Kidi Secrets impari a riconoscere il tuo viso.

- I cuoricini diventano rossi quando l'operazione è completata.

- Se il tuo viso non viene rilevato, i cuoricini rimangono trasparenti. Muovi il viso o l'angolo di visuale in modo che i cuoricini diventino rossi.
- Imita i disegni sullo schermo per cambiare espressione del tuo viso:

Espressione seria: 😐

Un bel sorriso: 😊

Ora è il momento di ridere: 😄

Espressione arrabbiata: 😡

Espressione super divertente: 😜



Nota: assicurati che il tuo viso sia all'interno del cerchio durante tutti questi passaggi.

Imposta il tuo codice segreto:

Dopo aver impostato il riconoscimento facciale, **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** ti chiede di inserire un codice segreto di 4 cifre. Questo codice segreto ti sarà utile se un giorno il riconoscimento facciale non dovesse funzionare. Potrai quindi confermare di essere proprietario del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** con il codice segreto. Una volta inserito il codice segreto corretto, potrai accedere al contenuto del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. Per modificare il tuo codice segreto, vai su **Le mie impostazioni**.

Se il tuo Kidi Secrets Selfie Music 2.0 non riconosce il tuo viso

Per usare il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** ti verrà richiesto di posizionare il tuo viso nel cerchio. Posiziona il tuo viso come per fare un selfie e aspetta che il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** ti riconosca.

Se il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** ti riconosce, sentirai "Ciao! Che bello rivederti!" e la copertina si aprirà per darti libero accesso a tutti i contenuti.

Se il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** non ti riconosce o se il tuo viso non viene rilevato, sentirai il messaggio "Il tuo Kidi Secrets non

rileva il tuo viso!". A questo punto, il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** ti chiederà di inserire il tuo codice segreto. Se il codice segreto è corretto, puoi iniziare a giocare. Se il codice segreto non è corretto, **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** resterà bloccato.

Note importanti sul riconoscimento del volto:

1. Tieni il viso ben posizionato nel cerchio durante la scansione del tuo viso.





2. Fai in modo che le tue sopracciglia siano visibili.



3. Tieni il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** in verticale.



4. Se indossi gli occhiali quando scansioni il tuo viso, indossali di nuovo quando vuoi sbloccare **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. Se non riesci a memorizzare il tuo viso, riprova togliendoti gli occhiali.



5. Esegui la scansione del tuo viso in un luogo ben illuminato. Evita di scansionare il tuo viso in una stanza o in un luogo troppo buio.



Come cambiare il codice segreto:

Per modificare il tuo codice segreto quando il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** è acceso, premi il pulsante Reset situato nel vano batteria. Puoi leggere sullo schermo "Riconoscimento facciale e codice segreto eliminati". Ora sarai in grado di reimpostare il riconoscimento facciale e un codice segreto la prossima volta che premi il pulsante Chiave magica.



Data e ora:


Quando usi **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** per la prima volta o dopo aver sostituito le batterie, inserisci la data e l'ora. Puoi anche cambiare lo sfondo. Poi premi il tasto OK o Salva.


ATTIVITÀ

Super! Il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** ha più di 20 attività!

FOTOCAMERA E VIDEOCAMERA:




Premi il pulsante Cerchio rosso  per accedere alla modalità Fotocamera/Videocamera. In questa modalità è possibile scattare foto o filmare dei video. Premi il pulsante Foto/Video  per passare da una modalità all'altra.

In modalità Fotocamera: premi il pulsante Cerchio rosso  per scattare una foto.

In modalità Videocamera: premere il pulsante Cerchio rosso  per iniziare le riprese. Premi nuovamente questo pulsante per interrompere la registrazione video.

Puoi aggiungere una scheda di memoria microSD (non inclusa) per espandere la memoria del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. Puoi trovare le tue foto e i tuoi video nella Galleria del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**.

LETTORE MUSICALE :

Premi il pulsante Play/Pausa  per iniziare ad ascoltare i brani. Premi i pulsanti  o  per passare al brano successivo o precedente o per avanzare rapidamente o riavvolgere il brano attualmente in riproduzione.

È necessaria una scheda microSD (non inclusa) per aggiungere file MP3 personali a **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**.

Inserisci una scheda microSD vuota nel tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. Ora premi i pulsanti del lettore musicale e seleziona l'icona della

scheda microSD. Verrà visualizzato il messaggio "Nessun file MP3". Collega nuovamente la scheda microSD al computer, le cartelle sono state create. Aggiungi i tuoi file MP3 alla sottocartella "MUSIC". Inserisci la tua scheda microSD nel tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** per ascoltare i tuoi MP3.



CATEGORIE

ATTIVITÀ 1 - IL MIO DIARIO

SEGRETO:

Seleziona una data e aggiungi una pagina al tuo diario! Decora la tua pagina con una foto speciale e registra un piccolo memo vocale se lo desideri! Le pagine salvate possono essere riprodotte e modificate in seguito.



CREA UNA NUOVA PAGINA

1. Seleziona una data

Il mese in corso appare sullo schermo e la data corrente la vedrai incorniciata. Utilizza le frecce per selezionare il mese e l'anno, poi premi OK. In seguito seleziona la data desiderata e premi OK per creare una nuova pagina o leggere o modificare una pagina salvata.

2. Aggiungi informazioni

Puoi aggiungere alla tua pagina il tuo stato d'animo della giornata, il meteo e un'icona per illustrare il tema della tua pagina.

3. Digita il testo

Digita il testo desiderato e aggiungi emoticon premendo il tasto Emoticon. Premi il tasto Opzioni per aggiungere o rimuovere una foto, registrare un memo vocale, cambiare lo sfondo o cancellare la pagina. Per registrare un memo vocale, inizia a parlare subito dopo il segnale acustico. Quando hai finito, premi OK. Premi il pulsante Salva per salvare la tua pagina.

4. Modifica una pagina

Il mese in corso appare sullo schermo e la data corrente la vedrai incorniciata. Utilizza i tasti frecce per selezionare la data in cui è stata



registrata la pagina che desideri leggere e premi OK. La pagina viene quindi visualizzata sullo schermo. Usa i tasti Freccie per scorrere la pagina e vedere la foto ad essa associata. Premendo il tasto Opzioni, puoi modificarla o eliminarla.



ATTIVITÀ 2 - IL MIO MAGICO UNICORNO:

Prenditi cura del tuo simpatico unicorno!

1. Personalizza il tuo unicorno

Per iniziare, scegli una tra le 50 combinazioni di colori disponibili per il tuo unicorno.

2. Mostra il tuo viso al tuo unicorno

Una volta scelto il tuo unicorno, mostragli il tuo viso sullo schermo, lo metterà di buon umore! Devi posizionare il tuo viso nella cornice che appare sullo schermo con una buona illuminazione in modo che possa vederti.

3. Dai un nome al tuo unicorno

Dagli un nome carino. Usa i tasti delle lettere per digitare il nome scelto.

4. Possibili azioni

Premi il tasto Opzioni per vedere le 7 azioni possibili.

Benessere del tuo unicorno

Grazie a questa funzione, puoi controllare lo stato di salute del tuo unicorno: il suo livello di soddisfazione, il suo morale e la sua pulizia.

Livello di soddisfazione: puoi vedere qui se il tuo unicorno ha fame.

Morale: ti permette di vedere se il tuo unicorno è felice.

Pulizia: ti permette di controllare se il tuo unicorno è pulito.

Prenditi cura del tuo unicorno

Ecco le azioni disponibili per prenderti cura del tuo unicorno:




Alimenti: dai da mangiare al tuo unicorno quando ha fame.



È ora di giocare: gioca con lui per fargli sgranchire le zampe.



Toelettatura: per fargli un bel bagnetto.

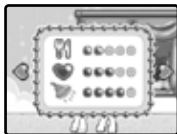



È l'ora della medicina: se il tuo unicorno è malato, troverai la medicina per curarlo.

Mini gioco

Ottieni ricompense per il tuo unicorno! Attenzione agli ostacoli! Usa il tasto OK per saltare al momento giusto.

Ambientazioni

Qui puoi scegliere di cambiare l'ambientazione di gioco del tuo unicorno.

Scrigno magico

Aggiungi decorazioni all'habitat del tuo unicorno.

Riconoscimento facciale

Seleziona questa opzione o premi il tasto Chiave magica per salutare il tuo unicorno, sarà felicissimo!

Scatta una foto

Super! Puoi scattare una foto con il tuo unicorno! Premi il pulsante Cerchio rosso o premi OK.

Cambio colore

È possibile cambiare i colori del tuo unicorno. Usa le frecce per modificarli e scegli tra le 50 possibili combinazioni.



ATTIVITÀ 3 - IL MIO MONDO:

Questa categoria è composta da 2 attività: Il mio guardaroba magico e Il mio laboratorio di trucco.

1. Il mio guardaroba magico

In questa attività sarai in grado di creare infiniti e fantastici look! Scatta un selfie o scegli una foto esistente. Poi divertiti con il contenuto del guardaroba magico: troverai accessori per capelli, parrucche, e tanti outfit diversi...



1) Il mio modello, 2) Accessori per capelli, 3) Acconciature, 4) Abiti e 5) Tonalità della pelle. Se selezioni la modalità casuale, il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** creerà un look per te! Usa le frecce e premi il tasto OK

per giocare e premi il tasto Salva per salvare i tuoi look originali! Puoi anche selezionare **Istantanea schermo** per salvare la tua creazione e ritrovarla successivamente nella tua **Galleria**.

2. Il mio laboratorio di trucco

Scatta un selfie o seleziona una foto dalla tua Galleria. Usa le seguenti funzioni per aggiungere il trucco: 1) Blush, 2) Mascara, 3) Ombretto, 4) Rossetto, 5) Lentiggini e nei. Puoi regolare la dimensione, la posizione e la forma di ciascun effetto del trucco. Premi il tasto Opzioni per visualizzare l'elenco delle opzioni disponibili. Premi i tasti frecce e il tasto OK per selezionare gli effetti. Premi il pulsante Salva per salvare la tua creazione e trovarla più tardi nella tua Galleria.



ATTIVITÀ 4 - IL MIO SPAZIO CREATIVO:

In questa categoria sono incluse 4 attività:

Decora le foto, Montaggio video, I miei biglietti speciali, La mia galleria.

1. Decora le foto

Scatta un selfie o scegli una foto dalla Galleria. Divertiti a decorare la tua foto con i diversi elementi: cornici, accessori per capelli, occhiali, collane, orecchini...

Puoi regolare la dimensione e riposizionare ciascun elemento. Premi il tasto Opzioni per vedere tutti gli elementi disponibili. Usa le frecce e premi il tasto OK per selezionare, premi il tasto Salva per salvare la tua creazione. Puoi vedere e rivedere le tue creazioni nella tua Galleria.

2. Montaggio video

Seleziona un effetto da aggiungere al tuo video, quindi crea un nuovo video. Tra gli effetti, puoi aggiungere musica di sottofondo, una cornice, oppure puoi velocizzare o rallentare il video. Usa le frecce e premi il tasto OK per giocare e premi il tasto Salva per salvare la tua creazione. Puoi vedere e rivedere le tue creazioni nella tua Galleria.

3. I miei biglietti speciali

Per iniziare, scegli se creare un nuovo biglietto



o modificarne uno esistente. Usa il tasto Opzioni per modificare un biglietto esistente o eliminarlo. Se vuoi creare un nuovo biglietto, puoi scegliere tra 3 categorie: Fotografico, Fantasia o Da colorare.

Quindi puoi aggiungere una foto e modificare il testo. Premi il pulsante Salva per salvare il tuo biglietto. Puoi recuperarlo dalla sottocartella CARD collegando il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** al tuo computer tramite un cavo USB (non incluso). Per i biglietti da colorare, puoi scegliere di salvare la tua creazione in bianco e nero in modo da poterlo poi stampare e colorare.

4. La mia galleria

Qui puoi vedere e rivedere tutti i selfie, le foto, i video, gli screenshot, le creazioni che hai realizzato con il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. Se selezioni l'icona della cartella, puoi rivedere tutti i tuoi adorabili biglietti di auguri. Puoi anche scaricare o copiare queste foto sul tuo computer utilizzando un cavo USB (non incluso).



ATTIVITÀ 5 - I MIEI GIOCHI E LE MIE ATTIVITÀ:

Ci sono 10 fantastici giochi inclusi, super!

A,B,C, mela!

Raccogli le mele prima che cadano o che siano mangiate da un simpatico verme! Riscrivi le lettere che vedi nelle mele usando la tastiera. Ci sono 3 livelli di difficoltà. Dopo aver completato un livello due volte, avvanzerai al livello successivo.



Livello 1: i vermi ci mettono più tempo per apparire.

Livello 2: i vermi ci mettono meno tempo a comparire.

Livello 3: i vermi arrivano in fretta!!!

Giardino magico

Riscrivi le parole il più velocemente possibile usando i tasti delle lettere per far crescere le piante nel giardino magico.

Livello 1: parole brevi.

Livello 2: parole medie.

Livello 3: parole lunghe.



Sfida di matematica

È il momento della matematica! Osserva le operazioni: usa le frecce per selezionare la tua risposta e il tasto OK per confermare. Vediamo chi vincerà... Dai, andiamo, inizia la sfida!!!



Presto, è pronto!

Che successo nel tuo ristorante! Servi i tuoi clienti il più velocemente possibile, altrimenti se ne andranno! Usa le frecce per selezionare gli alimenti ordinati. Ci sono tre livelli di difficoltà. Se riesci a rispondere due volte di seguito in un livello, passerai al livello successivo.



Livello 1: due ordinazioni per cliente.

Livello 2: tre ordinazioni per cliente.

Livello 3: quattro ordinazioni per cliente.

Puzzle fotografico

Seleziona una foto o scattane una. Le tessere della foto si mischieranno. Sostituisci i rettangoli per ricreare la foto. Usa le frecce per spostare i rettangoli e premi OK per invertire le posizioni. Ci sono 3 livelli di difficoltà:



Livello 1: rettangoli 2 x 2

Livello 2: rettangoli 3 x 3

Livello 3: rettangoli 4 x 4

Disco fun!

Scatta un selfie o scegli una foto, ora il gioco ha inizio! Premi le frecce quando le vedi apparire nel cerchio.



Scoppia le bolle!

Fai scoppiare quante più bolle possibile! Abbina 3 o più bolle dello stesso colore per farle sparire! Usa i tasti frecce per regolare l'angolazione della freccia, quindi premi il tasto OK per lanciare una bolla. Ci sono tre livelli di difficoltà. Se superi un livello due volte di seguito, passi al livello successivo.



Livello 1: quattro o cinque colori di bolle.

Livello 2: sei o sette colori di bolle.

Livello 3: otto colori di bolle.

Unicorno chiacchierino

Parla nel microfono e ascolta l'unicorno ripetere ciò che dici in modo divertente! Premi il pulsante OK e parla con il tuo unicorno quando senti il segnale acustico.



Sfera di cristallo

Guarda nella sfera di cristallo e premi OK per scoprire qualcosa di nuovo su di te! Scoprirai:

- Il tuo colore portafortuna
- Il tuo animale portafortuna
- Il tuo numero portafortuna
- Il tuo oggetto portafortuna
- Un pensiero della giornata su cui meditare!



Gioco delle somiglianze

Tu e la tua amica vi assomigliate? Inizia la prova! Scattate un selfie e il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** confronta i vostri volti. Suspense!



ATTIVITÀ 6 - LE MIE IMPOSTAZIONI:

Qui è possibile accedere alle seguenti funzioni:

1. Luminosità dello schermo, volume e musica di sottofondo

Usa le frecce per regolare la luminosità dello schermo e il volume, attivare o disattivare la musica di sottofondo. Premi il tasto OK per salvare.

2. La mia sveglia

Usa le frecce per inserire l'ora della tua sveglia e scegli una melodia tra le 10 disponibili. Seleziona "Sì" per attivare la sveglia. È quindi possibile scegliere se attivare questa sveglia solo per il giorno successivo, i giorni feriali (tranne i fine settimana) o tutti i giorni della settimana.



3. Data e ora

Usa le frecce per selezionare la data, l'ora, il formato dell'ora e uno sfondo per il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**.

4. Codice segreto

Seleziona l'icona della chiave per modificare il codice. Inserisci il tuo codice attuale. Quindi, inserisci il tuo nuovo codice segreto due volte.

5. Riconoscimento facciale

Usa le frecce per selezionare se vuoi o meno abilitare il riconoscimento facciale per sbloccare il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. Se scegli di disattivarlo, la prossima volta che vorrai accedere ai contenuti del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, dovrai inserire il tuo codice segreto.

6. Eventi importanti

Usa le frecce per inserire la data e l'ora di un evento importante. Puoi anche scegliere una suoneria per la sveglia. E infine, hai l'opportunità di scrivere una piccola nota su questo evento.

7. Spegnimento automatico del lettore musicale

Usa i tasti freccia per selezionare un tempo di riproduzione. Quando ascolti musica, il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo impostato.

8. Impostazioni di memoria

Qui puoi vedere la memoria disponibile nel tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. È possibile risparmiare spazio di memoria scaricando le foto sul computer, ad esempio. Puoi anche scegliere di reimpostare il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**. Quando ripristini il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, tutti i dati memorizzati (pagine del diario, biglietti di auguri) e le foto vengono cancellati. Selezionando Formattare, tutte le foto verranno eliminate.

MANUTENZIONE

1. Per pulire il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, usa un panno morbido e asciutto. Non utilizzare prodotti corrosivi o solventi.
2. Evita l'esposizione prolungata di **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** alla luce solare o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Conserva il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** in un luogo asciutto.
4. Il tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0** è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, è consigliato evitare urti contro superfici dure.

IN CASO DI PROBLEMI

In caso di problemi durante l'utilizzo del tuo **Kidi Secrets Selfie Music 2.0**, fai riferimento alla seguente tabella.

Problema	Soluzione
Il Kidi Secrets Selfie Music 2.0 non si accende.	<ol style="list-style-type: none">1. Rimuovi le batterie dal prodotto. Attendi qualche minuto quindi reinserisci le batterie.2. Accendi il prodotto, lo schermo dovrebbe accendersi normalmente.3. Se il giocattolo non si accende, cambia le batterie e sostituiscile con batterie nuove.
Le foto scattate non sono nitide.	<ol style="list-style-type: none">1. Assicurati che Kidi Secrets Selfie Music 2.0 sia tenuto correttamente e stabilmente quando scatti una foto.2. Assicurati che l'ambiente di ripresa sia sufficientemente luminoso.3. Controlla che le lenti di Kidi Secrets Selfie Music 2.0 siano pulite. Se sono sporche, puliscile con un panno.
Non riesco a connettere Kidi Secrets Selfie Music 2.0 al computer.	Verifica che il cavo microUSB (non incluso) sia correttamente collegato al giocattolo e al computer e segui la procedura indicata nella sezione "Collegamento a un computer" di questo manuale. Se non funziona, prova un altro cavo micro USB.
Scheda di memoria microSD non rilevata/riconosciuta	<ol style="list-style-type: none">1. Assicurati che la scheda di memoria sia inserita correttamente.2. Verifica che il tipo di scheda sia supportato: Kidi Secrets Selfie Music 2.0 supporta solo schede microSD e microSDHC.3. Verifica che la scheda di memoria sia formattata in FAT o FAT32. In caso contrario, collegala a un computer, quindi fai clic con il pulsante destro del mouse per formattarla correttamente (assicurati di eseguire il backup dei dati della scheda prima della formattazione. Tutti i file verranno cancellati).

<p>Non riesco a salvare i file sulla scheda di memoria microSD</p>	<p>La scheda di memoria potrebbe essere piena. Cambia la scheda o libera memoria salvando i file su un computer.</p>
<p>Non riesco ad ascoltare i brani che ho aggiunto al mio Kidi Secrets Selfie Music 2.0</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. È necessaria una scheda microSD (non inclusa) per aggiungere file MP3 personali a Kidi Secrets Selfie Music 2.0. 2. Inserisci una scheda microSD vuota in Kidi Secrets Selfie Music 2.0. Quindi premi i pulsanti del lettore musicale e seleziona l'icona della scheda microSD. Viene visualizzato il messaggio "Nessun file MP3". Collega nuovamente la scheda microSD a un computer, le cartelle sono state create. Aggiungi i file MP3 alla sottocartella "MUSIC". Reinserisci la scheda microSD in Kidi Secrets Selfie Music 2.0 per ascoltare i tuoi MP3.
<p>La visualizzazione dello schermo non è ottimale.</p>	<p>Spegni Kidi Secrets Selfie Music 2.0 e rimuovi le batterie. Attendi alcuni minuti prima di inserire nuovamente le batterie. Il problema dovrebbe essere risolto.</p>

Parole delle canzoni

Caro diario

Oggi sono felice
Finalmente sei arrivato
Ho tante cose da raccontarti
E penso che non so da dove cominciare

E scriverò tutto, ma proprio tutto,
Sul mio diario segreto!
E scriverò tutto ma proprio tutto, i miei segreti sono al sicuro!

Caro diario,
Sei il mio migliore amico!
Caro diario,
Ti racconto tutto di me!
Caro diario,
Questi sono i ricordi,
Proteggi i miei segreti!
Proteggi i miei segreti!

E scriverò tutto, ma proprio tutto,
Sul mio diario segreto!
E scriverò tutto ma proprio tutto,
I miei segreti sono al sicuro

Caro diario,
Sei il mio migliore amico!
Caro diario,
Ti racconto tutto di me!
Caro diario,
Questi sono i ricordi,
Proteggi i miei segreti!
Proteggi i miei segreti!

Il mio amico unicorno

Quando chiudo gli occhi lo vedo volare nel cielo,
Ama l'avventura e lasciarsi accarezzare,

Balleremo con le stelle,
La nostra amicizia è unica,
Vivremo insieme l'avventura per sempre,
Io e il mio unicorno!
Io e il mio unicorno!

Lascio che mi porti verso la magia,
Amo star con lui ed esplorare il mondo insieme!

Balleremo con le stelle,
La nostra amicizia è unica,
Vivremo insieme l'avventura per sempre,
Io e il mio unicorno!
Io e il mio unicorno!

Arcobaleno

Rosso, arancione e giallo,
Verde, blu, indaco e viola.
Sono i colori dell'arcobaleno.

Magiche luci e splendenti,
Ballano, ballano, ballano intorno a noi,
Magiche luci e splendenti,
Ballano, ballano ballano intorno a noi.

Rosso, arancione e giallo,
Verde, blu, indaco e viola.
Sono i colori dell'arcobaleno

Magiche luci e splendenti,
Ballano, ballano, ballano intorno a noi,
Magiche luci e splendenti,
Ballano, ballano, ballano intorno a noi.

Il mio guardaroba magico

Voglio cambiare il mio stile, oh yeah!

Con il mio guardaroba magico,
Io posso scegliere tra accessori e vestiti,
Cambiare è molto divertente!

Voglio cambiare, provare qualcosa di nuovo,

E tu che dici aggiungo il glitter?

È bello cambiare, cambiare, a volontà,

Il guardaroba magico,

Tutto è possibile!

E provo un nuovo vestito, oh yeah!

Mi ammiro allo specchio ed è tutto ok,

Io sono pronta a sfilare con le mie amiche,

Cambiare è molto divertente!

Voglio cambiare, provare qualcosa di nuovo,

E tu che dici aggiungo il glitter?

È bello cambiare, cambiare, a volontà,

Il guardaroba magico,

Tutto è possibile!

Voglio cambiare, provare qualcosa di nuovo,

E tu che dici aggiungo il glitter?

È bello cambiare, cambiare, a volontà,

Il guardaroba magico,

Tutto è possibile!

Il mio libro preferito

Il mio diario è tanto caro,
Adoro come sei, non ti lascerò mai,
Ti ho letto mille volte e so che mi aiuterai,
Quando sono triste sei con me!

Sai che ti adoro, ti conosco a memoria,
Tu che sei il mio mondo e la mia gioia!
Sfoglio pagine e parole insieme a te,
Oggi scappo e vivo un sogno, oh yeah!
Grazie a te!

Sul mio letto, in spiaggia o sul banco,
il mio svago preferito, non ho mai mentito!
Scattiamo una foto con il mio diario,
per ridere insieme non c'è mai orario!

Sai che ti adoro, ti conosco a memoria,
Tu che sei il mio mondo e la mia gioia!
Sfoglio pagine e parole insieme a te,
Oggi scappo e vivo un sogno, oh yeah!
Grazie a te!

DA LEGGERE PRIMA DI UTILIZZARE UN VIDEOGIOCO (ADULTI E BAMBINI)

I. Precauzioni da prendere in tutti i casi per l'utilizzo di un videogioco

Evita di giocare se sei stanco o hai bisogno di dormire. Assicurati di giocare in una stanza ben illuminata e tenendo la luminosità dello schermo bassa. Quando si utilizza un videogioco che potrebbe essere collegato a uno schermo, giocare a una distanza di sicurezza dallo schermo e - per quanto consentito - dal cavo del televisore. Durante l'uso, fare pause da 10 a 15 minuti ogni ora.

II. Avvertenza sull'epilessia

Alcune persone possono avere crisi epilettiche che possono comportare la perdita di coscienza. Questo accade in particolare a contatto di forti stimoli luminosi come la rapida successione di immagini o ripetizione di semplici figure geometriche, di bagliori o esplosioni. Alcune persone, pur non avendo una storia medica legata ad episodi epilettici o pur non essendo mai state soggette a crisi epilettiche, possono iniziare ad avere convulsioni se giocano a videogiochi che contengono stimoli luminosi. Se tu o un membro della tua famiglia avete già avuto sintomi legati all'epilessia (crisi o perdita di coscienza) in presenza di stimolazioni luminose, è consigliato consultare un medico prima dell'uso del dispositivo. I genitori devono prestare particolare attenzione ai propri figli quando giocano ai videogiochi. Se tu o il tuo bambino presentate uno dei seguenti sintomi: vertigini, disturbi della vista, contrazione degli occhi o dei muscoli, problemi nell'orientamento, movimenti involontari o convulsioni o ancora perdita momentanea di coscienza, bisogna smettere immediatamente di giocare e consultare il proprio medico.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito: www.vtech.it***

