

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni

Lord, cucciolo in hoverboard



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Lord, cucciolo in hoverboard** di VTech®.

Questo adorabile cagnolino accompagnerà il tuo bambino durante le diverse fasi del suo sviluppo grazie alle sue differenti modalità di gioco: gli insegnerà i numeri, le emozioni e a muoversi divertendosi! **Lord, cucciolo in hoverboard** si muove avanti, indietro e ruota su se stesso per incoraggiare il tuo bambino a seguirlo e a ballare con lui. Quando il tuo piccolo si avvicina, **Lord, cucciolo in hoverboard** rileva la sua presenza grazie ai sensori e interagisce con lui.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Lord, cucciolo in hoverboard di VTech®
- Manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, getta tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA :

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

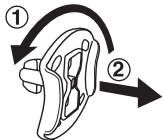

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica

NOTA :


Si prega di tagliare ed eliminare la fascetta che fissa il giocattolo alla sua confezione. La fascetta non fa parte del giocattolo. Dovrebbe essere rimossa e poi gettata per la sicurezza del tuo bambino.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il giocattolo sia spento.
2. Aprire i due vani batteria situati sotto l'hoverboard utilizzando un cacciavite.
3. Se le batterie sono già presenti nel giocattolo, rimuoverle tirando un'estremità.

4. Inserire 4 batterie LR6/AA seguendo lo schema nei vani batterie. Si consiglia l'uso di batterie alcaline nuove o di batterie ricaricabili Ni-MH completamente cariche per ottenere le migliori prestazioni.
5. Chiudere con cura il coperchio del vano e assicurarsi che le viti siano ben strette.

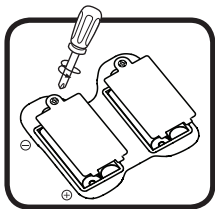

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.


INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Selettore Accensione / Spegnimento / Modalità di gioco

Per accendere il giocattolo, sposta il **Selettore Accensione / Spegnimento / Modalità di gioco** su **Modalità apprendimento**  o **Modalità Seguimi** . Potrai ascoltare una canzone, una frase introduttiva e suoni divertenti. Per spegnere il giocattolo, sposta il **Selettore Accensione / Spegnimento / Modalità di gioco** in posizione **Spegnimento** ●.



2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, **Lord, cucciolo in hoverboard** si spegne automaticamente dopo circa 50 secondi di inutilizzo, o quando i sensori non rilevano movimento dopo 10 minuti. Per riaccendere il giocattolo, premi qualsiasi pulsante o sposta il **Selettore Accensione / Spegnimento / Modalità di gioco**

NOTA :

Lord, cucciolo in hoverboard è in modalità dimostrativa quando è nella sua confezione. Per uscire da questa modalità, sposta il **selettore Accensione / Spegnimento / Modalità di gioco** in posizione Spegnimento, quindi riaccendi il giocattolo. Sarà pronto per il normale funzionamento. Se il giocattolo si spegne ripetutamente mentre il tuo bambino sta giocando o se l'intensità della luce diminuisce, ti consigliamo di cambiare le batterie.

ATTIVITÀ


1. Pulsanti luminosi

Premi i tre **pulsanti luminosi** per imparare i numeri, le emozioni e i movimenti, ma anche per ascoltare canzoni e melodie. **Lord, cucciolo in hoverboard** reagisce ai suoni muovendosi e ballando quando viene appoggiato a terra. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.



2. Pulsante Zampa

Premi il pulsante Zampa per ascoltare canzoni, melodie e suoni divertenti. Le luci lampeggiano a tempo con la musica.

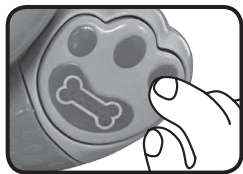

3. Sensori di movimento anteriori/posteriori

Lord, cucciolo in hoverboard è dotato di sensori speciali nella parte anteriore e posteriore dell'hoverboard. Si attivano non appena viene rilevato un movimento nelle vicinanze e **Lord, cucciolo in hoverboard** inizia ad avanzare e girarsi emettendo suoni, musica e frasi divertenti. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.



NOTA :

I sensori a infrarossi situati sull'hoverboard sono sensibili alla luce solare. I sensori potrebbero non funzionare correttamente in luoghi molto illuminati, stanze soleggiate o sotto la luce diretta del sole.

4. **Sensore di presa del giocattolo**
Lord, cucciolo in hoverboard ha un sensore speciale sotto l'hoverboard in modo che possa riconoscere quando il tuo bambino lo prende in braccio. Ogni volta che **Lord, cucciolo in hoverboard** viene catturato, potrai sentire una breve frase divertente. Il pulsante Cuore luminoso lampeggerà a tempo con i suoni.



PAROLE DELLE CANZONI

Canzone 1:

«Dai su seguimi, vieni a prendermi!
Vado a nascondermi, riesci a trovarmi?»

Canzone 2:

«Corro, corro sull'hoverboard
E guido tutto il giorno!
Mi muovo, ballo e dondolo
Mi piace tanto divertirmi
Vieni a ballare e ridere con me!»

Canzone 3:

«Salto sull' hoverboard e giro tutto intorno,
Andata e ritorno, inversione a U, lo mi diverto se ci sei tu!»»

MANUTENZIONE

1. Per pulire **Lord, cucciolo in hoverboard**, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

