

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni

La mia prima macchina delle forme



Introduzione

Il piccolo lama e tutti i suoi amici animali sono pronti a partire a bordo de **La mia prima macchina delle forme di VTech®** per una grande avventura educativa! Il tuo bambino può inserire le formine nel posto giusto per scoprire le diverse forme, i numeri e per ascoltare le simpatiche frasi degli animali!

Selettore Accensione /
Spegnimento /
Regolazione del volume

Pulsante
luminoso



4 blocchi di forme differenti

Contenuto delle confezioni


- La mia prima macchina delle forme di VTech®
- 4 blocchi di forme differenti
- Un manuale di istruzioni

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

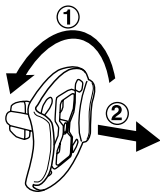


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Aprire il vano batteria situato sotto la macchina utilizzando un cacciavite.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Inserire 2 batterie LR03/AAA secondo lo schema nel vano batterie. Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare batterie alcaline o batterie ricaricabili Ni-MH completamente cariche.
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

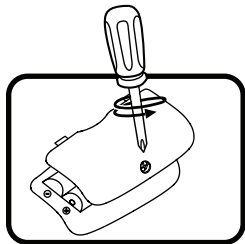

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume

Per accendere il giocattolo, sposta il **selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume** in posizione **volume basso** (🔊) o in posizione **volume alto** (🔊). Ascolterai una canzone e una frase introduttiva. Per spegnere il giocattolo, sposta il **selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume** in posizione **Spegnimento** (●).



2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, **La mia prima macchina delle forme** si spegne automaticamente dopo circa 30 secondi di inutilizzo. Per riaccendere il giocattolo, premi un pulsante qualsiasi.

Nota :

Se il giocattolo si spegne ripetutamente mentre il tuo bambino sta giocando o se l'intensità della luce diminuisce, ti consigliamo di cambiare le batterie.

ATTIVITÀ


1. Pulsante luminoso

Premi il pulsante luminoso per ascoltare frasi, suoni, canzoni e allegre melodie.




2. 4 blocchi di forme differenti

Inserisci ogni forma nel posto giusto per scoprire i nomi degli animali e i numeri. Le luci lampeggiano a ritmo dei suoni e delle canzoni.

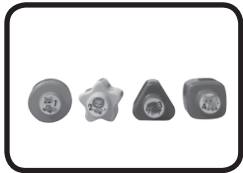

3. Baule portaoggetti

Apri il baule per riporre o recuperare le forme inserite e iniziare/continuare a giocare

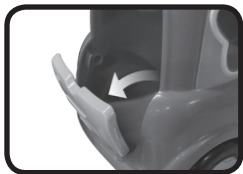

TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1:

Hai mai visto un lama
Che l'auto sa guidar?
Andiamo a fare un giro dai,
Ti divertirai!

Canzone 2:

Cerchio, quadrato, triangolo e stella,
Quale sarà la formina più bella?

Canzone 3:

Uno, due, tre, quattro!
Saliamo tutti quanti in macchina!
Quattro, tre, due, uno!
Mettiamo in moto... Andiamo!

MANUTENZIONE

1. Per pulire **La mia prima macchina delle forme**, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole e a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per lungo tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure e l'esposizione a umidità e acqua.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se per qualche motivo il prodotto smette di funzionare o non funziona correttamente, segui questi passaggi:

1. Spegni l'unità.
2. Interrompi l'alimentazione rimuovendo le batterie.
3. Lascia riposare l'unità per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Accendi l'unità. L'unità ora dovrebbe essere pronta per giocare di nuovo.
5. Se il prodotto non funziona, sostituire le batterie con un nuovo set di pile.

Se il problema persiste, contatta il nostro servizio consumatori.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it



TM & © 2020 VTech Holdings Limited.
Tutti i diritti riservati.
Fabbricato in Cina.
91-003933-018 (T)