

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni

Pio sonaglino interattivo



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Pio sonaglino interattivo** di **VTech®**!
Un pulcino morbidissimo che contribuisce allo sviluppo della motricità fine del tuo bambino e del suo linguaggio, grazie a delle simpatiche canzoni, melodie, frasi e dei suoni divertenti! Inoltre, i differenti materiali come la testa e il corpo in morbido peluche e le ali in tessuto contribuiscono allo sviluppo del suo senso del tatto!

ALI IN
TESSUTO


MODULO ELETTRONICO

INTERRUTTORE
ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO

PULSANTE MUSICA
LUMINOSO

PULSANTE
PULCINO
LUMINOSO

IMPUGNATURA
CON ANELLINI

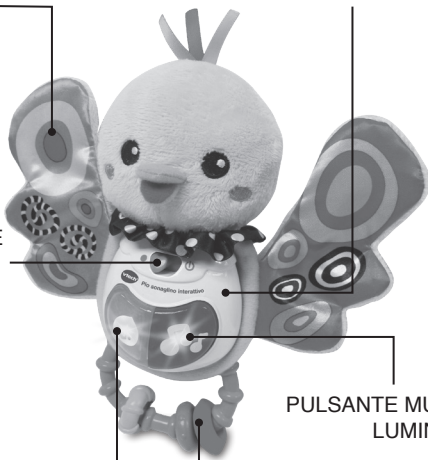

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Pio sonaglino interattivo di VTech®
- Manuale di istruzioni

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, smaltire tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.


NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che l'articolo sia spento.
2. Aprire il vano batterie posto sul retro del modulo elettronico con un cacciavite.
3. Se sono presenti delle batterie all'interno dell'articolo, rimuoverle.
4. Inserire 1 batteria LR03/AAA, come indicato nel vano batterie.
5. Chiudere il vano batterie con il coperchio, fissando la vite con un cacciavite.

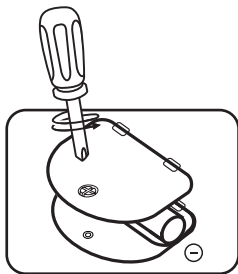

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirla alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE


1. INTERRUTTORE ACCENSIONE/SPEGNIMENTO

Per accendere il giocattolo spostare l'interruttore **Accensione/Spengimento** sulla posizione (⏻). Per spegnerlo spostarlo sulla posizione (●).

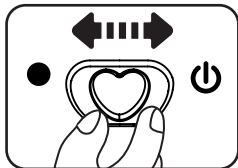

2. MODULO ELETTRONICO

Il modulo elettronico rimovibile permette il lavaggio in lavatrice della parte in peluche. Per quanto riguarda il lavaggio, mettere la parte in peluche all'interno di un sacchetto per lavaggio in lavatrice e assicurarsi che sia chiuso correttamente. Selezionare un ciclo di lavaggio delicato. Non utilizzare acqua troppo calda, detersivi troppo forti o sbiancanti. Far asciugare all'aria aperta.

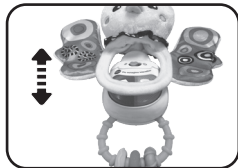

3. SPEGNIMENTO AUTOMATICO


Se il sonaglino rimane inattivo per diversi secondi, si spegnerà automaticamente. Per riaccenderlo, premere uno dei due pulsanti. Muovere il sonaglino non attiva la riaccensione.

NOTA

Se il giocattolo si spegne ripetutamente o non si accende più, si consiglia di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ


1. Per iniziare a giocare con il sonaglino, accenderlo spostando l'interruttore di accensione/spegnimento sulla posizione di accensione, verranno riprodotti una frase, una canzone e un suono divertente. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.

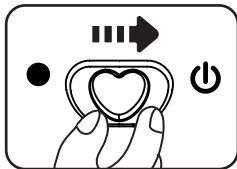

2. Premendo sul pulsante pulcino luminoso, verranno riprodotti dei suoni divertenti e delle simpatiche frasi. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.



3. Premendo sul pulsante Musica luminoso, verranno riprodotte delle canzoncine e delle orecchiabili melodie. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.

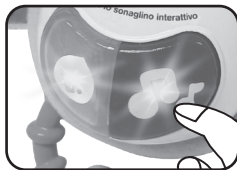

4. Scuotere il sonaglino attiva dei suoni divertenti e delle simpatiche melodie. Se si scuote il sonaglino durante la riproduzione di una melodia, vengono attivati dei simpatici effetti sonori. Le luci lampeggiano al ritmo dei suoni.



TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1:

Canto e cinguetto,
Tutto il giorno da lassù,
Sono un piccolo uccellino,
Simpatico e carino.

Canzone 2:

Sono un piccolo uccellino,
Amo volare in giro!
Scoprire tutto il mondo
Questa è la libertà!

Canzone 3:

Vado in giro per il mondo,
Di amici mi cirondo
Son felice quando volo
E non sono mai da solo!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare qualsiasi esposizione prolungata del giocattolo al sole o altra fonte di calore.
3. Riporre il giocattolo in un luogo asciutto.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***



TM & © 2016 VTech Holdings Limited.

Tutti i diritti riservati.

Stampato in Cina.

91-003145-017 (T)