

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni

Giostrina dolci pecorelle



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato la **Giostrina dolci pecorelle** di **VTech®** !
Tre modalità diverse per cullare il tuo bambino nel mondo dei sogni.
Luci ed effetti luminosi vengono proiettati sul soffitto, accompagnate
da dolci melodie e da tre soffici pecorelle.

Pulsante Suoni

Pulsante Musica

Pulsante Luce/
Proiettore

Timer regolabile
5/15/30 minuti

Interruttore
ON/OFF

Pulsanti
volume



CONTENUTO NELLA CONFEZIONE

- Manuale di istruzioni



Un telecomando



Un anello



Un appendino



Quattro viti



Un supporto per proiettore



Due stelle di plastica



Tre soffici pecorelle



Un proiettore mobile



Una base



Una vite grossa

AVVERTENZA:


Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA :

Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene importanti informazioni.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

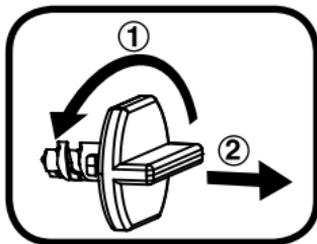


ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE


Proiettore mobile

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie LR6/AA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

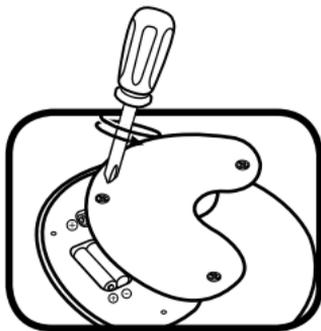

Telecomando

1. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
2. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
3. Installare 2 batterie LR03/AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
4. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

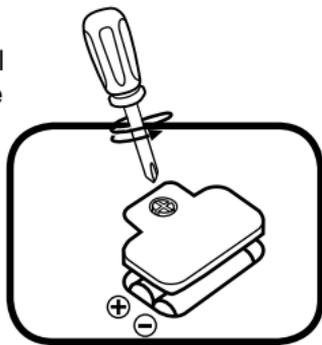

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE






Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.


MONTAGGIO

ATTENZIONE: questo articolo deve essere montato da un adulto.


1. Fissare la base con le viti come indicato nell'immagine a fianco.
2. Fissare la base alla culla con la vite grossa, come indicato nell'immagine a fianco. Si raccomanda che lo spazio tra le sbarre della culla sia tra i 25mm e gli 80mm. La sbarra orizzontale della culla non deve essere alta più di 58mm con uno spessore compreso tra i 10mm e i 40mm.

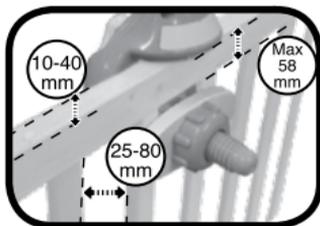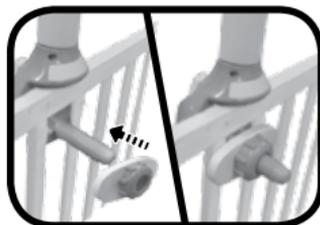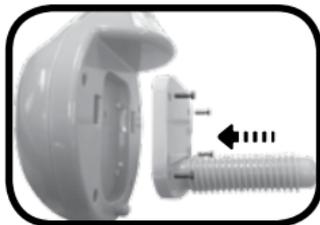


3. Inserire la parte finale del supporto per proiettore nella base e inserire la parte superiore nella fessura del proiettore, come indicato nell'immagine a fianco. Se inserito correttamente si sentirà un clic.

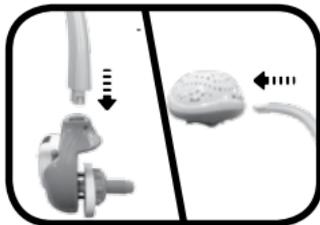

4. Unire l'appendino alla parte inferiore del proiettore con l'anello, come indicato nell'immagine a fianco.

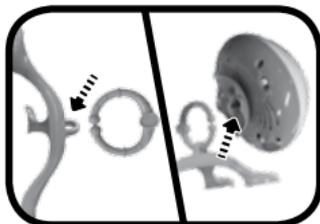

5. Attaccare le tre pecorelle alle tre braccia dell'appendino e le stelle al centro dell'appendino, come indicato nell'immagine a fianco. Congratulazioni hai montato la **Giostrina dolci pecorelle**, è pronta per essere utilizzata.

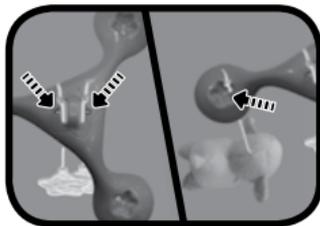

AVVERTENZA:


Questo articolo deve essere montato da un adulto. Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio. Non fanno parte del giocattolo.

Posizionare l'articolo ad un'altezza al di fuori della portata del tuo bambino. Per evitare qualsiasi rischio di lesioni dovute all'impigliamento, rimuovere la giostrina dal letto o dalla culla non appena il bambino tenta di mettersi a quattro zampe, a gattonare o in piedi.

CARATTERISTICHE

1. Interruttore ON/OFF

Per accendere il proiettore posizionare l'interruttore su **ON** (☺). Per spegnere il proiettore, posizionare l'interruttore su **OFF** (●).

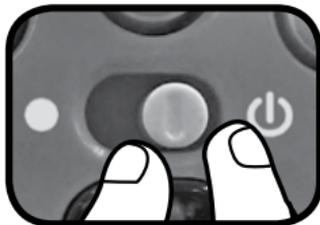

2. Spegnimento automatico


Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne dopo circa 12 ore dall'ultima interazione. Per riaccenderlo, premere qualsiasi pulsante. Il proiettore non può essere riacceso con il telecomando.

NOTA: se l'articolo si spegne ripetutamente, consigliamo di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ


1. Interruttore ON/OFF

Per accendere l'articolo posizionare l'interruttore su **ON** (⏻). Si sentiranno 4 dolci canzoni e 20 orecchiabili melodie seguiti dai suoni della natura. Le luci si illumineranno al ritmo della musica.

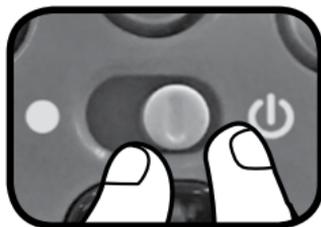

2. Timer regolabile

Posizionare il timer sul tempo desiderato tra 5/15/30 minuti. Quando il timer avrà raggiunto il tempo impostato, il proiettore entrerà in modalità stand by.

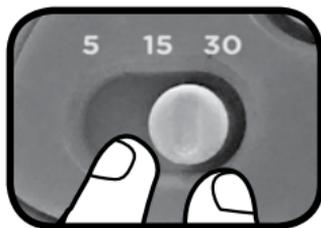

3. Pulsante Luce/Proiettore

Premere il pulsante **Luce/Proiettore** per scegliere il colore della luce che si desidera proiettare tra i 3 disponibili e per far muovere o fermare il proiettore.



4. Pulsante Musica

Premere il pulsante **Musica** per riprodurre 4 canzoni, 40 melodie in loop. Premendo nuovamente il pulsante, si può passare alla melodia o canzone successiva. Le luci si illuminano al ritmo della musica e delle melodie.



5. Pulsante Suoni

Premere il pulsante **Suoni** per ascoltare i suoni della natura e i rumori bianchi. Le luci si illuminano seguendo il ritmo dei vari suoni.



6. Pulsanti Volume

Premere i pulsanti **Volume (+) (-)** per regolare il livello del volume.



7. Sensore sonoro

Quando la **Giostrina dolci pecorelle** è in stand by, il sensore sonoro permette di attivare i suoni della natura o le melodie, ogni volta che il bambino inizia a piangere, per calmarlo e rassicurarlo.



8. Telecomando

Con il **Telecomando** è possibile fermare o far partire il proiettore e regolare il livello del volume a una distanza massima di 9 metri. Assicurarsi che non ci siano ostacoli tra il **Telecomando** e il proiettore. Il **Telecomando** non attiva il proiettore quando l'articolo si spegne da solo dopo 12 ore di non utilizzo.



NOTA: La luce del sole o fonti di luci intense possono influire sul funzionamento del sensore del telecomando. Si consiglia di mettere l'articolo in ambienti non troppo illuminati e di assicurarsi che le batterie siano funzionanti.

TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Dormi amore dolcemente
per tutta la notte.
Dormi tesoro dolcemente
Sogni d'oro, buona notte!

CANZONE 2

Chiudi gli occhi,
Dolce amore mio
Chiudi gli occhi,
Fai la nanna

CANZONE 3

Le stelle brillano nel ciel,
Mentre la luna veglia i tuoi dolci sogni

CANZONE 4

Brilla brilla una stellina
Su nel cielo piccolina.
Brilla brilla sopra noi,
Mi domando di chi sei.
Brilla brilla la stellina,
Ora tu sei più vicina.

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
4. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

