




Manuale di istruzioni

Tiki il tucano, anello sensoriale



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Tiki il tucano, anello sensoriale** di **VTECH®!** Tiki è un simpatico tucano canterino che accompagna il tuo bambino nelle sue prime scoperte. Inoltre, le diverse componenti e le loro diverse consistenze stimolano i sensi del tuo piccolo. Le frasi e canzoni contribuiscono allo sviluppo del suo linguaggio.

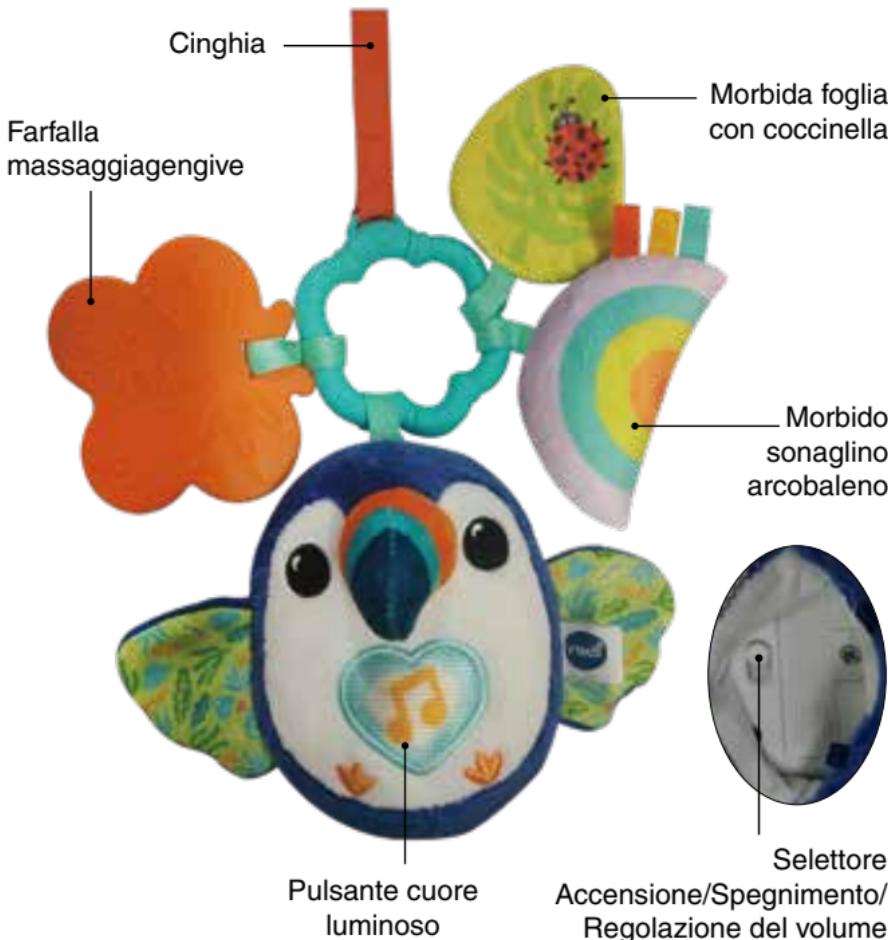

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Tiki il tucano, anello sensoriale di VTech®
- Guida rapida

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti


AVVERTENZA: tenere questo giocattolo fuori dall'ambiente in cui dormono i bambini sotto i dodici mesi per evitare il rischio di soffocamento.

AVVERTENZA: rimuovere il giocattolo dal seggiolino quando il veicolo è in movimento.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il vano batterie all'interno del tucano. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 1 batteria AAA nuova seguendo lo schema all'interno

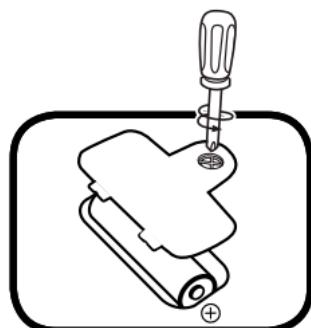

dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni- MH completamente cariche.)

5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.
(+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. SELETTORE ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO / REGOLAZIONE DEL VOLUME.

Per accendere l'unità, fai scorrere il selettore sulla posizione **Volume Basso** (🔊) o **Volume Alto** (🔊)). Potrai ascoltare una canzone, una frase e una breve melodia. Per spegnere l'unità, fai scorrere il selettore in posizione **Spegimento** (●).



2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 30 secondi di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa premendo il **pulsante cuore luminoso**.

NOTA: in caso l'unità si spenga ripetutamente, ti consigliamo di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

1. Pulsante cuore luminoso

Premi questo pulsante per ascoltare simpatiche canzoni, frasi divertenti ed educative e dolci melodie. Il pulsante si illumina al ritmo dei suoni.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Che bello giocare insieme a te,
Adoro volare oooh si!

CANZONE 2

Ciao sono un tucano
Mi diverto a cantar
Mangio tanta frutta
Con te io voglio star!

CANZONE 3

Nella bella e verde foresta,
Col mio becco colorato faccio festa!
Quanto è bello esploraaaar...
Insieme a te!

CURA E MANUTENZIONE

- Il prodotto è lavabile solo a mano. Utilizzare un panno leggermente umido.
- Evita l'esposizione prolungata del giocattolo al sole e ad ogni altra fonte di calore.
- Rimuovi le batterie quando il giocattolo non è in uso per un lungo periodo.
- Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Evitare comunque urti contro superfici dure e non esporlo a umidità e acqua.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona più o sembra non funzionare correttamente, segui questi semplici passi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di reinserire le batterie.
4. Accendi il giocattolo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:**

www.vtech.it

