




# Manuale di istruzioni

## Fiocco, simpatici rimbalzi



# INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Fiocco, simpatici rimbalzi** di VTech®! Fiocco è un pinguino giocherellone e pieno di energie! Salta, canta e balla ogni volta che il bambino interagisce con lui! Inoltre, ripete i suoni e le parole, aggiungendo filtri vocali super divertenti!

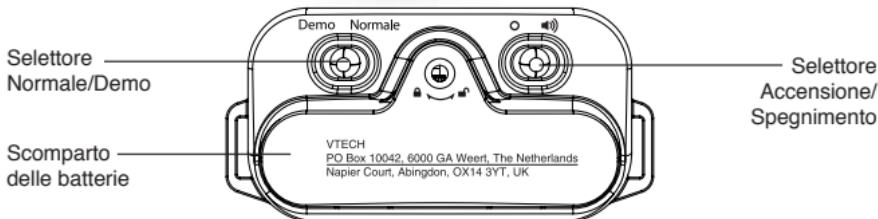

# **CONTENUTO DELLA CONFEZIONE**

- **Fiocco, simpatici rimbalzi di VTech®**
- Guida rapida

## **AVVERTENZA:**

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## **NOTE :**

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.


## **NOTA:**

Questo giocattolo non è progettato per essere lanciato o calciato. Ciò potrebbe causare lesioni o danni.

# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il vano batterie sul modulo elettronico. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie AA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie.  
(Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni- MH completamente cariche.)

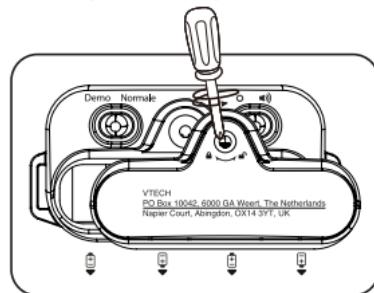

## ATTENZIONE

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## PRIMA DI INIZIARE

### COME DISATTIVARE LA MODALITÀ DIMOSTRATIVA

Il giocattolo è in modalità dimostrativa all'interno della sua confezione.

Per disattivarla seguire i passaggi sottostanti:

1. Individuare il modulo elettronico.
2. Spostare il selettore **Normale/Demo** su **Normale**.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.  
(+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**



Il simbolo del cassetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

# CARATTERISTICHE


## 1. Selettori Accensione/Spegimento

Per accendere l'unità, fai scorrere il selettore sulla posizione **Accensione** . Per spegnere l'unità, fai scorrere il selettore sulla posizione **Spegimento O**.

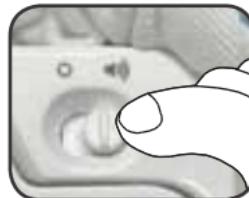

## 2. Pulsante microfono

Premendo questo pulsante il bambino può registrare la sua voce. Il pinguino poi la riproduce con un filtro vocale divertente.

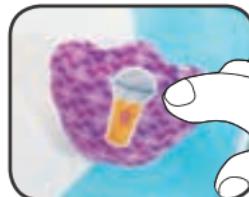


## 3. Pulsante apprendimenti

Premendo questo pulsante il bambino impara le sue prime parole e i numeri a ritmo di musica.



## 4. Pulsante stella

Premendo questo pulsante il pinguino invita il bambino a cantare o ballare riproducendo simpatiche canzoni e melodie.

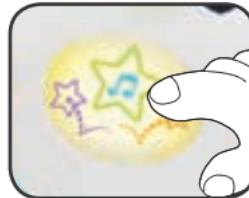

## **5. SPEGNIMENTO AUTOMATICO**

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 60 secondi di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa premendo un pulsante qualsiasi. Se il giocattolo è in modalità demo, si spegnerà dopo circa 20 secondi di inutilizzo. In questo caso, per riaccenderlo, premere il **pulsante stella**.

## **TESTI DELLE CANZONI**

### **CANZONE 1**

Iniziamo a giocare, cosa aspettiamo?  
Noi cantiamo e balliamo e  
Ci divertiamo!

### **CANZONE 2**

Boing, boing boing, Boing, boing boing, salta con me!  
Ottimi amici, io e te!

### **CANZONE 3**

1, 2, 3  
3, 2, 1,  
Impariamo insieme  
A contar!

### **CANZONE 4**

« A, B, C, D, E, F, G,  
H, I, J, K, L, M, N, O, P,  
Q, R, S, T, U, V,  
W, X, Y, Z. »

# MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare gli urti e l'esposizione all'umidità.
5. **Fiocco, simpatici rimbalzi** è lavabile unicamente in superficie.

## IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

**Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?**

**www.vtech.it sezione Assistenza**

**Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?**

**www.vtech.it sezione Garanzia**



*Verifica le disposizioni del tuo  
comune per la gestione dei rifiuti.*

*Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:  
[www.vtech.it](http://www.vtech.it)*

