

vtech[®]
Baby


Manuale di istruzioni

Baby console delle scoperte



INTRODUZIONE

Grazie alla **Baby console delle scoperte** di **VTech®**, il tuo bambino potrà divertirsi a imitare i grandi, esplorando le diverse attività: lettere, numeri, animali e tanto altro in compagnia di adorabili animali. Tanti elementi da toccare che stimolano e sviluppano la coordinazione occhio/mano del bambino e le sue capacità motorie.

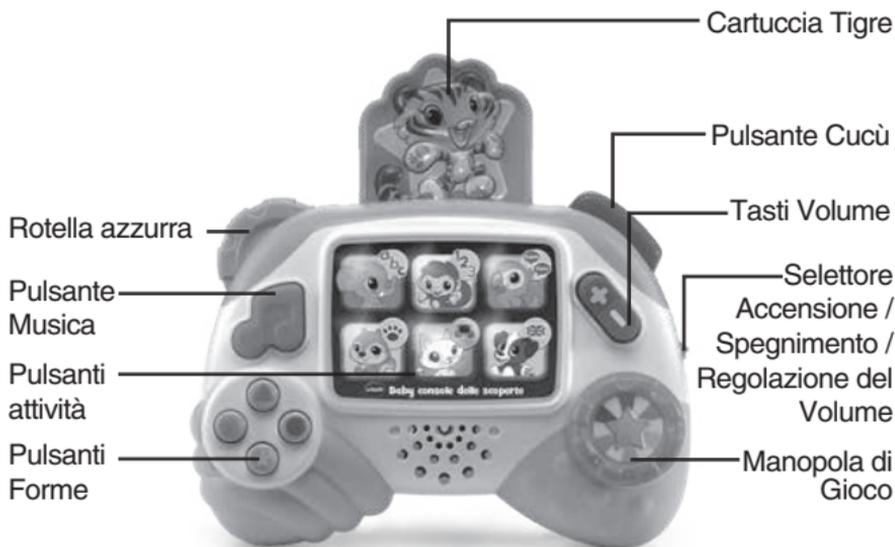

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Baby console delle scoperte di VTech®
- Questo manuale di istruzioni

AVVERTENZA:


Per la sicurezza del tuo bambino, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Conservare questo manuale d'istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere la clip dalla scatola:


- ① Ruotare più volte in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla confezione.
- ② Rimuovere e gettare la clip di plastica.

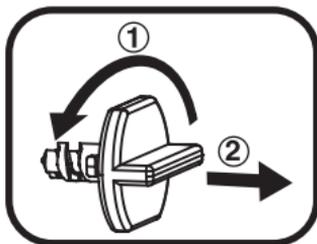

ALIMENTAZIONE

Installazione delle batterie

1. Assicurarsi che il giocattolo sia spento prima di inserire le batterie.
2. Aprire il vano batteria situato nella parte inferiore usando un cacciavite.
3. Inserire 2 batterie LR03/AAA seguendo lo schema presente nel vano batteria.
4. Chiudere con cura il coperchio del vano batterie e accertarsi che la vite sia ben serrata.

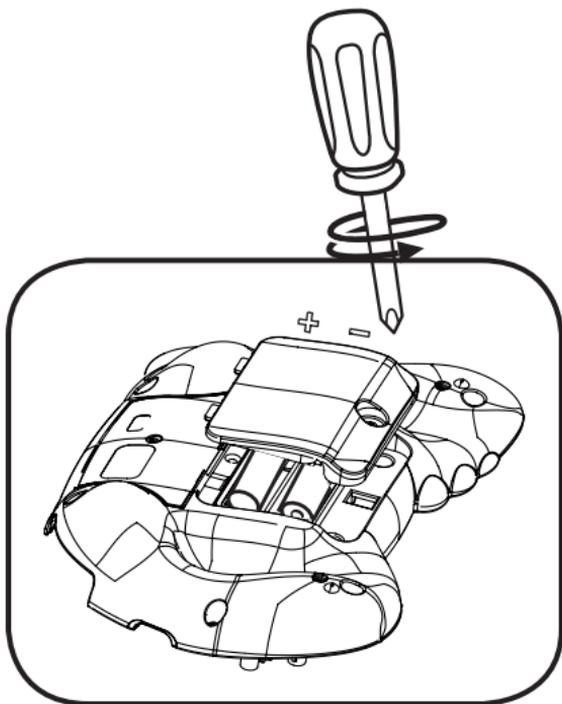

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

ATTENZIONE: Le pile incluse sono solo a scopo dimostrativo, non sono batterie di lunga durata.

- Utilizzare solo le batterie consigliate
- Non mischiare diversi tipi di batterie: alcaline, zinco-carbone e ricaricabili.
- Non mischiare batterie nuove e usate.
- Non utilizzare batterie danneggiate.
- Inserire le batterie rispettando la corretta polarità (+ e -).
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati. (collegando direttamente + e -).
- Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo.
- Rimuovere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI:

- Rimuovere, ove possibile, le batterie dal giocattolo per ricaricarle.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.



CARATTERISTICHE

1. Selettore Accensione / Spegnimento / Controllo del volume

Accendi il giocattolo o regola il volume, sposta il selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume in posizione Volume Basso () o su Volume Alto (). Per spegnere il giocattolo, sposta il cursore sulla posizione di Spegnimento ().



2. Cartuccia Tigre

Inserisci la cartuccia Tigre nella **Baby Console delle scoperte**, devi sentire un piccolo clic. Quindi, premi il pulsante Cucù per far uscire Tigre dal suo nascondiglio. Questa attività permette al tuo bambino di apprendere la nozione degli opposti. Il personaggio Tigre accompagnerà il tuo bambino durante le attività per guidarlo e incoraggiarlo a giocare!



3. Rotella azzurra

Ruotare la **rotella azzurra** - non elettronica - aiuta a sviluppare le capacità motorie del tuo bambino.



4. Pulsante Cucù

Quando la cartuccia di Tigre è all'interno della **Baby console delle scoperte**, premi questo pulsante per far apparire Tigre!



5. Pulsante Musica

Premi questo pulsante per ascoltare 3 allegre canzoni e muoverti a ritmo di musica!



6. Pulsanti attività

Ogni animale rappresenta un'attività! Andiamo a fare il pieno di scoperte :



Elefante:

Premi l'Elefante una volta per riprodurre la canzone dell'alfabeto e una seconda volta per giocare con le lettere: ogni animale attiva un brano della canzone dell'alfabeto. Devi premere tutti i personaggi per completare la canzone.

Scimmia :

Premi la Scimmia una volta per sentirla cantare i numeri e una seconda volta per giocare! Devi premere tutti gli animali lampeggianti per guadagnare più punti possibile!

Pappagallo :

Premi il Pappagallo per sentirlo parlare in rima.

Scoiattolo :

Premi lo Scoiattolo per divertirti a trovare gli animali giusti in base al loro verso o al loro nome.

Gatto :


Premi il Gatto per ascoltare suoni diversi premendo qualsiasi pulsante della **Baby console delle scoperte** o muovendo la manopola di gioco.

Cane :

Premi il Cane per ascoltare il nome di ogni animale sullo schermo in inglese.

7. Tasti Volume

Premi il più o il meno per imparare a distinguere i livelli di volume e attivare simpatici versi di animali!

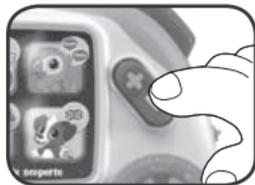

8. Pulsanti Forme

Premi i pulsanti Forme per ascoltare frasi divertenti su forme e colori. Sono presenti diverse combinazioni di gioco che danno accesso a giochi bonus! (Esempio: premi il quadrato e poi un pulsante, diverso dai pulsanti Forme sulla **Baby console delle scoperte**, e poi premi un secondo pulsante Forme.)



9. Manopola di gioco

Muovi la manopola in tutte le direzioni per sentire gli animali parlare e i loro versi. Ci sono diverse combinazioni di gioco che danno accesso ai giochi bonus! (Esempio: muovi la manopola, poi premi un pulsante qualsiasi sulla **Baby Console delle scoperte** e muovi di nuovo la manopola.)



10. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegnerà automaticamente dopo circa 60 secondi senza interazioni. Premi un pulsante qualsiasi per riavviarlo.

NOTA :

La **Baby console delle scoperte** potrebbe anche spegnersi automaticamente quando le batterie sono scariche.

PAROLE DELLE CANZONI

Canzone dei numeri

1, 2, 3, 4, 5,
Dai divertiamoci insieme!
Evviva!»

Canzone dell'alfabeto

« A, B, C, D, E, F, G.
H, I, J, K, L, M, N, O, P.
Q, R, S.
T, U, V.
W, X.
Y, Z.
Yuhuuu! »

Canzone degli animali

« Amici animali,

1, 2, 3.

Segui il tempo,

A, B, C.

Elefante!

Cane!

Scoiattolo!

Pappagallo!

Gatto!

Scimmia!

Tigre!

Evviva! Gioca con me! »

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il prodotto dovesse smettere di funzionare, segui questi passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Sarà di nuovo pronto per funzionare.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con altre nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza.

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia.



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***

