

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni


Teddy orsetto canterino



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Teddy orsetto canterino di VTech®!**

Gioca e coccola questo piccolo orsetto: differenti materiali, un cuoricino luminoso e delle perline colorate stimoleranno tutti i sensi del tuo bambino!

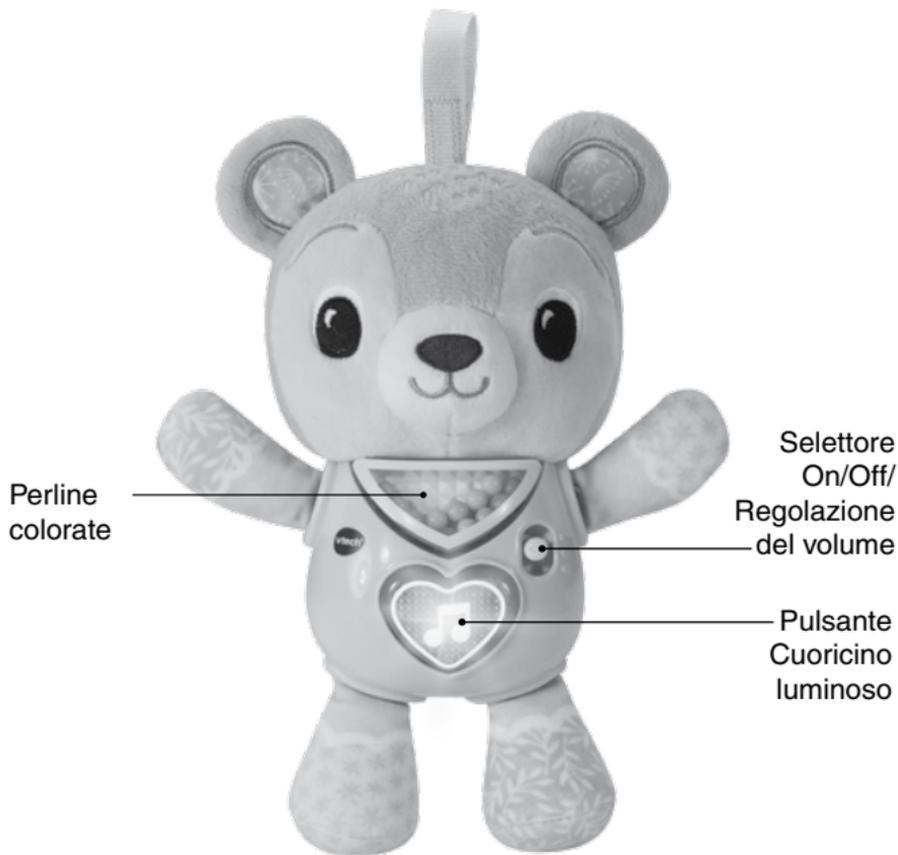

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Teddy orsetto canterino** di VTech®!
- Un manuale di istruzioni

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.


NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

AVVERTENZA:

Tenere questo peluche fuori dall'ambiente in cui dormono i bambini sotto i dodici mesi per evitare il rischio di soffocamento.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

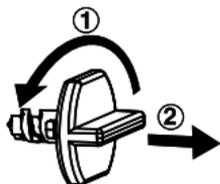

- ① Ruota più volte in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.



4. Installare 1 batteria LR03/AAA nuova seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.




INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Selettore On/Off/Regolazione del volume

Per accendere il giocattolo spostare il **selettore On/Off/Regolazione del volume** su **volume basso**  oppure su **volume alto** . Si sentiranno una canzone, delle frasi e dei suoni divertenti. Per spegnere il giocattolo spostare il selettore su **Off** .

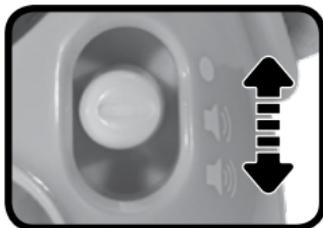

2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, il giocattolo si spegne da solo dopo alcuni minuti dall'ultima interazione. Per riaccenderlo, premere il **pulsante cuoricino luminoso**




NOTA:

Se il giocattolo si spegne ripetutamente da solo o l'intensità delle luci diminuisce, si consiglia di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

1. Pulsante Cuoricino luminoso

Premendo il **pulsante Cuoricino luminoso**, si sentiranno delle canzoni, delle frasi, delle melodie e dei simpatici suoni. Se si preme nuovamente il pulsante, mentre viene riprodotta una melodia, verranno aggiunti dei suoni divertenti. Il cuoricino si illumina al ritmo dei suoni.

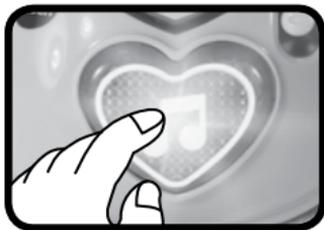

TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Sono un tenero e simpatico orsacchiotto!
Coccoliamoci e giochiamo tutto il dì!

CANZONE 2

Con te amo giocare,
Ballare e cantar,
Vieni qui con me,
Ci divertirem!

CANZONE 3

Son un piccolo e carino orsetto canterino!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
4. Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.
5. Il giocattolo è lavabile unicamente in superficie

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona più o sembra non funzionare correttamente, segui questi semplici passi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di reinserire le batterie.
4. Accendi il giocattolo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

