



Manuale di istruzioni

Kidi TALKIE[®] EXPLORER



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato i **KidiTalkie® Explorer di VTech®**! Con questi nuovi walkie-talkie le avventure non finiscono mai! Parla e divertiti con i tuoi amici grazie a filtri vocali super divertenti! Invia messaggi, bigliettini animati e gioca anche al buio grazie alla torcia integrata su entrambi i walkie-talkie! Ore e ore di gioco e avventure ti aspettano!



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Due KidiTalkie® Explorer
- Guida rapida

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

PRIMA DI INIZIARE


I KidiTalkie® Explorer sono in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Per uscire dalla modalità dimostrativa, premere il **tasto di accensione/spegnimento** per riprodurre il video demo, quindi premere un tasto qualsiasi tranne quello di accensione/spegnimento durante il video. Quando viene visualizzata l'icona di ricerca dei walkie-talkie, vuol dire che la modalità normale è stata attivata correttamente.

CONFIGURAZIONE

Posizionare i due walkie-talkie uno vicino all'altro, poi accenderli e verrà visualizzata la seguente icona (), premere il **tasto OK** su entrambi i dispositivi per procedere con la connessione. Una volta connessi, verrà avviata la modalità walkie-talkie. I walkie-talkie si collegheranno automaticamente alle prossime accensioni. Inoltre, puoi connettere i dispositivi, premendo il tasto **Giochi e attività** () e accedendo al menu **"Connessione"** (), all'interno delle **impostazioni** (). Poi, premi il **tasto OK** su entrambi i dispositivi nello stesso momento per procedere con la connessione. I walkie-talkie si collegheranno automaticamente alle prossime accensioni.

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che i dispositivi siano spenti.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro di entrambi i dispositivi. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dai dispositivi premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 6 batterie AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

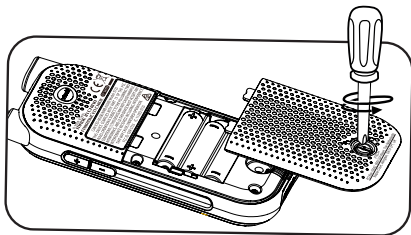

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità.(+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Tasto di accensione/spegnimento

Premi il **tasto di accensione / spegnimento** per accendere i dispositivi. Premi lo stesso tasto per spegnerli.



2. Tasto comunicazione

Quando la modalità walkie-talkie è attivata, tieni premuto il **tasto Comunicazione** per parlare con l'altro walkie-talkie.



3. Tasto Giochi e attività (+)

Premi il **tasto giochi e attività** per accedere ai giochi, alle attività e alle impostazioni.



4. Tasto Walkie-talkie

Premi il **Tasto Walkie-talkie** per avviare la modalità walkie-talkie.



5. Tasto Messaggi 😊

Premi il **tasto messaggi** per scegliere emoticon o messaggi prestabiliti animati da inviare all'altro walkie-talkie.



6. Tasto Torcia 🔦

Premi il **tasto Torcia** per accendere la luce LED, premi nuovamente il **tasto Torcia** per far lampeggiare la luce. Premendo il **tasto Torcia** una terza volta, la luce si spegne.




7. Tasti frecce e tasto OK

Premi le **i tasti frecce e il tasto OK** per scegliere un'attività o per giocare.



8. Tasti di regolazione del volume

Premi i **tasti di regolazione del volume** per regolare il volume.

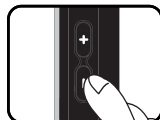

9. Fessura per il cinturino da polso

Inserisci un cinturino da polso (non incluso) per fissare i walkie-talkie al polso.



10. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, i walkie-talkie si spengono automaticamente dopo 10 minuti di inattività. Per riaccenderli, premere il **tasto accensione / spegnimento**.

Per modificare il tempo di spegnimento automatico dei walkie-talkie, accedere alle impostazioni, premendo il **tasto Giochi e attività**.

Icone sullo schermo

	Modalità Walkie-Talkie
	Modalità messaggi Se è presente la stella, vuol dire che il messaggio non è stato letto
	Modalità giochi Indica il numero dei giocatori (Giocatore 1 o Giocatore 2)
	Timer
	Indicatore segnale Indica l'intensità del segnale della connessione tra i walkie-talkie

ATTIVITÀ

1. Modalità walkie-talkie

Per parlare con il walkie-talkie, tieni premuto il **tasto Comunicazione**. Rilascia il **tasto Comunicazione** quando smetti di parlare. Parla vicino al microfono per una migliore qualità audio. Premi le **frecce su e giù** per scegliere un suono, poi premi il **tasto OK** per inviarlo all'altro walkie-talkie.



2. Modalità messaggi

Puoi inviare messaggi animati all'altro walkie-talkie. Puoi inviare o un messaggio o chiedere di esprimere un desiderio.

Messaggio:

Premi le **frecce sinistra o destra** per selezionare uno dei messaggi prestabiliti.

Premi il **tasto OK** per inviare il messaggio.

Desiderio:

Premi le **frecce sinistra o destra** per selezionare un'animazione sui desideri. Quando questa viene ricevuta dall'altro walkie-talkie, l'utente può soffiare nel microfono o premere il **tasto OK** per esprimere un desiderio. Quando visualizzi i messaggi non letti, premi il **tasto OK** per leggere l'ultimo messaggio.

3. Modalità Giochi e attività

Qui puoi accedere ai giochi o anche modificare le impostazioni. Puoi scegliere tra quattro giochi per due giocatori e due giochi per un giocatore. Se scegli un gioco per due giocatori, verrà inviato un invito per giocare all'altro walkie-talkie.

1) Catturiamo gli insetti (uno o due giocatori)

Premi le **frecce su e giù** per muovere il retino e catturare gli insetti corretti. Cattura più insetti corretti possibili prima che scada il tempo per sbloccare altri livelli. In modalità due giocatori, il numero degli insetti catturati è la somma di entrambi i giocatori.



II) Prendi le gocce (uno o due giocatori)

Premi le **frecce sinistra e destra** per muovere il vaso e raccogliere più gocce d'acqua possibili prima che scada il tempo per sbloccare altri livelli ed evita gli altri oggetti. In modalità due giocatori, l'acqua raccolta da entrambi i giocatori farà crescere la pianta più velocemente.



III) Crea il tuo mostro (uno o due giocatori)

In modalità un giocatore, verrà selezionata automaticamente una parte del mostro e il giocatore dovrà selezionare l'altra metà. In modalità due giocatori, un giocatore seleziona una metà del mostro e l'altro giocatore la metà mancante.



IV) Soffia l'energia (uno o due giocatori)

Soffia nel microfono per generare energia grazie alla pala eolica e guarda il tuo punteggio. In modalità due giocatori, i due giocatori soffiano nei walkie-talkie per generare più energia possibile.



V) Modifica la voce (un giocatore)

Premi le **frecce sinistra o destra** per selezionare uno dei tre filtri divertenti (canarino, ippopotamo o robot) poi premi il **tasto OK** e parla fino a quando finisce il tempo. Il filtro selezionato verrà applicato alla tua voce.



VI) Crea il tuo bigliettino

Crea il tuo bigliettino e invialo all'altro walkie-talkie.

Premi le **frecce sinistra e destra** per scegliere una cornice, un adesivo o una stampa, poi premi il **tasto OK** per confermare. Muovi l'adesivo o la stampa con le frecce. Una volta finito, puoi inviarlo all'altro walkie-talkie o salvarlo. Quando visualizzi un bigliettino salvato, puoi premere il **tasto OK** per inviarlo, eliminarlo o ritornare al menù.



Nota: puoi salvare fino a tre bigliettini per volta. Per crearne uno nuovo, elimina prima uno di quelli già salvati.

3.2 Impostazioni

I) Connessione

Per connettere i due walkie-talkie inclusi, accendere entrambi i dispositivi e premere il **tasto Giochi e attività** e accedere alle impostazioni. Selezionare “Connessione” nel menu. Posizionare i walkie-talkie uno di fianco all'altro e premere il tasto OK su entrambi nello stesso momento per avviare la connessione. Una volta che un walkie-talkie ha individuato l'altro, si conatteranno automaticamente.

II) Spegnimento automatico

Premi le **frecce su e giù** per selezionare il tempo di spegnimento automatico desiderato e poi premi il **tasto OK** per confermare.

III) Notifiche

Premi le **frecce su e giù** per selezionare il tono notifica desiderato e poi premi il **tasto OK** per confermare.

IV) Lingua

Premi le **frecce su e giù** per selezionare una lingua e poi premi il **tasto OK** per confermare.

4. Modalità Torcia

Premi il **tasto Torcia** per accendere la luce LED, premi nuovamente il **tasto Torcia** per far lampeggiare la luce. Premendo il **tasto Torcia** una terza volta, la luce si spegne.

Puoi premere anche le frecce sinistra e destra per cambiare la torcia utilizzata.

Notifiche e inviti per giocare

Puoi ricevere un messaggio o un invito per giocare in ogni momento quando i walkie-talkie sono accesi.

Puoi ricevere un invito anche mentre giochi. Premi le **frecce sinistra o destra** per accettare o rifiutare l'invito. Poi, premi il **tasto OK** per confermare.

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per lungo tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure e l'esposizione all'umidità.
5. In caso in cui il prodotto smetta di funzionare, installare un nuovo set di batterie.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, **VTech®** Electronics Europe BV, dichiara che l'apparecchiatura radio tipo 5725 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.vtech.com/re-directive

Banda di frequenza: da 2414MHz a 2474MHz

Potenza massima RF 0.01 W (10 dBm)

- La portata massima (200m) è calcolata su spazi aperti liberi e in condizioni ottimali.
- La portata potrebbe essere limitata da diversi fattori, come: lo spazio di gioco, le condizioni meteorologiche, le interferenze elettromagnetiche, gli ostacoli tra i due dispositivi o le batterie scariche.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona o sembra non funzionare correttamente, segui questi semplici passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di sostituire le batterie.
4. Accendi il giocattolo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti information@vtech.com.

HAI BISOGNO DI AIUTO CON I NOSTRI PRODOTTI?

www.vtech.it sezione Assistenza

VUOI CONSULTARE LE NOSTRE CONDIZIONI DI GARANZIA?

www.vtech.it sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo
comune per la gestione dei rifiuti.*

**Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:**

www.vtech.it

