



Manuale di istruzioni

Il mio primo centro attività



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Il mio primo centro attività** di VTech®!

Grandi scoperte aspettano il tuo bambino! Facile da montare e smontare, lo accompagna nelle sue prime esplorazioni tra numeri, colori e tanto altro. Con tanti elementi da toccare, ruotare e scoprire, stimola la sua curiosità e rende ogni giorno un'avventura divertente ed educativa.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



Pannello elettronico verde



Pannello azzurro




Pannello rosso



Pannello giallo



Cinque supporti per pannelli

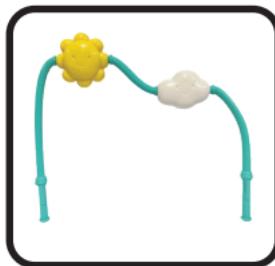

Anello con formine



Un volante



Tre forme colorate



Telefono removibile



Porta



2 fogli adesivi

- Guida all'assemblaggio
- Guida rapida

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.


NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

ATTENZIONE

Questo giocattolo deve essere montato da un adulto.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

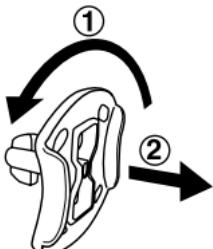


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del pannello elettronico. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie AA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

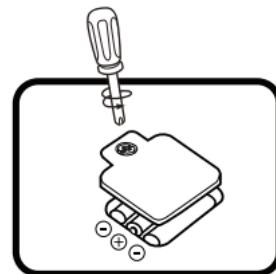

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.
Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

ASSEMBLAGGIO - ADESIVI

Incollare gli adesivi seguendo le seguenti indicazioni:



ASSEMBLAGGIO - IL MIO PRIMO CENTRO ATTIVITÀ

ATTENZIONE: questo giocattolo deve essere montato da un adulto.

1. Inserire l'**anello con formine** nella parte superiore del **pannello elettronico verde**, come mostrato nell'immagine sottostante. Se è stato inserito correttamente si sentirà un click.



2. Unire il **volante** al **pannello rosso**, assicurandosi che l'uccellino sia posizionato correttamente come indicato nelle immagini sottostanti. Premere finché non si sente un suono che indica che il volante è stato inserito correttamente.



3. Unire la **porta** alla parte frontale del **pannello azzurro** come indicato nell'immagine sottostante.



Diverse configurazioni e modalità di gioco


Prima di tutto, separare tutti i **Pannelli Attività** e i **supporti per pannelli**. Quindi, selezionare una delle quattro configurazioni di gioco sottostanti:

Pannello singolo


È possibile utilizzare ogni pannello singolarmente e giocare da seduto o sdraiato sul pancino. Assicurarsi che i supporti non siano inseriti.




Configurazione a cubo

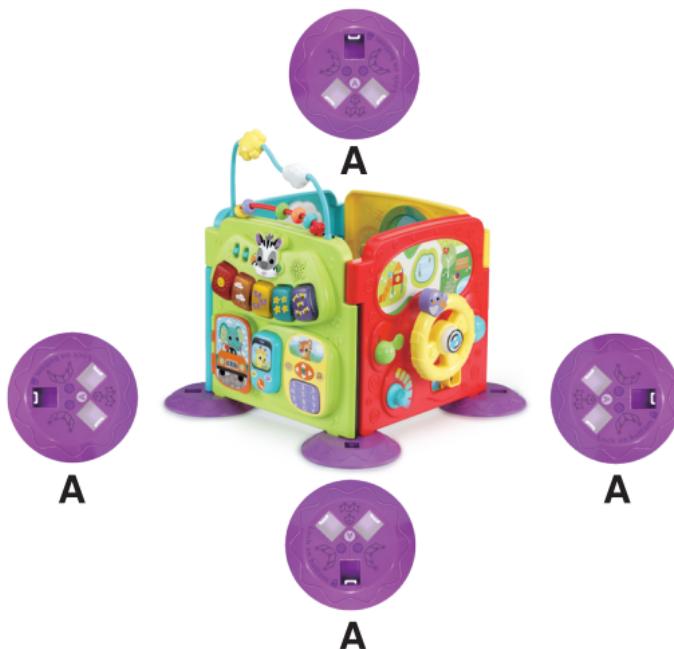

1. Posizionare i supporti su una superficie dura e piana. Unire due pannelli qualsiasi, quindi inserirli negli slot A contrassegnati dall'icona del cubo . Premere fino a sentire un clic. Ripetere lo stesso procedimento con i due pannelli attività rimanenti.

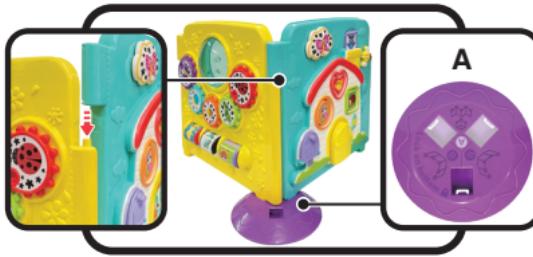

2. Unire i pannelli e inserirli negli slot A contrassegnati dall'icona del cubo  sui supporti di base. Capovolgere i **supporti per panelli** e ruotare le quattro posizioni di blocco fino al lucchetto chiuso  per fissarle, come indicato nelle immagini sottostanti.

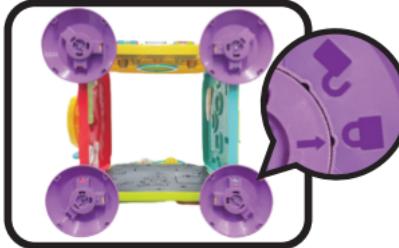

3. Il supporto rimanente può essere posizionato dietro la finestra del **pannello giallo**, come indicato nelle immagini sottostanti.



Configurazione a zig-zag



B



A



A



A




B

1. Posizionare i **supporti per pannelli** su una superficie dura e piana. Unire due pannelli qualsiasi, quindi inserirli negli slot A contrassegnati dall'icona a zig-zag . Premere fino a sentire un clic. Ripetere lo stesso procedimento con i due pannelli attività rimanenti.



2. Inserire i due **supporti per pannelli** rimanenti esterni negli slot B per garantire stabilità. Capovolgere i **supporti per pannelli** e ruotare le cinque posizioni di blocco fino al lucchetto chiuso  per fissarle, come indicato nelle immagini sottostanti.

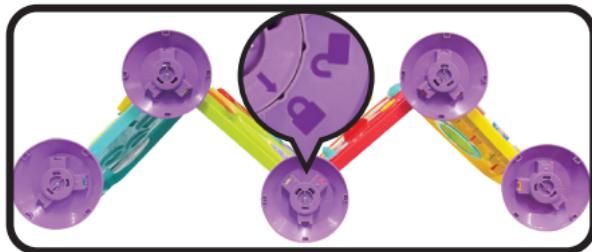

Configurazione a semicerchio



1. Posizionare i **supporti per pannelli** su una superficie dura e piana. Unire due pannelli qualsiasi, quindi inserirli negli slot B contrassegnati dall'icona a semicerchio . Premere fino a sentire un clic. Ripetere lo stesso procedimento con i due pannelli attività rimanenti.



2. Inserire i due **supporti per pannelli** rimanenti esterni negli slot B per garantire stabilità. Capovolgere i **supporti per pannelli** e ruotare le cinque posizioni di blocco fino al lucchetto chiuso




ATTENZIONE

Questo prodotto non è da utilizzare per stare in piedi o di assistenza per fare i primi passi. Un uso improprio potrebbe causare il ribaltamento dell'unità. Si raccomanda la supervisione di un adulto.



CARATTERISTICHE

1. **Selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume**
Sposta il selettore su **Volume alto** (Speaker icon) o **Volume basso** (Speaker icon) per accendere il giocattolo. Per spegnerlo, sposta il selettore su **Spegnimento** (circle icon).

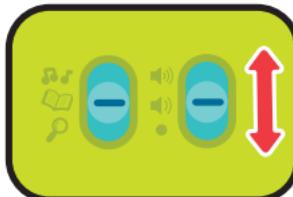

2. Selettore Modalità di gioco

Seleziona una delle tre modalità di gioco tra: **Musica** 🎵, **Prime scoperte** 📖 e **Frasi e suoni divertenti** 🔎.



3. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il pannello elettronico si spegne automaticamente dopo circa 20 secondi di inattività. Per riaccenderlo, premi un pulsante qualsiasi.

Nota:

Se le luci si spengono durante il gioco, installa nuove batterie.

ATTIVITÀ

1. Pulsante zebra

Premi questo pulsante per ascoltare frasi, domande semplici, brevi melodie e suoni, in base alla modalità di gioco scelta. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



2. Pulsanti luminosi

Premi questi pulsanti per fare le prime scoperte sui numeri, sui colori e riprodurre orecchiabili melodie e suoni, in base alla modalità di gioco scelta. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



3. Libro

Apri e chiudi libro per ascoltare delle frasi divertenti, delle orecchiabili melodie, i suoni della macchina e i versi degli animali. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



4. Tastiera numerica

Premi la tastiera numerica per ascoltare i suoni del telefono e far finta di fare una chiamata. Le luci si illuminano a ritmo dei suoni.



5. Telefono removibile

Fai finta di rispondere o di chiudere una telefonata alzando o mettendo giù il telefono, si sentiranno dei suoni divertenti. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



6. Tasto frecce

Premi questo tasto per ascoltare brevi melodie e suoni divertenti. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Impariamo giocando che bello dai,
Facendo scoperte ti divertirai!

CANZONE 2

L'elefante adora guidare,
E salutare i suoi amici animali!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo
comune per la gestione dei rifiuti.*

*Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it*

