



Manuale di istruzioni

PAW Patrol ***Computer educativo***



©2025 Spin Master Ltd. PAW PATROL and all related titles, logos, characters; and SPIN MASTER logo are trademarks of Spin Master Ltd. Used under license. Nickelodeon and all related titles and logos are trademarks of Viacom International Inc.

INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il **Computer Educativo PAW Patrol!** Un'emozione avventura educativa ti aspetta! Scopri e impara le lettere, i numeri e tanto altro! **Chase** e **Skye** ti guideranno nelle tue scoperte con un sacco di giochi emozionanti!

Supporto per computer



Pulsante Chase

Pulsante Skye

Pulsante orologio

Pulsante Marshall

Pulsante Rocky

6 pulsanti attività

Pulsante Ryder

Pulsante Rubble

Pulsante impostazioni

Pulsante OK

Pulsante Musica di sottofondo ON/OFF

Tastiera

Freccia sinistra Freccia destra

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- PAW Patrol - Computer educativo
- Manuale di istruzioni

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

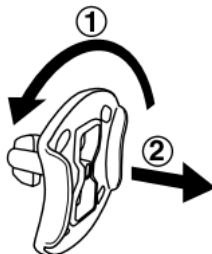


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.

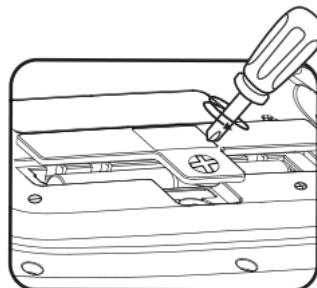

3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AA (AM-3/LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.
Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.

- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Tastiera

Apri la tastiera per iniziare a giocare. Chiudi la tastiera per spegnere il dispositivo.



2. Pulsante orologio

Premi questo pulsante per vedere l'ora o per accendere il dispositivo.

3. Pulsanti attività



Premi uno dei pulsanti attività per iniziare a giocare.

4. Pulsanti personaggi



Premi questi pulsanti per vedere delle divertenti animazioni dei personaggi **PAW Patrol**.

5. Lettere

Premi le lettere per imparare le parole, a scrivere e la fonetica.

6. Frecce

Premi le frecce per selezionare e muoverti sullo schermo.

7. Pulsante OK

Premi questo pulsante per confermare una selezione.

8. Pulsante impostazioni

Quando accedi alle impostazioni, premi le frecce per selezionare un'opzione sullo schermo tra:

A. Impostazione dell'ora

Premi le **frecce** per impostare l'ora. Poi premi **OK** per confermare.



B. Stile orologio

Premi le **frecce** per selezionare uno stile orologio. Poi premi **OK** per confermare.



C. Orologio a cucù

Premi le **frecce** per attivare o disattivare l'orologio a cucù. Poi premi **OK** per confermare. Quando l'orologio a cucù è attivato, le ore della giornata saranno scandite dal suono del cucù. Quando il dispositivo è spento, le ore saranno scandite tra le 7 e le 19.



D. Sveglia

Premi le **frecce** per impostare la sveglia e selezionare il tono che ti piace ti più. Poi premi **OK** per confermare.




E. Regolazione del volume

Premi le **frecce** per regolare il volume. Poi premi **OK** per confermare.



F. Contrasto dello schermo

Premi le **frecce** per regolare il contrasto dello schermo. Poi premi **OK** per confermare.

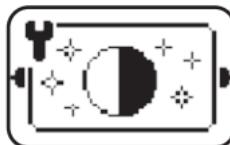

9. Pulsante musica di sottofondo ON/OFF

Premi questo pulsante per attivare o disattivare la musica di sottofondo.

10. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegne automaticamente dopo alcuni minuti di inattività. Per riaccendere il giocattolo, premi il pulsante orologio o apri la tastiera.

11. Batterie scariche

Quando le batterie sono scariche, il giocattolo si spegne automaticamente.

12. Supporto per computer

Usa il supporto per poter utilizzare il giocattolo come un vero computer.

PRIMA DI INIZIARE

Questo prodotto è in modalità dimostrativa nella sua confezione.

Per disattivare la modalità dimostrativa, apri la tastiera e tieni premuti insieme i tasti della prima attività  , la freccia sinistra  e il pulsante OK  per circa un secondo (come indicato nell'immagine a fianco). Se la modalità dimostrativa è stata disattivata correttamente si sentiranno tre brevi suoni.



ATTIVITÀ

1. Impariamo le lettere

Premi **le lettere** per imparare le lettere e la fonetica grazie ai cuccioli **PAW Patrol**.

Premi i **pulsanti personaggi** per vedere divertenti animazioni e imparare i nomi dei personaggi **PAW Patrol**.



2. Scriviamo e corriamo

Leggi la parola sullo schermo e digita più velocemente che puoi le lettere per aiutare **Chase** a vincere la gara!

Premi i **pulsanti personaggi** per vedere divertenti animazioni e imparare i nomi dei personaggi **PAW Patrol**.



3. Operazioni in soccorso

Aiuta **Chase** a raggiungere il molo, risolvendo delle operazioni matematiche.

Premi le **frecce** per selezionare un numero e premi **OK** per confermare.

Premi i **pulsanti personaggi** per vedere divertenti animazioni dei personaggi **PAW Patrol**.



4. Impronte e animali

Aiuta **Skye** ad abbinare l'impronta con l'animale corretto.

Premi le **frecce** per selezionare un animale e premi **OK** per confermare.

Premi i **pulsanti personaggi** per vedere i distintivi dei personaggi **PAW Patrol**.



5. Percorso con le forme



Aiuta **Skye** a salvare il piccolo alieno, guidandola in un percorso fatto di porte con le forme.

Premi le **frecce** per selezionare le porte che hanno la stessa forma e premi **OK** per confermare.

Premi i **pulsanti personaggi** per vedere divertenti animazioni dei personaggi **PAW Patrol** e imparare le forme.



6. Meteo con Capitan Turbot



Impara le condizioni meteorologiche grazie al dirigibile di **Capitan Turbot**.

Premi le **frecce** per selezionare un'immagine sullo schermo e premi **OK** per rispondere.

Premi i **pulsanti personaggi** per vedere divertenti animazioni dei personaggi **PAW Patrol** sulle condizioni meteorologiche.



MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

*Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:*

www.vtech.it

