




Manuale di istruzioni

La mia grande casa multiattività



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **La mia grande casa multiattività** di **VTech®**! Infinite scoperte e tanto divertimento attendono il tuo bambino grazie a pulsanti interattivi, palline da far rotolare, incastra forme e tanto altro! Il tuo bambino farà le sue prime scoperte, sviluppando la sua immaginazione e tutti i suoi sensi.

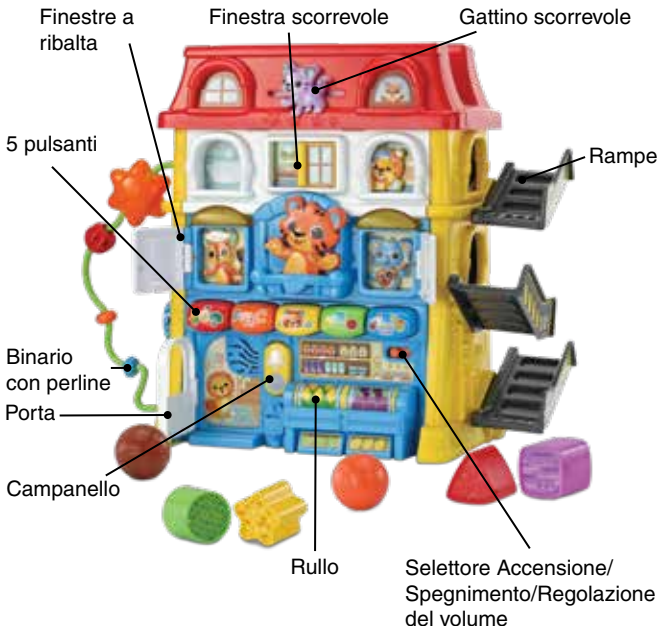

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- La mia grande casa multiattività di VTech®



Lato con pulsanti



Lato con canestro e incastra forme



Lato con ingranaggi




Lato con rampe



Tetto



Base

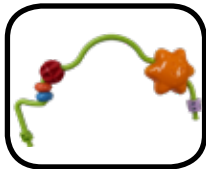

Binario con perline



3 rampe




2 palline



4 forme



3 fogli adesivi

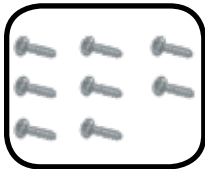

8 viti

- Guida rapida

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

ATTENZIONE!


Non puntare o lanciare gli elementi verso il viso o gli occhi.



ATTENZIONE!

Questo giocattolo deve essere montato da un adulto. La confezione contiene piccole viti. Assicurarsi che il giocattolo sia correttamente montato, prima di consegnarlo al bambino.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

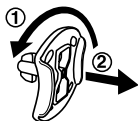


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie 1.5V AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

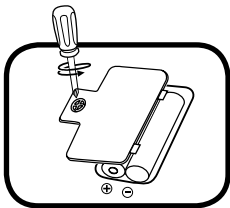

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.


ASSEMBLAGGIO: CASA

ATTENZIONE: questo giocattolo deve essere montato da un adulto.


1. Posizionare il **lato con gli ingranaggi** accanto al **lato con i pulsanti**, come mostrato nelle immagini sottostanti. Se assemblato correttamente, si sentirà un clic.

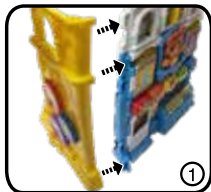

2. Ruotare e posizionare il **lato con il canestro e l'incastro forme** accanto al **lato con gli ingranaggi**, come mostrato nelle immagini sottostanti. Se assemblato correttamente, si sentirà un clic.



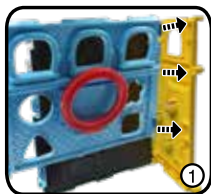


3. Posizionare il **lato con le rampe** accanto al **lato con il canestro e l'incastri forme**, come mostrato nelle immagini sottostanti. Se assemblato correttamente, si sentirà un clic.

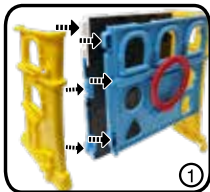


4. Capovolgere e allineare la **base** alle sei tacche situate nella parte inferiore. Premere con decisione fino a sentire un clic che conferma il corretto fissaggio della **base**. Fissare quindi la **base** con le **quattro viti**.


NOTA: il lato inciso della base deve essere rivolto verso l'interno della casa, mentre il lato non inciso deve essere rivolto verso l'esterno.

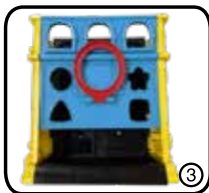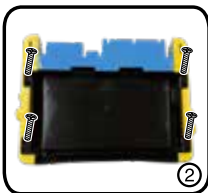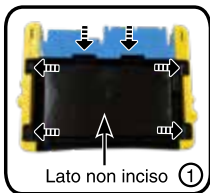


5. Capovolgere nuovamente e posizionare il **tetto** sopra i lati, come mostrato nelle immagini sottostanti. Allineare il **tetto** alle apposite tacche presenti sui lati, quindi fissarlo con le **quattro viti**.

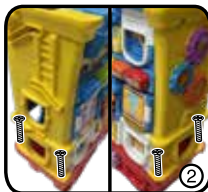

6. La parte inferiore delle **rampe** è contrassegnata con i numeri «1», «2» o «3». Inserire ciascuna **rampa** nello spazio con lo stesso numero. Premere con decisione fino a sentire un clic che indica che la **rampa** è ben fissata al lato della casa.



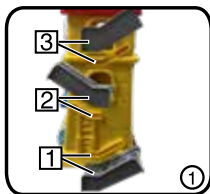



7. Inserire il **binario con perline** nel **lato con gli ingranaggi**. Premere saldamente fino a sentire un clic che conferma il corretto fissaggio del binario.

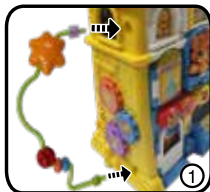

ASSEMBLAGGIO: ADESIVI

Posizionare gli adesivi, seguendo le istruzioni sottostanti:

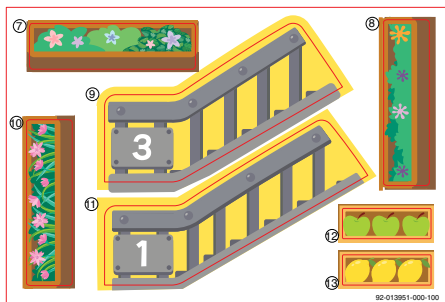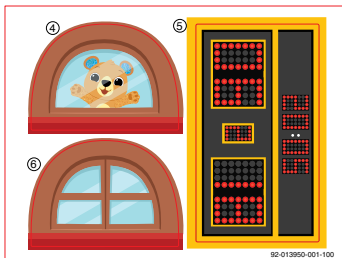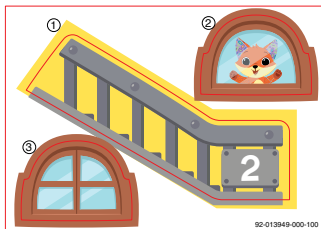

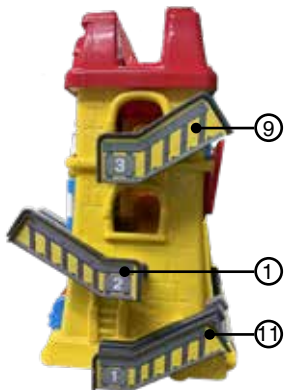

CARATTERISTICHE

1. Selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume

Sposta il **selettore Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume** su **Volume basso** (🔊) o **Volume alto** (🔊) per accendere l'unità. Per spegnerla, posizionalo su **Spegnimento** (●).



2. Spegnimento Automatico

Per preservare la durata della batteria, l'unità si spegne automaticamente dopo circa 30 secondi di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa premendo un pulsante qualsiasi.

NOTA:

Se il giocattolo continua a non funzionare, si consiglia di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

1. Pulsanti interattivi

Premi i **pulsanti interattivi** per imparare i colori, le forme, le prime lettere, i primi numeri e ascoltare la musica. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni e delle melodie.



2. Finestra scorrevole

Fai scorrere la finestra per sentire delle frasi divertenti sul bagnetto o sulla nanna. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



3. Finestre a ribalta

Premendo sui **pulsanti rosso o blu**, le **finestre a ribalta** si aprono e puoi conoscere gli amici cerbiatto ed elefante. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



4. Porta

Apri e chiudi la **porta** per interagire con l'amico leone. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



5. Campanello e rullo

Suona il **campanello** o fai girare il **rullo** per sentire frasi e suoni divertenti. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.




6. Gattino scorrevole

Scorrendo il gattino verso destra o sinistra, il tuo bambino sviluppa la sua motricità fine.



7. Binario con perline

Far scorrere le perline su e giù, lungo il binario, contribuisce allo sviluppo della motricità fine del tuo piccolo.

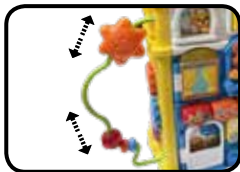

8. Canestro

Abbassa il canestro e divertiti a tirare la pallina. Rialzalo per riporlo.



9. Incastra forme

Inserisci le forme incluse negli appositi spazi.



10. Rampe e palline

Divertiti a far rotolare le **palline** lungo le **rampe** sul lato della casa.



11. Facile da riporre

Le **palline** e le **forme** possono essere facilmente riposte sulla base, all'interno della casa.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Ding dong, stan suonando,
I nostri amici stan chiamando!
Tutti insieme ci divertiam,
E tante cose impariam! Sii!

CANZONE 2

« A B C D E F G H I J K L M N
O P Q R S T U V W X Y Z. »

CANZONE 3

Ora delle forme andiamo,
E insieme le impariamo! Sii!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo
comune per la gestione dei rifiuti.*

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

