



Manuale di istruzioni

Aspirapolvere interattivo Luci e note



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato l'**Aspirapolvere interattivo - Luci e note** di **VTech®** ! Un aspirapolvere interattivo e luminoso per divertirsi a pulire come i grandi e fare le prime scoperte su musica, colori e numeri!



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Motore con pulsanti



- Una prolunga



- Una testina con rullo



- 4 batterie AA (solo a scopo dimostrativo)
- Guida rapida


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTE:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

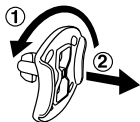


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio del vano batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie 1.5V AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio del vano batterie e serrare la vite per fissarla.

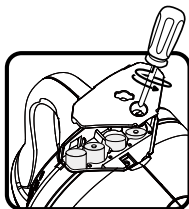

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

Come disattivare la modalità dimostrativa

Il prodotto è in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Per attivare la modalità di gioco normale, rimuovere il prodotto dalla confezione. Verranno riprodotti tre suoni brevi (bip). La modalità dimostrativa è stata disattivata correttamente.



INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CONFIGURAZIONI

L'aspirapolvere può essere utilizzato con tre configurazioni diverse. Unire o rimuovere le componenti incluse per cambiare la configurazione.

- Aspirabriciole



- Aspirapolvere portatile



- Aspirapolvere senza filo



ASSEMBLAGGIO

ATTENZIONE: questo giocattolo deve essere montato da un adulto.

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento prima di cambiare la configurazione dell'aspirapolvere.



2. Inserire la **prolunga** nel **motore con pulsanti**, come indicato nell'immagine a fianco.




3. Inserire la **prolunga** nella **testina**, come indicato nell'immagine a fianco.
Si sentirà un click se inserita correttamente.




COME RIMUOVERE LE COMPONENTI

1. Premere il **blocco rosso** sulla **prolunga** per rimuoverla dal **motore con pulsanti**.

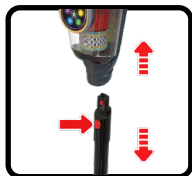

2. Premere il **blocco rosso 2** sulla **testina** per rimuovere la **prolunga**.

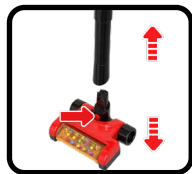

CARATTERISTICHE

1. Selettore

Accensione/Spegnimento/Modalità

Per accendere l'aspirapolvere sposta il selettore su una delle modalità di gioco. Per spegnerlo, spostalo su **Spegnimento**.



2. Pulsante Turbo



Premi questo pulsante per ascoltare dei suoni realistici dell'aspirapolvere.

3. 5 pulsanti colorati



Premi questi pulsanti per imparare i colori, i numeri e a contare.

4. Pulsante Stella



Premi questo pulsante per riprodurre le canzoni o ascoltare delle domande per imparare.

5. Motore con LED luminosi



Magici effetti luminosi accompagnano le frasi e i suoni realistici dell'aspirapolvere.

6. Pulsanti Volume



Premi questo pulsante per alzare o abbassare il volume.

ATTIVITÀ

1. Modalità Imitazione e Musica

Sposta il selettore su questa icona () per iniziare a giocare. Premendo i **pulsanti colorati** verranno riprodotti dei suoni realistici e divertenti. Premendo il **pulsante Turbo** verranno riprodotte delle frasi educative. Premendo il **pulsante Stella**, verranno riprodotte orecchiabili canzoni.



2. Modalità Apprendimento

Sposta il selettore su questa icona () per iniziare a giocare. Premendo i **pulsanti colorati** si fanno le prime scoperte su numeri e colori.

Premendo il **pulsante Turbo** verranno riprodotte delle frasi educative. Premendo il **pulsante Stella**, verranno riprodotte domande per imparare. Premi i **pulsanti colorati** o il **pulsante Turbo** per rispondere.



3. Spegnimento Automatico

Per preservare la durata della batteria, l'unità si spegne automaticamente dopo alcuni minuti di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa, spostando il **Selettore Accensione/Spegnimento/Modalità**. Se le batterie sono scariche, l'unità si spegne automaticamente.

TESTI DELLE CANZONI 🎵

CANZONE 1

Su andiamo a pulire,
E la polvere va via!
Avanti e indietro,
Sul tappeto,
Facciam brillare il pavimento!

CANZONE 2

Un, due dai contiam,
Raccogliamo le briciole,
Tre, quattro, ripuliam
Cinque, massima potenza andiam!

CANZONE 3

Su puliamo e contiamo
I numeri noi, impariamo,
Uno, due, tre, quattro, cinque
Per pulire, andiamo ovunque!

CANZONE 4

Rosso, azzurro, giallo, sì!
Verde, viola, vai così!
Brillano e scintillano!
Ma che belli, splendono!

CANZONE 5

I colori, impariam!
Mentre casa, sistemiam!
Esplora e sorridi,
Splendono, se li puliam!

CANZONE 6

La polvere noi raccogliamo,
In coro, noi ci divertiam,
Avanti e indietro, è tutto in ordine,
E poi ci riposiamo un po'!

CANZONE 7

La polvere, non è un problema,
Le briciole, raccogliamo da terra,
Mentre puliamo, ci divertiamo
Su prendi l'aspirapolvere in mano!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il prodotto dovesse smettere di funzionare, segui questi passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Sarà di nuovo pronto per funzionare.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con altre nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza.

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia.



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***

