

vtech[®]
Baby

Manuale di istruzioni

Orsetto Teddy, canta e gattona con me



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Orsetto Teddy, canta e gattona con me** di VTech®.

Gioca e parti per l'avventura con **Orsetto Teddy, canta e gattona con me!** Questo adorabile piccolo orsacchiotto ama esplorare il mondo gattonando. Premi i diversi pulsanti per scoprire i colori, le forme e per ascoltare la musica!

**COCCINELLA
LUMINOSA**

**4 PULSANTI DI
FORME DIVERSE**



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- Orsetto Teddy, canta e gattona con me di VTech®
- Un manuale di istruzioni

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

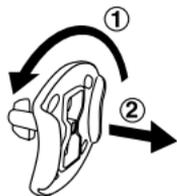


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurati che il giocattolo sia spento.
2. Utilizza un cacciavite per aprire il vano batterie situato all'interno di **Orsetto Teddy, canta e gattona con me.**
3. Se sono presenti delle batterie all'interno del giocattolo, premile su un'estremità per rimuoverle.
4. Inserisci 3 batterie LR6/AA seguendo lo schema presente nel vano batterie. Per migliori prestazioni, si consiglia di utilizzare batterie alcaline o batterie ricaricabili Ni-MH completamente cariche.
5. Chiudi con cura il coperchio del vano batterie e assicurarsi che la vite sia ben stretta.

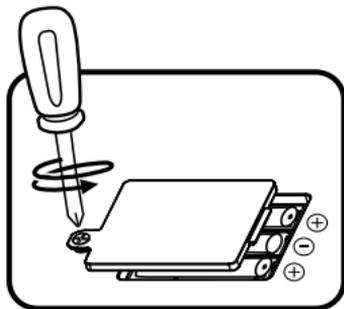

ATTENZIONE

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

Le batterie fornite con il prodotto sono solo a scopo dimostrativo, non sono batterie di lunga durata.

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI:

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE


Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



COMINCIAMO A GIOCARE!

1. ACCENSIONE / SPEGNIMENTO / REGOLAZIONE DEL VOLUME

Per attivare **Orsetto Teddy, canta e gattona con me**, posiziona il selettore che regola il volume nella posizione  volume basso, sposta in questa posizione  per alzare il volume. Per spegnere il giocattolo, posizionare il selettore in questa posizione .

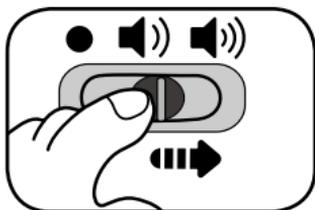


2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO


Se il giocattolo non viene utilizzato per qualche secondo, **Orsetto Teddy, canta e gattona con me** inviterà il tuo bambino a giocare. Se il tuo piccolo continua a non toccare alcun pulsante, il giocattolo si spegnerà automaticamente. Per riattivarlo, è sufficiente premere qualsiasi pulsante.

ATTIVITÀ

1. Per accendere il giocattolo posizionare il selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume in posizione  oppure .

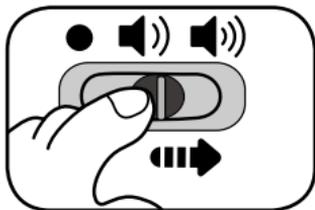

2. Premi i vari pulsanti per scoprire i colori, le forme e per ascoltare melodie e canzoni. La coccinella luminosa lampeggia a ritmo di musica e l'orsetto cammina a quattro zampe.

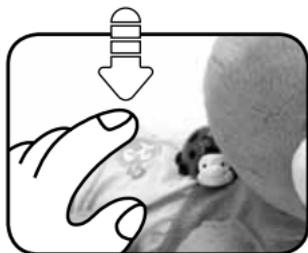

PAROLE DELLE CANZONI

Canzone 1:

Suona, canta e gattona,
scopri forme e colori,
mi diverto a giocare,
1,2,3 fai come me!

Canzone 2:

Esploriamo insieme il mondo,
facciamo un girotondo,
ammira il paesaggio,
è tutto colorato!
dai presto partiamo!
è super divertente!

Canzone 3:

1, 2, 3 andiamo è divertente!
4, 5, 6, gattoniamo ancora un po'!

Frase cantata 1:

Continuiamo a gattonare!

Frase cantata 2:

Ti adoro! Ora vieni con me!

MANUTENZIONE

1. Orsetto Teddy, canta e gattona con me si può lavare soltanto a mano. Togliere la parte elettronica prima del lavaggio.
2. Evita l'esposizione prolungata al sole o vicino a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Tieni il giocattolo in un luogo asciutto.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, è preferibile evitare urti su superfici dure che potrebbero comprometterne la resistenza nel tempo.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinsertire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:**

www.vtech.it

