



Manuale di istruzioni

Tavolino multiattività I miei amici animali



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il **Tavolino multiattività - I miei amici animali** di **VTech®**! Il tuo piccolo farà il pieno di scoperte grazie ai pulsanti interattivi, alle sette aree di gioco con tanti elementi da manipolare e soprattutto... agli amici animali!



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Tavolino multiattività - I miei amici animali di VTech®
- Guida rapida




3 pannelli



1 base



4 gambe tavolino

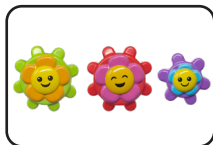


3 fiorellini girevoli



3 blocchi




1 alveare

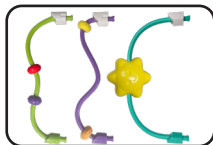

3 binari con perline



1 foglio adesivi

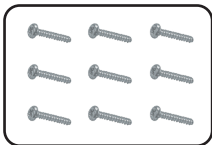

9 viti


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo."

NOTE

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

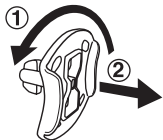

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.




ATTENZIONE!

Questo giocattolo deve essere montato da un adulto. La confezione contiene piccole viti. Assicurarsi che il giocattolo sia correttamente montato, prima di consegnarlo al bambino.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AA(LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

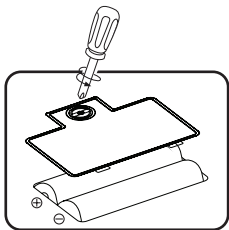

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE






Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

ASSEMBLAGGIO

Questo giocattolo deve essere montato da un adulto. La confezione contiene piccole viti. Assicurarsi che il giocattolo sia correttamente montato, prima di consegnarlo al bambino

1. Pannelli

Unire i **3 pannelli** seguendo i numeri riportati nella parte inferiore di ogni pannello e fissarli con le **viti**, come indicato nelle immagini sottostanti.

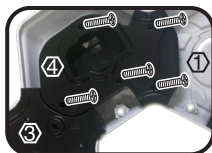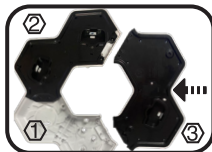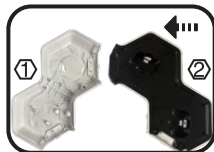

2. Alveare

Posizionare l'**alveare** sull'apposita base che si trova su un **pannello** del tavolino. Premere delicatamente per assicurarsi che sia inserito correttamente, come indicato nell'immagine a fianco.






3. Fiorellini girevoli

Inserire i **3 fiorellini girevoli** negli appositi spazi, come indicato nell'immagine a fianco.




4. Binari con perline

Inserire le estremità dei **3 binari con perline** negli appositi fori, seguendo i passaggi indicati nelle immagini sottostanti,

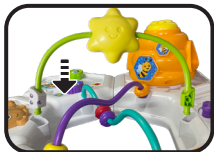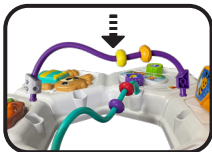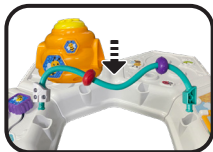


5. Gambe del tavolino

Inserire le **gambe del tavolino** negli appositi spazi sotto i pannelli del tavolino.

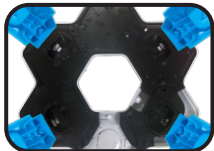


6. Come rimuovere le gambe del tavolino

Per rimuovere le gambe dal tavolino, capovolgerlo, premere verso l'alto nell'area indicata nell'immagine a fianco ed estrarre delicatamente le gambe dal retro di ciascun pannello.

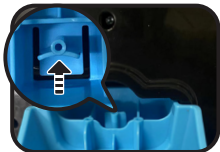

ASSEMBLAGGIO - ADESIVI

Posizionare gli adesivi come indicato di seguito:

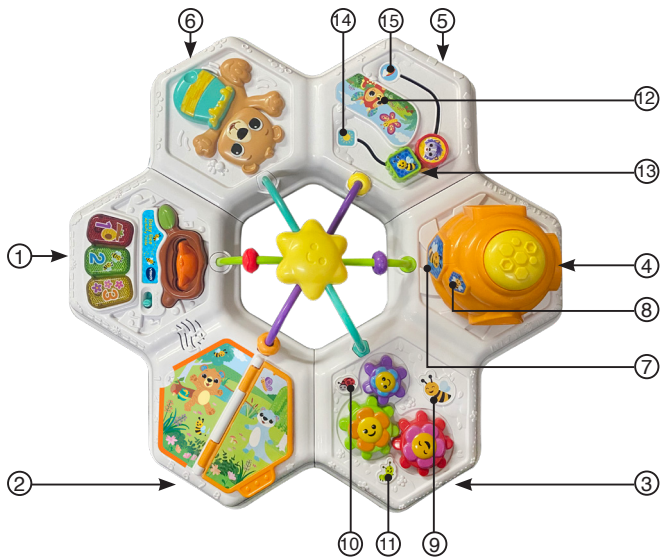

CARATTERISTICHE

1. Selettore Accensione/ Spegnimento/Regolazione del volume

Sposta il **selettore Accensione/ Spegnimento/Regolazione del volume** su **Volume basso** (🔊) o **Volume alto** (🔊) per accendere l'unità. Per spegnerla, posizionalo su **Spegnimento** (🔴).



2. Spegnimento Automatico

Per preservare la durata della batteria, l'unità si spegne automaticamente dopo circa 60 secondi di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa premendo un pulsante qualsiasi o girando le pagine del libricino.

ATTIVITÀ

1. Pulsanti luminosi

Premi i **pulsanti luminosi** per ascoltare simpatiche frasi, orecchiabili canzoni, melodie e suoni. Premendo i pulsanti, l'amica volpe salterà fuori per salutarti!



2. Libricino

Gira le pagine del **libricino** per ascoltare simpatiche frasi, versi degli animali e suoni divertenti.



3. Fiorellini girevoli

Da girare per sviluppare la motricità fine.



4. Alveare e forme

Posiziona le **forme** negli appositi spazi sull'**alveare**, poi, premi il pulsante giallo sull'**alveare** per vedere le forme cadere.



5. Amici della foresta

Muovi gli amici della foresta per continue scoperte.



6. Orsetto con vasetto di miele

Muovi il vasetto per far ballare l'orsetto.



7. Binari con perline

Muovi e fai scorrere le perline lungo i binari.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Quanto noi ci divertiam
Tanti amici noi troviam,
Tutti insieme dai giochiamo
E tanto impariamo!

CANZONE 2

Le amiche api, volano nella foresta,
Salutiamo gli amici animali, è una bella festa!

CANZONE 3

1, 2, 3, esplora con me,
Nella foresta, quante sorprese!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:**

www.vtech.it

