vtech® baby


Manuale di istruzioni

Super Trattore Tagliaerba - 3 in 1



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il **Super Trattore Tagliaerba 3 in 1** di **VTech®**! Questo trattore cresce con il bambino grazie alle sue 3 cmodalità di gioco: **Trattore, Tagliaerba e Volante interattivo.** Il trattore si trasforma facilmente in tagliaerba, accompagnando il tuo piccolo nelle sue continue scoperte! Inoltre, i pulsanti interattivi, le luci e i suoni realistici rendono l'esperienza di gioco ancora più immersiva!

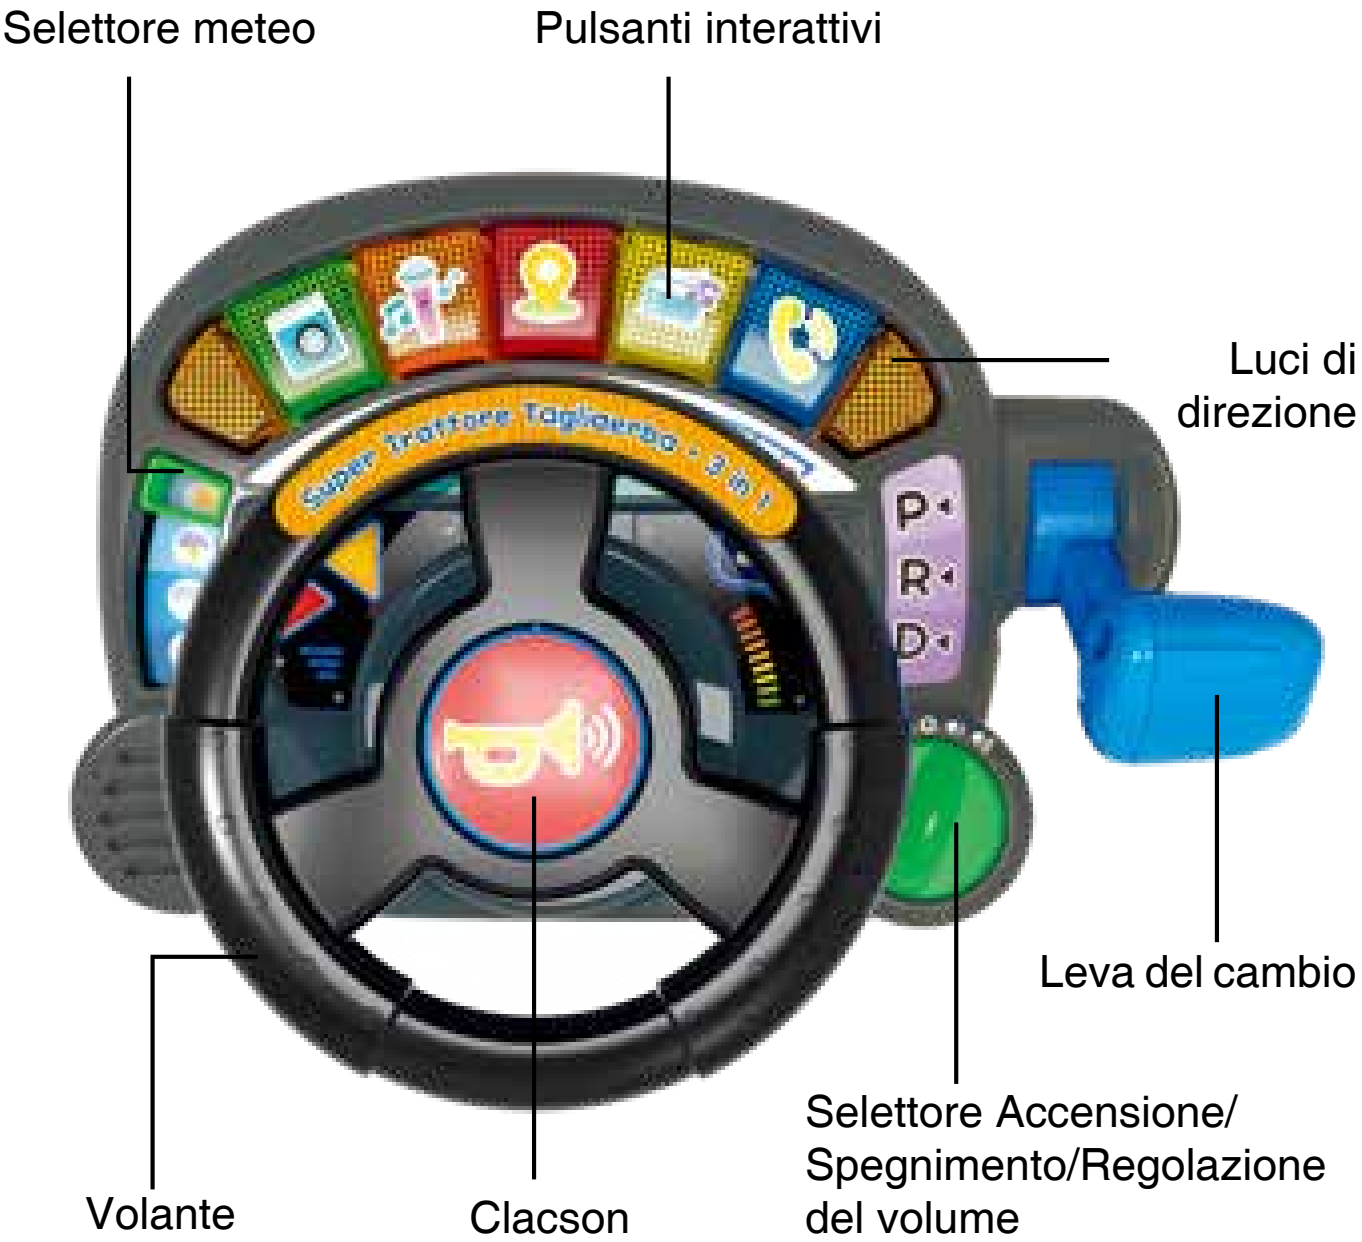


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


Volante interattivo




Cofano trattore

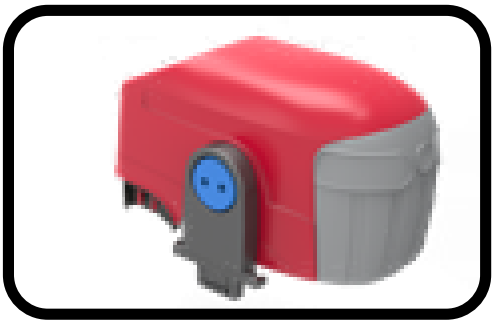

Sedile + manico tagliaerba

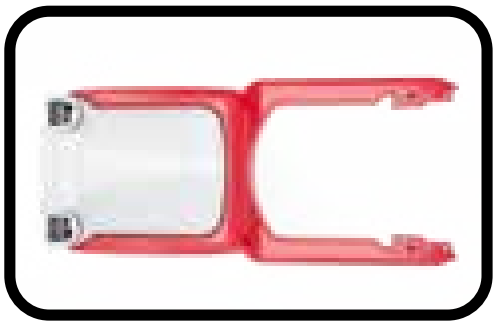


Supporto ruote anteriori

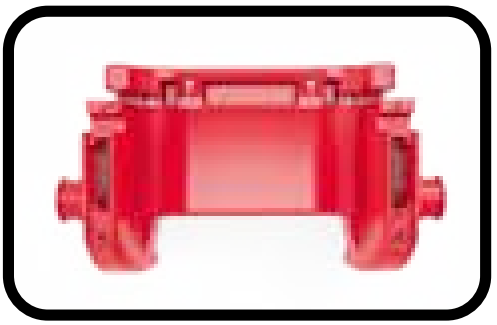


Base del trattore




Motore

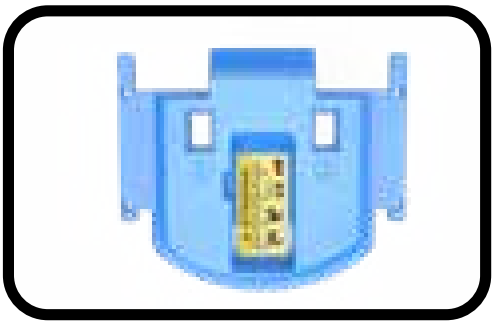


Supporto ruote posteriori

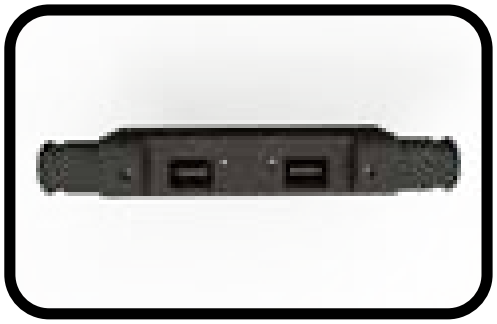

Schienale

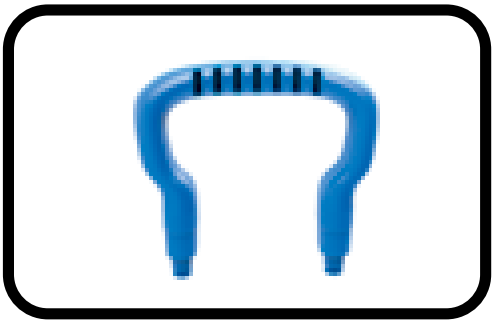

Poggia piedi destro/sinistro

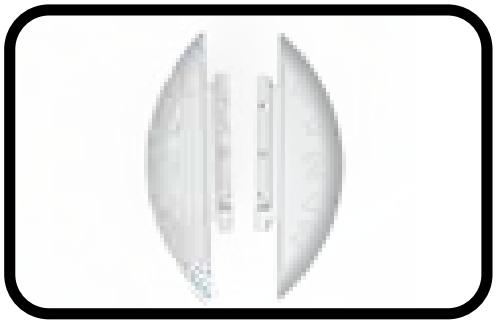

Supporto per motore




Tubo di scarico




2 piccole ruote anteriori



20 viti

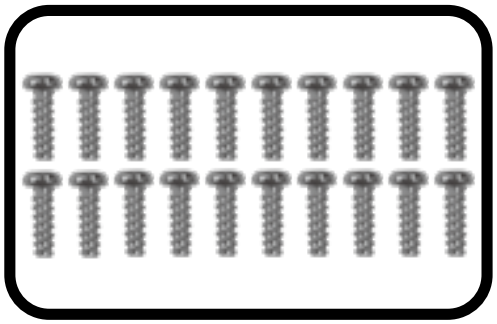

2 grandi ruote posteriori

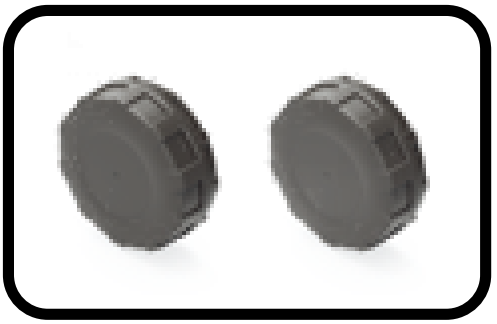

1 Foglio adesivi



Guida rapida



AVVERTENZA:
Per la sicurezza del tuo bambino, smaltire tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:
Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

⚠ ATTENZIONE!

Assicurarsi che le configurazioni siano correttamente bloccate prima di far giocare il bambino.

⚠ ATTENZIONE!

Questo giocattolo deve essere montato da un adulto. La confezione contiene piccole viti. Assicurarsi che il giocattolo sia correttamente montato, prima di consegnarlo al bambino.

⚠ ATTENZIONE! PERICOLO DI RIBALTAMENTO

Per la sicurezza del bambino, assicurarsi che il prodotto, in modalità trattore, sia utilizzato esclusivamente come indicato sulla confezione. Non sedersi in posizioni diverse da quella indicata.

IMPORTANTE:

- Questo giocattolo non deve essere utilizzato da bambini di età superiore a 36 mesi. La portata massima è di 20kg.
- Controllare regolarmente i componenti di assemblaggio per eventuali segni di usura o rottura.
- Per la sicurezza del tuo bambino, se il giocattolo è danneggiato, non utilizzarlo finché non viene riparato oppure sostituirlo.


⚠ ATTENZIONE:

1. Utilizzare questo giocattolo esclusivamente su superfici piane. Non utilizzarlo su superifici in pendenza o sulle scale.
2. Assicurarsi che il bambino indossi le scarpe mentre utilizza il trattore.
3. Non utilizzare il prodotto come un passeggino. Utilizzare il prodotto unicamente come indicato nel manuale di istruzioni.

NOTA:

- Non utilizzare il prodotto o qualsiasi sua componente diversamente da come indicato nel manuale di istruzioni.
- Componenti di fissaggio e altre componenti di blocco possono diventare meno efficienti dopo diversi montaggi e smontaggi del prodotto.
- Per la sicurezza del bambino, controllare regolarmente lo stato di tutte le componenti come viti, ruote e compenti di fissaggio delle diverse configurazioni.
- Si consiglia di verificare lo stato del prodotto ogni mese o dopo un utilizzo intensivo o prolungato.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

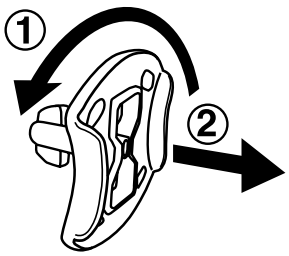


① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.

② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

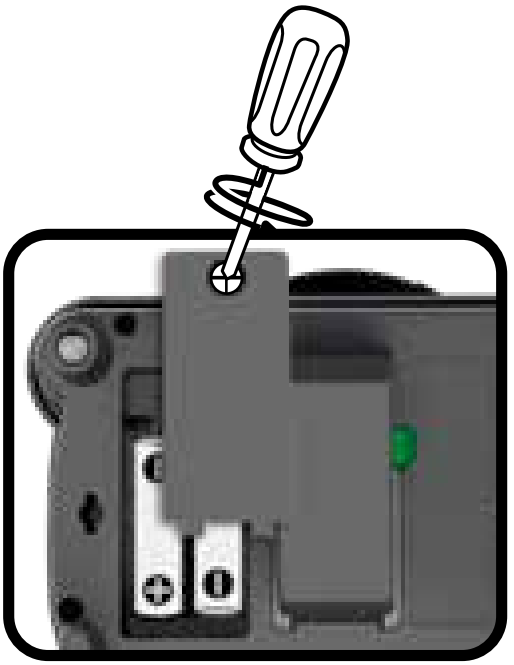

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del volante. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.


IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI rimovibili

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

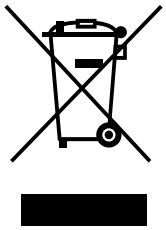

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

PRIMA DI INIZIARE


Come disattivare la modalità dimostrativa

Il prodotto è in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Per disattivarla, rimuovere il prodotto dalla confezione, montarlo e posizionare il **volante interattivo** sul **cofano (modalità trattore)** oppure sul **motore (modalità tagliaerba)**. Poi, spegnere e riaccendere il volante interattivo, girando il **Selettore accensione/ spegnimento/regolazione del volume.** Verranno riprodotti tre brevi suoni (bip bip bip).



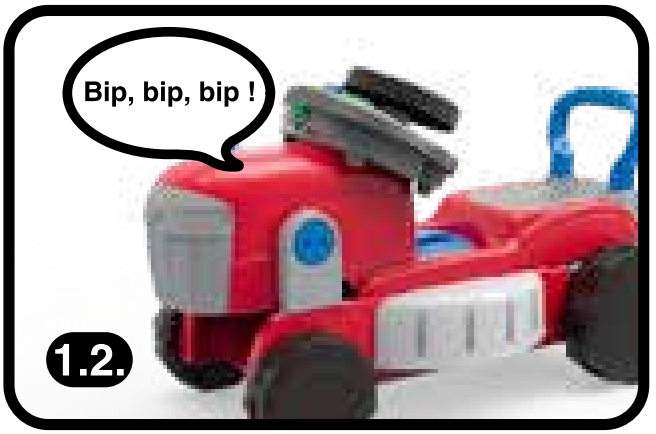



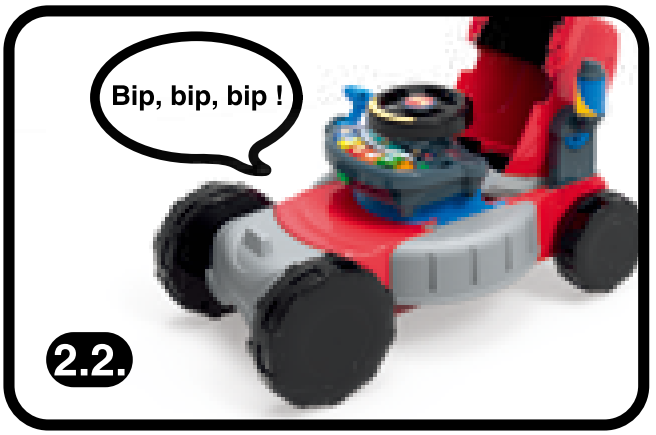

MODALITÀ

Volante interattivo
12-36 mesi



Trattore
12-36 mesi



Tagliaerba
24-36 mesi




La **modalità tagliaerba** è adatta per bambini dai 24 mesi in su. Non è destinata all'uso come girello.

ASSEMBLAGGIO:


Questo giocattolo deve essere assemblato da un adulto.

1. Inserire i **poggiapiedi destro e sinistro** nei lati della **base del trattore**, come indicato nelle immagini sottostanti.

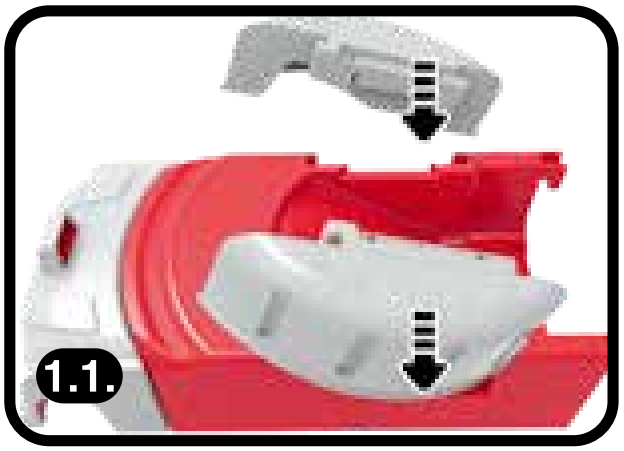





2. Inserire il **supporto del motore** nell'apposito alloggiamento sulla **base del trattore**, come indicato nell'immagine a fianco.

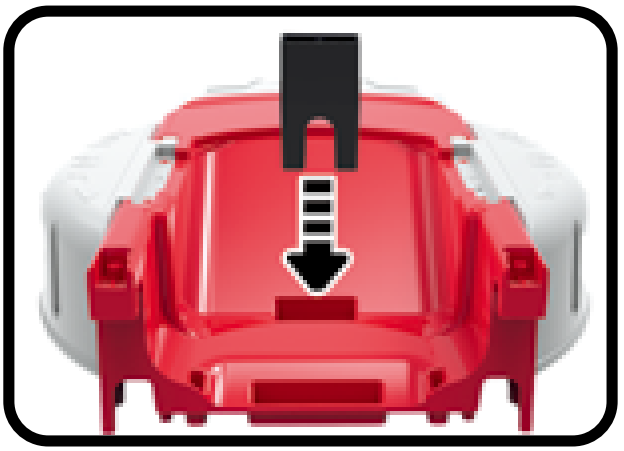

3. Posizionare il **motore** sopra il **supporto per motore** e fissarlo con **4 viti**, come indicato nelle immagini sottostanti.

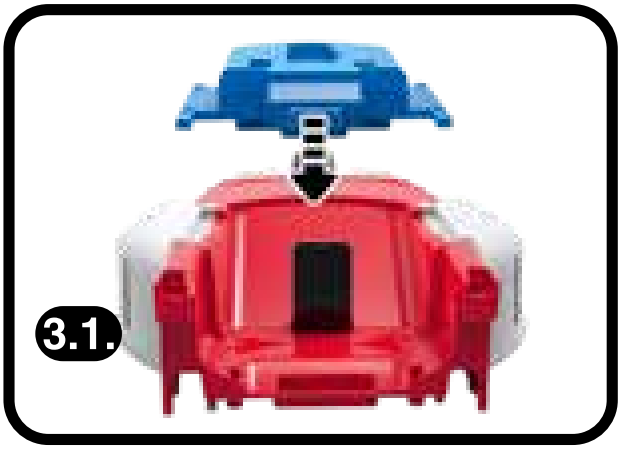

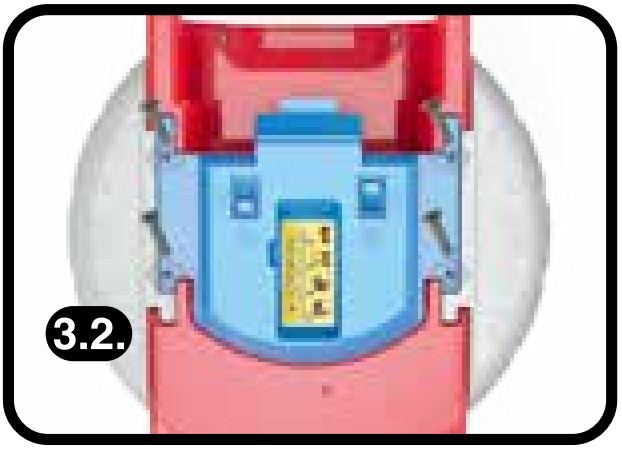




5. Inserire le **grandi ruote posteriori** negli appositi alloggiamenti sul **supporto per ruote posteriori** e inserirlo nella parte posteriore della **base del trattore**, come indicato nell'immagine sopra e in quella a fianco.




6. Posizionare la **base del trattore** sopra il **supporto per ruote anteriori**, come indicato nell'immagine a fianco.

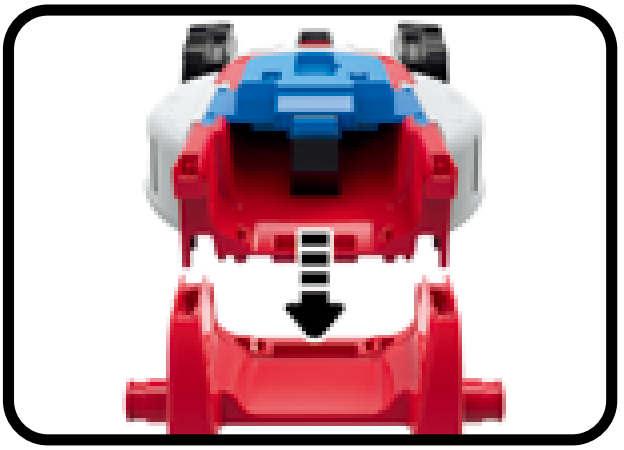

7. Capovolgere l'unità e fissare il tutto con **4 viti**, come indicato nell'immagine a fianco.



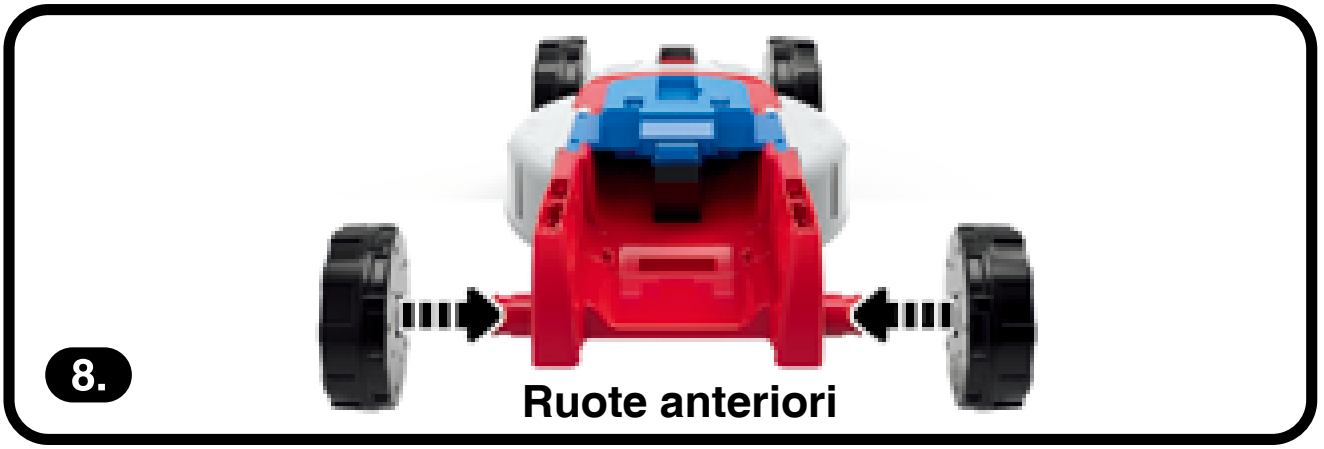


9. Inserire il **sedile+manico taglierba** nelle estremità del **cofano del trattore**.

   Capovolgere l'unità e fissare tutto con **8 viti (4 su un lato e 4 sull'altro)**, come indicato nelle immagini sottostanti.






10. Posizionare il **cofano del trattore** con il **sedile+manico tagliaerba** sopra la **base del trattore** e fissare tutto con **4 viti (2 su un lato e 2 sull'altro)**, come indicato nelle immagini a fianco e sottostanti.

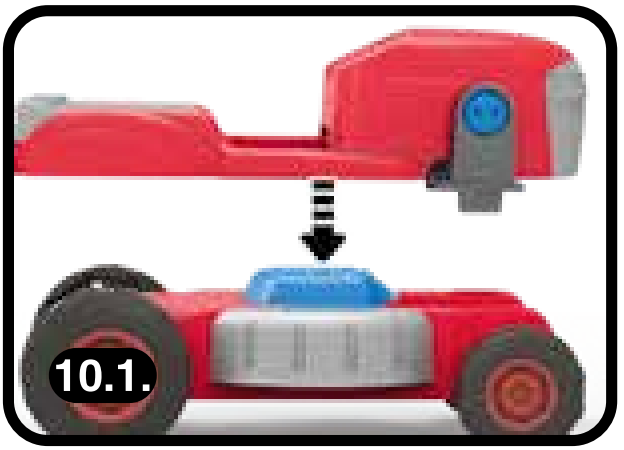







11. Inserire lo **schienale** nella **base del trattore**, come indicato nell'immagine a fianco (si sentirà un click quando è inserito correttamente).

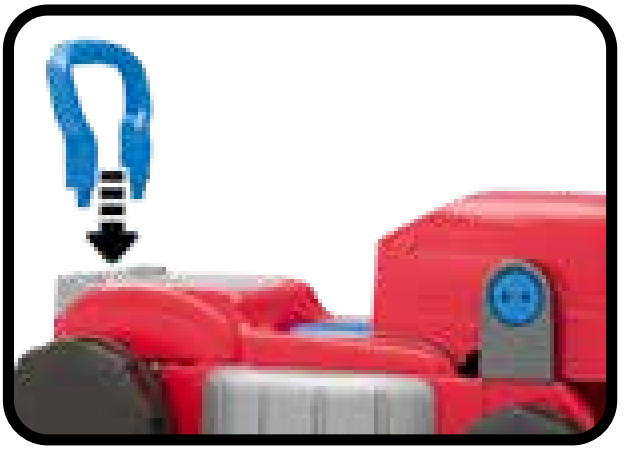

12. Inserire il **tubo di scarico** sul fianco del **cofano del trattore**, come indicato nell'immagine a fianco.

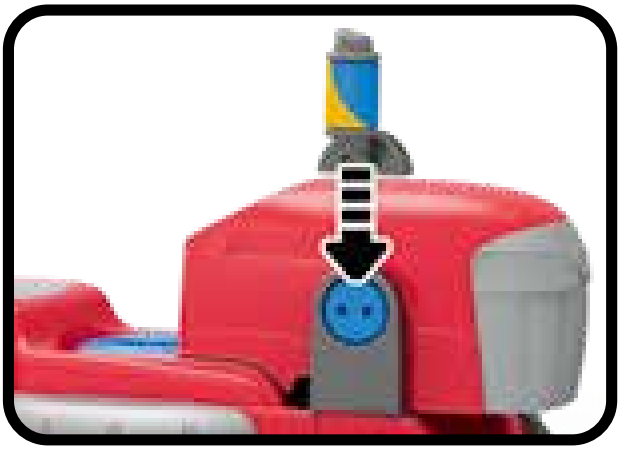


13. Posizionare il **volante interattivo** sopra il **cofano del trattore** nell'apposito spazio, come indicato nell'immagine a fianco, per attivare la **modalità trattore**.

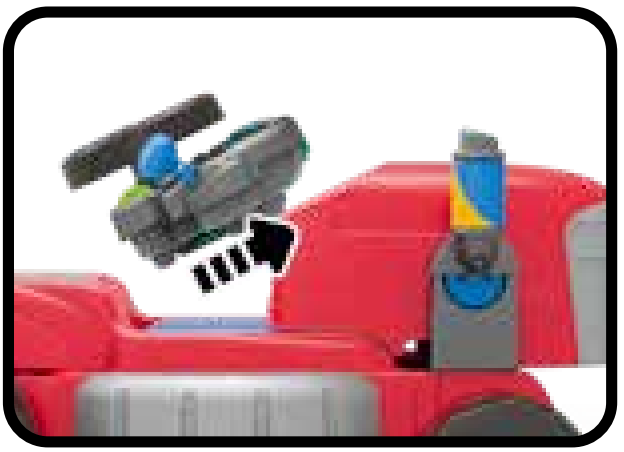

COME PASSARE ALLA MODALITÀ TAGLIAERBA

Premere il **pulsante verde sul volante interattivo** per rimuoverlo dal **cofano del trattore**. Successivamente, seguire i passaggi sottostanti per passare alla **modalità tagliaerba** e posizionare il **volante interattivo** sopra il **motore** per iniziare a giocare.



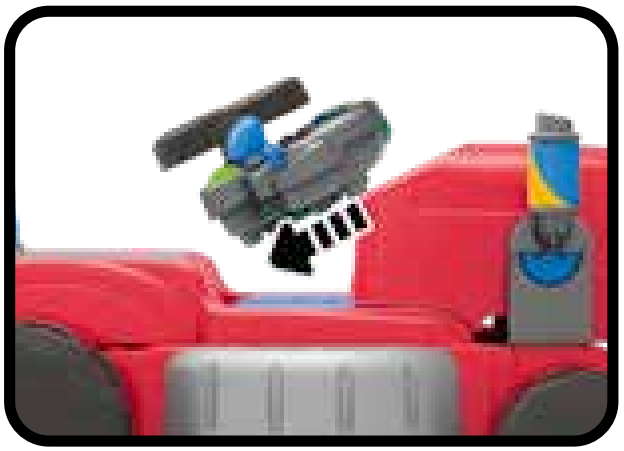











COME PASSARE ALLA MODALITÀ TRATTORE

1. Premere il **pulsante verde** sul **volante interattivo** per rimuoverlo dal **motore**.



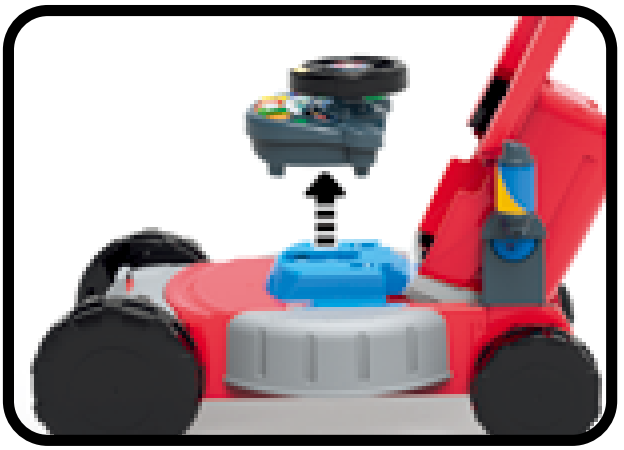


2. Successivamente, seguire i passaggi sottostanti per passare alla **modalità trattore**.

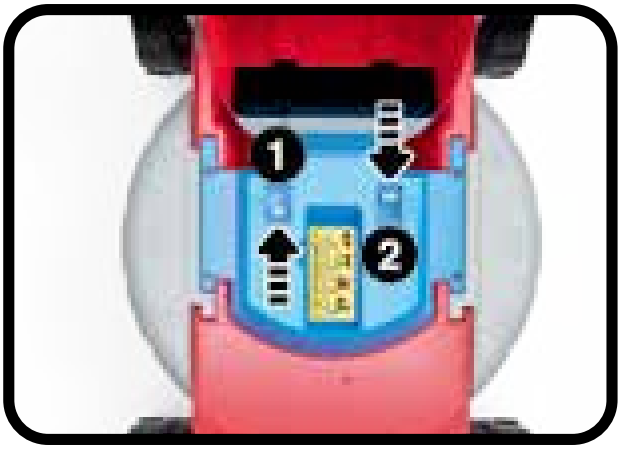



3. Posizionare il **volante interattivo** sopra il **cofano del trattore** per iniziare a giocare.

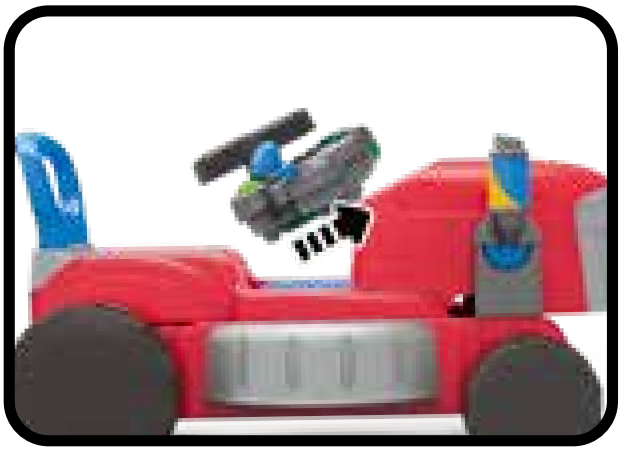



ADESIVI


Seguire le indicazioni sottostanti per posizionare gli adesivi.



CARATTERISTICHE

1. **Selettore Accensione/ Spegnimento/Regolazione del volume**

   Sposta il **selettore Accensione/ Spegnimento/Regolazione del volume** su **Volume Alto** o **Volume Basso** per accendere il volante interattivo. Per spegnerlo, posizionalo su **Spegnimento**.

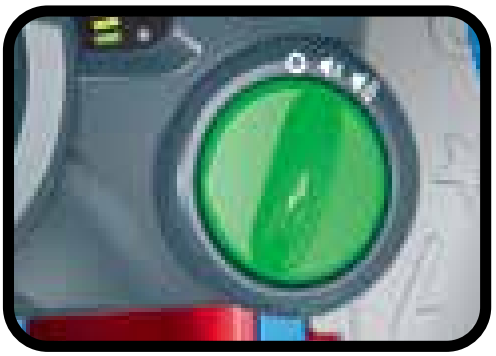


2. **Pulsanti interattivi**

   Premi i **pulsanti interattivi** per ascoltare frasi, canzoni, melodie, suoni realistici e divertenti. Le frasi e i suoni cambiano in base alla modalità di gioco.



3. **Leva del cambio**

   Muovi la **leva del cambio** su o giù per ascoltare suoni realistici.

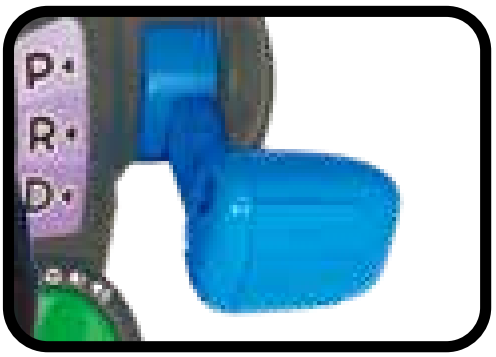

4. **Selettore meteo**

   Muovi il **selettore meteo** su o giù per per selezionare una condizione meteorologica **(sole, temporale, pioggia e neve)** e ascoltare dei suoni realistici.




5. **Clacson**

Premi il **clacson** per ascoltare il suono realistico del clacson e del motore del tagliaerba (in **modalità tagliaerba**).

6. **Volante**

Gira il **volante** per ascoltare frasi, suoni sulle indicazioni (destra o sinistra) e per far accendere le luci di direzione.

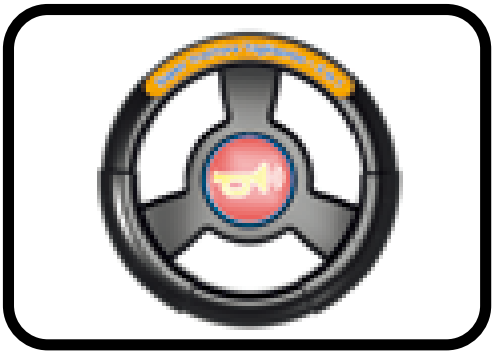

7. **Spegnimento Automatico**

Per preservare la durata della batteria, il **volante interattivo** si spegne automaticamente dopo circa 60 secondi di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa girando il **selettore Accensione/ Spegnimento/Regolazione del volume**. Quando le batterie sono scariche, l'unità si spegnerà automaticamente e verrà riprodotto tre volte un flash luminoso rosso.

ATTIVITÀ

1. **Pulsanti interattivi**

- **Apprendimento** : per ascoltare frasi educative e consigli nelle diverse modalità.
- **Musica** : per riprodurre simpatiche e orecchiabili canzoni.
- **GPS** : per ascoltare frasi su diverse destinazioni e su cosa puoi fare e imparare in quella destinazione.

- **Radio**  : per far finta di ascoltare la radio e diverse melodie.
- **Chiamata**  : per fare finta di chiamare gli amici e ascoltare frasi educative.

2. **Clacson**

   Per ascoltare il suono realistico del clacson e del motore del tagliaerba.

3. **Selettore meteo**

   Per ascoltare frasi e suoni sulle diverse condizioni meteorologiche.

4. **Leva del cambio**

   Per ascoltare suoni realistici alla guida o del tagliaerba.

5. **Volante**

   Da girare per ascoltare frasi sulle indicazioni (destra e o sinistra) e attivare le luci di direzione.

TESTI DELLE CANZONI ♫

CANZONE 1

Giornata splendida
Per giocare a guidar
Sinistra e destra un po' qua e là
Così ci divertiam!

CANZONE 2

Giornata splendida,
Andiamo a lavorar!
Trasportiamo i carichi,
Così ci divertiam!

CANZONE 3

Giornata splendida,
C'è l'erba da tagliar!
Il giardino sistemiam
Così ci divertiam!

CANZONE 4

Su dai partiamo,
C'è un mondo da esplorar!
Dove andiamo per imparar?
Vieni insieme a me!

CANZONE 5

Prendi il trattore,
C'è un mondo da esplorar!
C'è nella stalla tanto da far
Forza cominciam!

CANZONE 6

Tagliando l'erba,
C'è un mondo da esplorar!
Taglia a sinistra, destra, qua e là!
Che prato che sarà!

CANZONE 7

La mia macchina,
Che suono fa...
Si impara tanto a guidar, a guidar,
È troppo bello urrà!

CANZONE 8

Il mio trattore,
Che suono fa...
Si impara tanto a guidar, a guidar
È ora di lavorar!

CANZONE 9

Il mio tagliaerba,
Che suono fa...
C'è l'erba qui da tagliar, da tagliar,
E un prato da sistemar!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?
www.vtech.it sezione Assistenza
Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?
www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito:

www.vtech.it

© 2025 VTech.
Tutti i diritti riservati.
IM-576500-005
Version:0