

**vtech**<sup>®</sup>

Manuale di istruzioni

# KidiTALKIE

Walkie-talkie 6 in 1  
Il massimo del divertimento!



# INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **KidiTALKIE®**, i walkie-talkie di **VTech®**. Con **KidiTALKIE®**, i walkie-talkie 6 in 1, i bambini possono parlare tra loro in tutta sicurezza, inviare messaggi animati e giocare insieme in casa e all'aperto.



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- 2 walkie-talkie di VTech®
- 1 manuale di istruzioni

## AVVERTENZA:


Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

**NOTE:** Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## ALIMENTAZIONE

### RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurati che il giocattolo sia spento.
2. Apri il vano batteria situato sul retro di ogni **KidiTALKIE®**.
3. Inserisci 3 batterie LR03 AAA secondo lo schema nel vano batterie.
4. Chiudi con cura il coperchio del vano batteria e assicurati che sia bloccato saldamente.

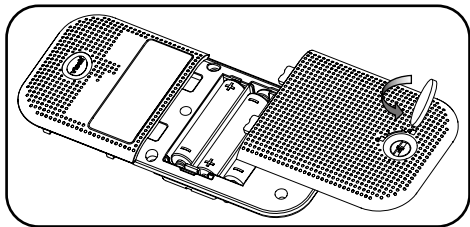

## ATTENZIONE

Questo giocattolo deve essere assemblato da un adulto. Le batterie devono essere installate da un adulto. Tenere le batterie fuori dalla portata dei bambini.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

### **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**


Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



# CARATTERISTICHE


## 1. Tasto di accensione/spegnimento

Premi il **pulsante accensione / spegnimento** per accendere i dispositivi. Premi lo stesso pulsante per spegnerli.

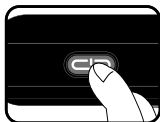

## 2. Tasto Gioco

Premi il **tasto Gioco** per accedere al menu e scegli uno dei 4 giochi per giocare.

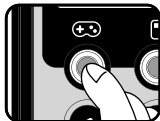


## 3. Tasto Walkie-talkie

Premi il **pulsante Walkie-talkie** per avviare la modalità walkie-talkie.



## 4. Tasto messaggio

Premi il **pulsante Messaggio** per scegliere emoticon o messaggi prestabiliti da inviare all'altro **KidiTALKIE®**.

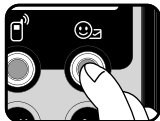


## 5. Tasto OK e frecce sinistra e destra

Premi le **frecce sinistra o destra e il pulsante OK** per scegliere un'attività o per giocare.




## 6. Tasto comunicazione

Quando la modalità walkie-talkie è attivata, tieni premuto il **pulsante Comunicazione** per trasmettere messaggi all'altro walkie-talkie.

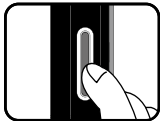

## 7. Tasti di regolazione del volume

Premi i pulsanti di regolazione del volume per regolare il volume.

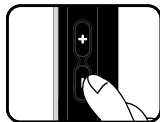

## 8. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, i walkie-talkie si spengono automaticamente dopo 30 minuti di inattività. Riaccendi i dispositivi premendo il **pulsante accensione / spegnimento**.


Nota: quando il livello della batteria è basso, ogni walkie-talkie entra in modalità di risparmio energetico e la retroilluminazione dello schermo LCD si spegne. Segui le istruzioni per l'installazione delle batterie e per sostituirle.


## 9. Fessura per il cinturino da polso

Inserisci un cinturino da polso (non incluso) per fissare i walkie-talkie al polso.



# CONFIGURAZIONE

Quando si accendono i dispositivi per la prima volta, si apre automaticamente il menu di configurazione . Premi contemporaneamente la freccia sinistra su entrambi i dispositivi per connetterli.

Per accedere al menu di configurazione in qualsiasi momento, premi il pulsante Gioco su entrambi i dispositivi, quindi premi la freccia destra per trovare l'icona di configurazione . Premi OK per accedere al menu di configurazione.

# ATTIVITÀ

## 1. Modalità walkie-talkie

Per parlare nel walkie-talkie, tieni premuto il pulsante Comunicazione. Rilascia il pulsante Comunicazione quando smetti di parlare. Premi le frecce sinistra e destra per scegliere un effetto vocale. Parla vicino al microfono per una migliore qualità audio.

## 2. Modalità messaggio

Invia messaggi animati agli altri **KidiTALKIE®**. Premi le frecce sinistra e destra per selezionare un messaggio o un'emozione. Premi il pulsante OK per inviare il messaggio. Nota: se si inviano più messaggi di seguito, solo l'ultimo messaggio ricevuto può essere letto dall'altro dispositivo. Un messaggio sostituisce l'altro.

## 3. Modalità Gioco

In modalità Gioco, scegli uno dei 4 giochi da giocare 2. Premi le frecce sinistra e destra per scegliere un gioco. Premi il tasto OK per confermare o inviare un invito all'altro **KidiTALKIE®**.

### **Gioco di memoria**

Ogni giocatore gira a turno le carte cercando le coppie corrispondenti. Quando un giocatore trova una coppia, continua a girare le carte. Il giocatore che troverà il maggior numero di coppie sarà il vincitore del gioco.

### **Nascondino**

Il giocatore che invia l'invito inizia il gioco e nasconde l'oggetto in una delle tre scatole, l'altro giocatore deve poi trovare dove è nascosto l'oggetto.

### **Gara ciclistica**

Premi le frecce sinistra e destra per evitare gli ostacoli. Vince il giocatore che taglia per primo il traguardo o supera il maggior numero di posti di controllo!



### **Caccia al tesoro**

Ogni giocatore, a turno, apre le casse per trovare il tesoro. Quando un giocatore trova un tesoro guadagna 1 punto, se cade in una trappola perde 1 punto. Il vincitore è colui che raggiunge 5 punti o colui che ha guadagnato il maggior numero di punti prima che scada il tempo.

## **4. Ricevere messaggi e invitare a giocare**

In qualsiasi momento, puoi ricevere messaggi animati, un invito a una conversazione walkie-talkie o un invito a giocare sul tuo **KidiTALKIE®**. Per leggere i messaggi o accettare un invito, premere la **freccia sinistra** o il **pulsante OK**. Per rifiutare il messaggio o l'invito, premi la **freccia destra**.



# MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizza un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non è in uso per un lungo periodo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e non esporlo umidità.

# ASSISTENZA

Se il giocattolo smette di funzionare o non si accende, prova i seguenti passaggi:

1. Spegni il dispositivo.
2. Rimuovi le batterie per spegnere la fonte di alimentazione.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Il giocattolo dovrebbe funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

## Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

## Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

***Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:***

***www.vtech.it***



TM & © 2023 VTech Holdings Limited.  
Tutti i diritti riservati.  
**Stampato in Cina.**  
91-003663-026 (IT)