



Manuale di istruzioni

KidiZoom[®]

VIDEO CAM FX



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **KidiZoom® VIDEO CAM FX!**

Dai libero sfogo alla tua creatività con la magia della rimozione dello sfondo e le reazioni attivate dai gesti, oppure utilizza lo sfondo verde e il treppiede inclusi per realizzare i tuoi capolavori come un vero professionista. Crea foto e video incredibili in modo semplice grazie agli effetti interattivi e agli strumenti creativi integrati!

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



KidiZoom® VIDEO CAM FX



Fondo verde



Treppiede/Selfie stick



Guida rapida



Cinturino da polso

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questa guida rapida perché contiene informazioni importanti.

La batteria presente nel prodotto non deve essere smaltita normalmente. La batteria è riciclabile, per questo motivo è bene seguire le regole di smaltimento del proprio comune di appartenenza.

La plastica che protegge lo schermo è parte degli elementi di imballaggio, rimuovere prima di utilizzare il gioco.

Questo giocattolo deve essere collegato solo ad apparecchiature dotate di uno dei seguenti simboli:  o .


Fenomeni ambientali

L'elettricità statica può causare il malfunzionamento dell'unità. In caso di malfunzionamento dovuto all'elettricità statica, ripristinare il sistema tenendo premuto il tasto accensione/spegnimento/home per 5 secondi. Nel raro caso di una scarica elettrostatica, l'unità potrebbe non funzionare correttamente e perdere i dati in memoria. In tal caso, è necessario reimpostare il dispositivo spostando l'interruttore principale sulla posizione Spegnimento per 5 secondi, quindi riportarlo su Accensione e premere il tasto accensione/spegnimento/home per riavviare il dispositivo.

AVVERTENZA

È richiesta la supervisione di un adulto.

1. Sbloccare il blocco dell'imballaggio.
Con un cacciavite, ruotare la vite dell'imballaggio più volte in senso antiorario per allentarla e rimuoverla.
2. Smaltire in modo sicuro la vite e tutti i materiali di imballaggio.

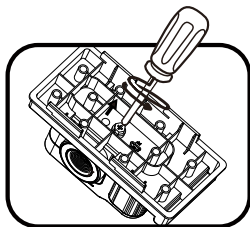

AVVERTENZA: Per ricaricare la batteria si consiglia di utilizzare un'unità di alimentazione compatibile USB-C® 5V 1.5A.

Informazioni sulla sicurezza durante l'utilizzo di giocattoli alimentati da corrente elettrica

Nota: all'interno del manuale, l'alimentatore USB o l'adattatore AC/DC sono definiti "unità di alimentazione elettrica".

- Il giocattolo deve essere utilizzato solo con un'unità di alimentazione elettrica per giocattoli.
- L'unità di alimentazione elettrica non è un giocattolo.
- Questo giocattolo non è adatto a bambini di età inferiore ai 3 anni.
- Questo giocattolo non deve essere collegato a un numero di unità di alimentazione elettriche superiore a quello consigliato.
- Non esporre mai all'umidità un giocattolo collegato alla presa di corrente.


- L'unità di alimentazione elettrica deve essere regolarmente controllata per verificare eventuali danneggiamenti al cavo di alimentazione, al connettore, all'involucro e a qualsiasi altra parte. In caso di danneggiamento, l'unità di alimentazione elettrica non deve essere utilizzata per evitare il rischio di incendio, scosse elettriche o lesioni personali.
- L'unità di alimentazione elettrica non deve essere utilizzata come un giocattolo, l'uso dell'unità di alimentazione elettrica da parte dei bambini deve essere sotto la sorveglianza di un adulto.

MANUTENZIONE DELLA BATTERIA

Caricare regolarmente la batteria per mantenerla in condizioni di funzionamento ottimali, anche quando la fotocamera non viene utilizzata frequentemente. Ad esempio, caricare la fotocamera almeno una volta ogni sei mesi. Se il dispositivo non verrà utilizzato per un lungo periodo di tempo, spostare l'interruttore principale sulla posizione Off.

Questo giocattolo contiene batterie non sostituibili.

CARATTERISTICHE

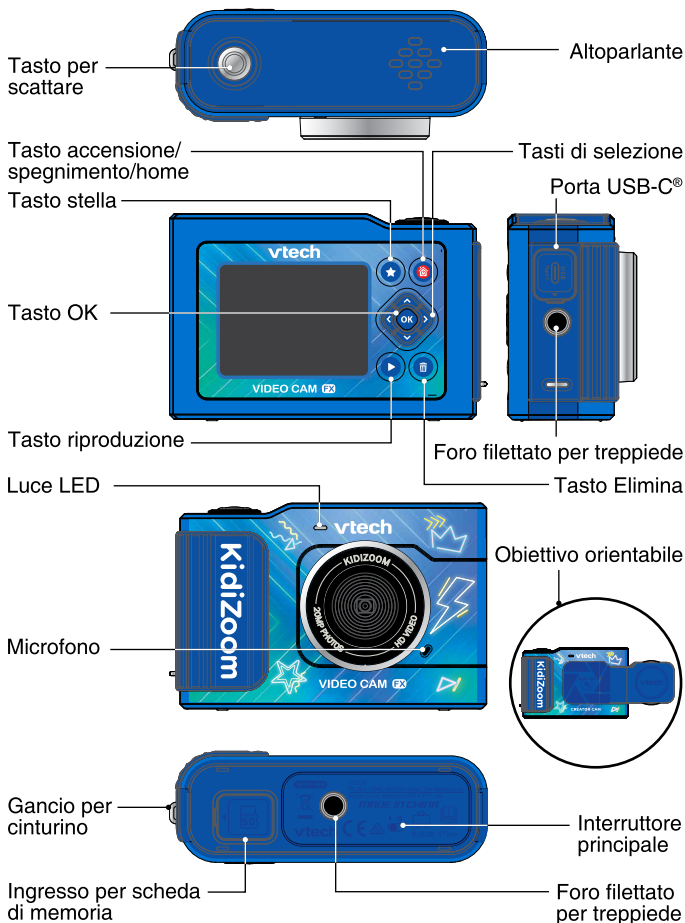

1. Interruttore principale

Quando l'interruttore è impostato sulla posizione Off, la fotocamera è scollegata dalla batteria e la batteria non si ricarica. Spostare l'interruttore sulla posizione On per collegare la fotocamera alla batteria e consentirne la ricarica.

Nota: l'interruttore principale serve solo per ripristinare la fotocamera tramite riavvio del sistema. Durante l'uso quotidiano, si consiglia di lasciarlo sempre in posizione On.

2. Tasto di scatto

Premere questo tasto per scattare una foto nelle modalità Foto o per avviare la registrazione nelle modalità Video. Quando ci si trova in un'altra modalità, premendo questo tasto si passa alla modalità Foto o Video.

3. Tasto Stella

Premere questo tasto per modificare il volume. Nelle modalità Foto o Video, premere questo tasto per cambiare le impostazioni della fotocamera.

4. Tasto accensione/spegnimento/home

Premere per accendere la fotocamera. Tenere premuto per due secondi per spegnerla. Quando la fotocamera è accesa, premere questo tasto per accedere alla schermata principale (Home) o per tornare al menu precedente.

5. Tasto OK

Premere questo tasto per confermare una scelta o un'azione, oppure utilizzarlo come comando in alcuni giochi. Suggerimento: il tasto OK può essere utilizzato anche come tasto di scatto nelle modalità Foto e Video.

6. Tasti di selezione

Utilizzare questi tasti per selezionare le opzioni o come comandi in alcuni giochi.

7. Tasto Riproduzione

Premere questo tasto per visualizzare foto o video.

8. Tasto Elimina

Premere questo tasto per eliminare una foto o un video o per annullare un'operazione.

9. Ingresso per scheda di memoria



Inserire qui una scheda microSD per espandere la memoria della fotocamera. (Scheda microSD non inclusa.)

10. Porta USB-C



Utilizzare questa porta per ricaricare la fotocamera o trasferire file a un computer.

11. Obiettivo orientabile per selfie

Ruotare l'obiettivo per vedersi sullo schermo mentre si scattano foto o si registrano video. Nelle modalità video selfie, i video e le immagini verranno salvati in formato speculare (come visualizzati sullo schermo). Nelle modalità foto selfie, invece, le immagini salvate non saranno specchio.

SPECIFICHE DEL PRODOTTO

Schermo	LCD a colori da 2,4"
Lingua	Multilingua (inglese americano, inglese britannico, tedesco, spagnolo, francese, olandese, italiano)
Risoluzione foto	20 MP (5120 × 3840) per foto standard (per interpolazione) 5 MP (2560 × 1920) per foto standard 2 MP (1600 × 1200) per foto con effetti 0,3 MP (640 × 480) Foto salvate da video: stessa risoluzione del video
Risoluzione video	Per la memoria interna: Bassa (320 x 240) / Alta (640 x 480) Per la scheda di memoria: Bassa (640 x 480) / Alta (960 x 720) / HD (1280 x 720)
Durata massima del video per file	Circa 30 minuti oppure fino a una dimensione massima di 2 GB per file
Messa a fuoco	Da circa 0,5 m a ∞

Memoria interna	Memoria interna da 256 MB (condivisa con i dati di sistema; la memoria effettivamente disponibile per l'utente sarà inferiore)
Formato e capacità della scheda di memoria	Scheda microSD / microSDHC (non inclusa) con capacità da 1 GB a 32 GB; si consiglia Classe 10 o superiore
Formato file	Foto: JPEG standard Video: AVI (Motion JPEG)
Connessione	Porta USB-C per il collegamento al computer o per la ricarica della batteria
Batteria	Batteria ricaricabile agli ioni di litio (la batteria non è sostituibile)
Temperatura di esercizio	da 0°C a 40°C
Temperatura di ricarica	da 5°C a 40°C


CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE

Media	Risoluzione	Memoria interna	Scheda microSD 8GB	Scheda microSD 16GB	Scheda microSD 32GB
Foto	0,3 MP	1.260	83.800	167.700	335.500
	5 MP	260	17.700	35.400	70.800
	20 MP	140	9.900	19.900	39.800
Video (Minuti)	640 x 480	2	190	380	770
	720p HD	N/A	50	110	230

Nota: i numeri sopra indicati sono approssimativi. La capacità effettiva dipende dalle condizioni di ripresa.

INIZIAMO A GIOCARE

Quando si utilizza la **KidiZoom® VIDEO CAM FX** per la prima volta, portare l'interruttore di alimentazione principale in posizione On . Quando l'interruttore di alimentazione principale si trova in posizione Off , non è possibile ricaricare la fotocamera né avviare alcuna attività e l'orologio di sistema verrà azzerato.

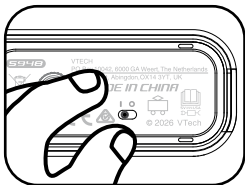

RICARICA DELLA BATTERIA

Nota: è richiesta la supervisione di un adulto.

- Assicurarsi che il dispositivo non sia in uso e che l'**interruttore principale** sia in posizione On . Sollevare la copertura in gomma sopra la porta USB-C sul lato del dispositivo.
- Collegare l'estremità USB-C di un cavo di ricarica (non incluso) dalla fonte di alimentazione alla porta USB-C del dispositivo.
- Quando la batteria è in carica, verrà visualizzata l'icona di ricarica della batteria.
- Quando la batteria è completamente carica, sullo schermo verrà visualizzata l'immagine di ricarica completata. Scollegare il dispositivo dalla fonte di alimentazione.

Nota: non collegare il dispositivo quando l'interruttore di alimentazione è in posizione Off.

LINEE GUIDA PER LA RICARICA

Caricare questo dispositivo unicamente con un'unità di alimentazione elettrica di classe II  o Classe III  con uscita USB-C da 5 V (1,5 A o superiore) e conforme alla normativa vigente e agli standard di sicurezza nazionali e internazionali applicabili. Prima dell'uso, controllare il cavo per verificare che sia in buone condizioni e che non presenti rotture o fili scoperti. Assicurarsi che non vi siano particelle o liquidi (acqua, succo, ecc.) in nessuno dei connettori prima di collegare entrambe le estremità del cavo. Il dispositivo deve essere completamente asciutto e privo di detriti nei connettori del cavo durante la ricarica. Collegare il cavo in modo sicuro e con l'orientamento corretto. È importante mantenere il dispositivo, il cavo e l'adattatore di alimentazione in un'area ben ventilata durante la ricarica. Non caricare il dispositivo su superfici

morbide, come letti o divani, né coperto da indumenti, poiché possono trattenere il calore attorno al dispositivo. Il tempo di ricarica tipico è di circa 3–4 ore. Scollegare il dispositivo quando è completamente carico. Non lasciare il dispositivo in carica per più di 5 ore.

DURATA DELLA BATTERIA

Come per altri dispositivi elettronici, più la fotocamera viene utilizzata, più rapidamente la batteria si scaricherà. La batteria durerà circa 1,5 ore con uso continuo di scatti fotografici o di registrazione di video. Con un utilizzo normale, la durata della batteria sarà maggiore. La capacità residua della batteria verrà visualizzata nell'angolo in alto a destra dello schermo. Quando il livello della batteria è basso, ricaricare la batteria prima di un ulteriore utilizzo. Quando il livello della batteria è troppo basso, la fotocamera non si accenderà finché non verrà ricaricata la batteria.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata della batteria, la **KidiZoom® VIDEO CAM FX** si spegnerà automaticamente dopo alcuni minuti senza input. Durante la registrazione di video o l'utilizzo della funzione video time-lapse, la fotocamera non si spegnerà automaticamente fino al completamento del processo.

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA

La **KidiZoom® VIDEO CAM FX** è compatibile con schede di memoria microSD e microSDHC (non incluse) fino a 32 GB. Per l'installazione:

- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta (Off).
- Aprire la copertura sopra lo slot della scheda di memoria sul lato della fotocamera.
- Inserire una scheda di memoria come illustrato. Una volta rilevata, la scheda di memoria verrà automaticamente utilizzata come memoria predefinita.
- Per rimuovere la scheda di memoria dalla fotocamera, premere la scheda una volta e la scheda verrà espulsa.




Nota

- VTech consiglia di formattare la scheda di memoria prima di utilizzarla con la **KidiZoom® VIDEO CAM FX**.
- I dati memorizzati nella memoria interna della fotocamera non saranno accessibili mentre la scheda di memoria è in uso. Assicurarsi di eseguire regolarmente il backup di tutti i dati su un computer per evitare la perdita di foto e video.

CONFIGURAZIONE DEL FONDO VERDE

(Si consiglia l'uso in ambienti interni)

Alcune delle funzionalità della fotocamera utilizzano il fondo verde incluso. È richiesta l'assistenza di un adulto per fissare il tessuto in modo sicuro. A seconda dell'ambiente domestico, il fondo verde può essere appeso in diversi modi: con mollette da bucato, clip da ufficio, libri o pesi, pasta adesiva, puntine da disegno o magneti sono solo alcune idee. Trovare un punto in cui montarlo dove la fotocamera possa essere posizionata a circa un metro di distanza, lasciando spazio affinché il bambino possa stare in sicurezza al centro. Appendere il tessuto in modo che il lato più ruvido sia rivolto verso la fotocamera. Gli effetti della fotocamera funzionano meglio con un'illuminazione uniforme, bianca fredda e con il minor numero possibile di pieghe nel tessuto. Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi che non vi siano ombre o luce solare diretta sul tessuto a fondo verde.

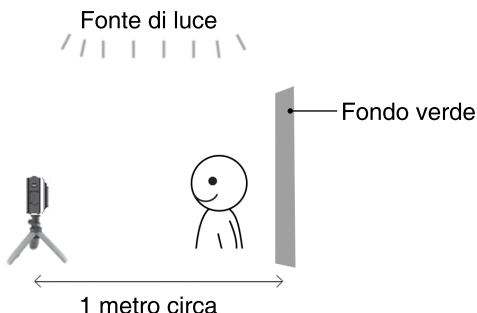

Nota

Se si nota uno sfarfallio nel video, assicurarsi che la frequenza della luce interna sia impostata correttamente nel menu Impostazioni della fotocamera. (Vedere la sezione Impostazioni in questo manuale.) Evitare inoltre che una fonte di luce diretta sia puntata verso la fotocamera.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

PER INIZIARE A UTILIZZARE KIDIZOOM® VIDEO CAM FX

Assicurarsi che l'interruttore principale sia in posizione On e caricare la fotocamera prima dell'uso.

Premere il tasto **Accensione/Spegnimento/Home** per accendere la fotocamera. Se viene accesa per la prima volta, verrà richiesto di selezionare la lingua. Successivamente, impostare la data e l'ora per completare la configurazione iniziale.

Se si desidera modificare in seguito lingua, data e ora, accedere al menu **Impostazioni**.

Nota: se il livello della batteria è troppo basso e non è in grado di mantenere l'orologio attivo, inserire nuovamente data e ora dopo la ricarica.

Menu Home

Dal menu Home è possibile accedere a tutte le modalità della **KidiZoom® VIDEO CAM FX**:

1. Foto
2. Video
3. Creator Studio
4. Editor Video
5. Mondo capovolto
6. Strumenti creativi
7. Giochi
8. Impostazioni

Regolazione del volume dell'altoparlante

Premere il tasto Stella per visualizzare il pannello delle opzioni. Selezionare l'icona dell'altoparlante e premere il tasto Sinistra o Destra per regolare il volume.

Riproduzione di foto e video

Premere il tasto Play per visualizzare foto e video.

- Il file più recente verrà visualizzato per primo. Premere i tasti Sinistra o Destra per scorrere, premere i tasti Su o Giù per passare ai successivi 10 file o ai precedenti 10 file.
- Premere il tasto OK o Play per ingrandire una foto a 2X o 4X oppure per riprodurre un video.
- Premere il tasto Elimina per cancellare il file corrente oppure scegliere di eliminare tutti i file foto e video presenti nella memoria. È necessaria un'ulteriore conferma per eliminare tutti i file.
- Durante la riproduzione di un video, premere i tasti Sinistra e Destra per andare indietro o avanti. Premere il tasto OK per mettere in pausa o riprendere la riproduzione.

Orientamento verticale o orizzontale

La fotocamera è dotata di un sensore per rilevare se si trova in orientamento verticale o orizzontale. La maggior parte delle modalità foto o video supporta la cattura in entrambi gli orientamenti. L'orientamento non può essere modificato se il processo di acquisizione è già iniziato.

Spegnimento della KidiZoom® VIDEO CAM FX

Per spegnere la fotocamera, tenere premuto il tasto Accensione/Spegnimento/Home per due secondi. La fotocamera si spegnerà automaticamente anche dopo alcuni minuti senza input.

TRASFERIMENTO DEI FILE SU UN COMPUTER

È possibile collegare la fotocamera a un PC o Mac utilizzando la porta USB-C. Una volta collegata al computer, verrà visualizzata un'unità rimovibile chiamata "VTech 5948" oppure il nome della scheda di memoria, se utilizzata. Utilizzare questa unità per trasferire file da e verso la fotocamera. È presente un'altra unità rimovibile chiamata VT SYSTEM, che serve esclusivamente per l'archiviazione dei dati di sistema. Non utilizzare né rimuovere l'unità VT SYSTEM.

Per eseguire il backup di foto o video:

- Aprire la cartella DCIM sull'unità rimovibile.
- Trascinare le foto o i video dalle rispettive sottocartelle in una posizione sul computer per eseguirne il backup.

Per trasferire foto o video su KidiZoom® VIDEO CAM FX:

- Selezionare prima dal computer i file foto o video che si desidera caricare.
- Aprire la cartella DOWNLOAD sull'unità rimovibile. Trascinare le foto nella cartella PHOTO e i video nella cartella VIDEO.

Nota

- Non trasferire file foto o video creati da altre fotocamere sulla **KidiZoom® VIDEO CAM FX**, poiché questi formati potrebbero non essere compatibili.
- Per evitare possibili danni alla **KidiZoom® VIDEO CAM FX**, assicurarsi che la copertura in gomma sopra la porta USB-C sia ben chiusa quando la fotocamera non è collegata a un cavo.
- Una volta collegata la fotocamera al computer, mantenerla collegata durante il caricamento o il trasferimento dei file. Al termine, espellere in modo sicuro la fotocamera dal computer e quindi scollegarla fisicamente.

REQUISITI DI CONNESSIONE AL COMPUTER

PC: Microsoft® Windows® 11 o versione successiva.

Macintosh: macOS 10.13 o versione successiva. Porta USB richiesta.

Microsoft® e i loghi Windows sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Macintosh e i loghi Mac sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi sono di proprietà dei rispettivi titolari.

USB Type-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

MODALITÀ



Foto

Scattare foto

- Premere il tasto di scatto o il tasto OK per scattare una foto.
- Premere i tasti Sinistra e Destra per scorrere tra i diversi effetti fotografici.
- Premere i tasti Su e Giù per lo zoom digitale da 1X a 4X.

Modalità Timer

Dalla schermata di anteprima della fotocamera, premere il tasto Stella per visualizzare il menu delle opzioni.



per utilizzare un timer con conto alla rovescia di 10 secondi prima dello scatto.



(predefinito) per avviare automaticamente la cattura quando viene rilevato un gesto della mano di vittoria.



per avviare automaticamente la cattura quando viene rilevato un volto stabile. La modalità Timer verrà ripristinata all'impostazione predefinita ogni volta che la fotocamera viene spenta.



Video

Registrazione video

- Premere i tasti Sinistra e Destra per scorrere tra i temi e gli effetti video, selezionare la modalità "HD" per registrare video HD 720p (è richiesta una scheda di memoria).

- Premere il tasto di scatto o il tasto OK per iniziare la registrazione di un video. Premere uno dei due tasti per interrompere la registrazione.
- Premere il tasto Su per visualizzare le reazioni gestuali supportate e utilizzare i tasti Sinistra e Destra per attivarle o disattivarle.
- Premere il tasto Giù per scattare una foto.
- Dopo il completamento della registrazione, premere il tasto OK per riprodurre il video oppure premere il tasto Elimina per cancellarlo. Durante la riproduzione di un video, premere il tasto OK o il tasto di scatto per saltare la revisione e tornare alla modalità Registrazione.

Reazioni gestuali

Fare riferimento alle immagini riportate di seguito per i 4 gesti che è possibile utilizzare per creare effetti durante la registrazione dei video.

Pugni in alto - Fuoco



Indicare verso l'alto - Coriandoli



Mani in alto - Palloncini



Mani a cuore - Cuori



Volume del microfono

Nella schermata di anteprima della fotocamera, premere il tasto Stella per aprire il menu delle opzioni. Premere il tasto Su o Giù per selezionare Microfono, quindi premere il tasto Sinistra o Destra per regolare il volume del microfono.

Nota

Aumentando il volume del microfono aumenterà anche il rumore di fondo nella traccia audio del video. Il volume del microfono verrà ripristinato al valore predefinito ogni volta che la fotocamera viene spenta.



Creator Studio

In questa modalità è possibile utilizzare la rimozione magica dello sfondo oppure il tessuto a fondo verde incluso per registrare video davanti a sfondi simulati.



Modalità di rilevamento dello sfondo

È possibile selezionare la modalità di rilevamento dello sfondo in base all'utilizzo. Premere il tasto Stella per aprire il menu delle opzioni. Premere il tasto Su o Giù per selezionare Rilevamento dello sfondo:

Rimozione magica dello sfondo



In questa modalità la persona principale verrà rilevata dalla fotocamera e lo sfondo verrà automaticamente sostituito dal tema video. Questa modalità funziona solo per una persona e tutti gli altri oggetti (come animali domestici, giocattoli, altre persone) verranno sostituiti dal tema di sfondo. Per ottenere i migliori risultati, registrare video davanti a uno sfondo uniforme, come una parete semplice, di colore diverso rispetto alla pelle e agli abiti del soggetto.

Rimozione dello sfondo con fondo verde



In questa modalità il colore verde verrà sostituito dal tema di sfondo. Tutto ciò che non è verde (come animali domestici, giocattoli e altre persone) sarà incluso nel video. Utilizzare il fondo verde incluso per ottenere i migliori risultati.

A seconda della temperatura della luce, selezionare Modalità 1 per luce calda; Modalità 2 per luce neutra; oppure Modalità 3 per luce fredda. Se non si è sicuri, provare tutte le modalità e selezionare quella che funziona meglio. Fare riferimento alla precedente sezione sulla configurazione del tessuto a fondo verde per istruzioni sul corretto posizionamento.

- Selezionare un tema e premere OK per utilizzarlo.
- Nella schermata di anteprima video, premere il tasto di scatto o il tasto OK per iniziare la registrazione. Premere uno dei due tasti per interrompere la registrazione. Premere il tasto Su per visualizzare le reazioni gestuali supportate in ciascun tema.
- Nel tema Notiziario, è possibile scattare una foto istantanea oppure selezionare un'immagine per personalizzare lo sfondo del notiziario. È anche possibile premere il tasto Elimina per utilizzare lo sfondo del notiziario incluso.

- Il tema Previsioni Meteo consente di impostare il meteo per il proprio servizio. Utilizzare i tasti di selezione per scegliere le icone meteo e le temperature. L'intervallo di temperatura include sia la scala Fahrenheit sia la scala Celsius, anche se i simboli F e C non vengono visualizzati.
- In Sfondo foto, è possibile selezionare tra le immagini preimpostate, scegliere una propria foto oppure scattare una foto istantanea da utilizzare come sfondo.

Nota: le foto istantanee verranno eliminate una volta usciti da questa attività e non verranno salvate.



Editor Video

Utilizzare questa modalità per modificare i propri video. Selezionare un video per accedere alla schermata di modifica. Per visualizzare prima il video, premere invece il tasto Play.

Taglio video

Premere i tasti di selezione per scegliere il nuovo punto di inizio e il punto di fine del video. Le parti di video escluse tra questi due punti verranno rimosse.

Introduzione video

Selezionare un'introduzione iniziale e confermare. L'introduzione verrà aggiunta all'inizio del video.

Musica di sottofondo

Selezionare un brano da utilizzare come musica di sottofondo per il video e confermare. La musica di sottofondo verrà mixata con l'audio originale del video. Se si desidera che la musica di sottofondo sia più alta, premere il tasto Su o Giù per regolarne il volume prima di confermare.

Riproduci video

Selezionare questa icona per visualizzare un'anteprima del video modificato prima di salvarlo.

Salva con nome

Una volta terminata la modifica, selezionare questa icona per salvare il prodotto finale come un nuovo video.



Mondo capovolto

In questa modalità è possibile creare una foto illusoria di sé all'interno di un mondo capovolto.

- Per prima cosa, scegliere un tema oppure scattare una foto da utilizzare come sfondo. Successivamente, premere i tasti Su e Giù per regolare la dimensione del corpo nell'immagine finale. Premere OK per confermare; lo sfondo verrà temporaneamente capovolto per facilitare il processo di acquisizione.
- Successivamente, impostare la posizione del corpo e premere OK per confermare.
- Infine, nella schermata di anteprima della fotocamera, è possibile assumere qualsiasi posa desiderata e premere il tasto di scatto per scattare una foto. L'immagine finale salvata verrà capovolta per ottenere l'effetto sottosopra.



Strumenti creativi

A. Trucco dell'invisibilità (richiede fondo verde)

In questa modalità è possibile utilizzare il tessuto a fondo verde per creare illusioni di invisibilità.

- Per prima cosa, trovare uno sfondo in cui non ci sia nulla in movimento.
- Successivamente, posizionare la fotocamera sul treppiede e premere OK per salvare l'immagine di sfondo. Premere OK per confermare. Mantenere la fotocamera completamente ferma per ottenere il miglior effetto.
- Infine, premere il tasto di scatto per iniziare la registrazione. Ora il fondo verde mostrerà lo sfondo che si trova dietro di esso. Tenere il fondo verde davanti a sé per creare l'effetto di invisibilità!



B. Video in miniatura

In questa modalità è possibile creare un video illusorio di sé in un mondo in miniatura.

- Per prima cosa, scegliere un tema oppure scattare una foto del proprio sfondo. Quindi premere i tasti Su e Giù per regolare la dimensione del corpo nell'immagine finale. Premere OK per confermare.



- Successivamente, impostare la posizione del corpo e premere OK per confermare.
- Infine, premere il tasto di scatto per registrare il video in miniatura.

C. Video con effetti temporali

In questa applicazione è possibile selezionare una modalità e registrare video che giocano con il tempo!



Movimento veloce: selezionare una velocità 2X/3X/4X per accelerare il video.



Movimento lento: selezionare una velocità 2X/3X/4X più lenta per rallentare il video.



Inversione: selezionare questa modalità per registrare un video al contrario.




Time-lapse: selezionare un intervallo di tempo per scattare foto e creare un video time-lapse.

Quando viene selezionata una modalità, premere il tasto di scatto per registrare il video. Al termine, selezionare la musica di sottofondo da aggiungere al video. Il video finale è limitato a 1 minuto.

D. Creatore di video con trucchi

In questa modalità è possibile registrare un video in due parti e creare effetti speciali durante la pausa della registrazione.

- Per prima cosa, premere il tasto Sinistra o Destra per selezionare la durata della parte 1 del video. Premere il tasto di scatto o il tasto OK per iniziare la registrazione. Si interromperà automaticamente dopo la durata impostata, oppure premere uno dei due tasti per interrompere la registrazione in qualsiasi momento.
- Durante la pausa, mentre la fotocamera non sta registrando, preparare il proprio trucco. Provare a cambiare costume, scambiarsi di posto con un amico, far apparire oggetti di scena o persino scomparire.

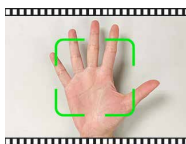

- Successivamente, premere il tasto Su o Giù per selezionare un effetto sonoro da riprodurre all'inizio della parte 2. Premere il tasto Sinistra o Destra per selezionare la durata della parte 2 del video. (Suggerimento: utilizzare l'ultimo fotogramma trasparente della parte 1 per allineare l'azione della parte 2.) Premere il tasto di scatto o il tasto OK per riprendere la registrazione. Si interromperà automaticamente dopo la durata impostata, oppure premere uno dei due tasti per interrompere la registrazione in qualsiasi momento.



E. Oggetto fluttuante (📹 richiede fondo verde)

Utilizzare il tessuto a fondo verde in questa modalità per far apparire gli oggetti come se fluttuassero davanti ai video.

- Per prima cosa, scegliere un oggetto con cui si desidera creare l'illusione. Assicurarsi che non sia verde.
- Posizionare l'oggetto sul fondo verde e premere il tasto di scatto per scattare una foto. Si può coprire una scatola o un tavolo con il tessuto a fondo verde per creare un mini studio fotografico (vedere l'esempio nell'immagine). Assicurarsi di avvicinare la fotocamera all'oggetto in modo che il fondo verde riempi completamente lo sfondo. Controllare l'inquadratura nella modalità anteprima prima di scattare la foto.
- Dopo aver scattato una foto dell'oggetto, utilizzare i tasti di selezione per regolare la posizione dell'oggetto sullo schermo.
- Infine, premere il tasto di scatto per registrare il video con l'oggetto che appare fluttuare.



Suggerimento: è possibile utilizzare questa modalità anche per creare un timbro o una decorazione per i propri video!




Giochi

Sono presenti tre giochi integrati. Premere i tasti Sinistra e Destra per scegliere un gioco e premere il tasto OK per avviarlo.

Nota: tutti i giochi supportano solo l'uso in modalità verticale.

1. Space Travel

Premere i tasti Sinistra e Destra per evitare gli ostacoli e raccogliere le stelle o i cristalli lungo il percorso! Raccogliere un elemento turbo per aumentare la velocità oppure prendere un cuore per ottenere una vita extra.

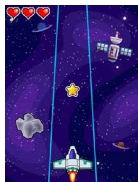


2. Crazy Sandwich

Allineare gli strati e premere il tasto OK o Giù per impilarli perfettamente e creare un fantastico panino!



3. Germ Mania

Muovere la fotocamera e raccogliere i germi mostrati in basso. Premere il tasto OK quando il germe si trova nel bersaglio.

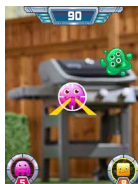

Impostazioni

Premere i tasti Sinistra e Destra per scegliere un'impostazione da regolare.

A. Luminosità

Premere il tasto Su o Giù per regolare la luminosità del display.

B. Memoria

Visualizzare lo stato della memoria della fotocamera o della scheda di memoria (se inserita). Sono disponibili due opzioni avanzate:



Formato

Questa operazione cancellerà tutti i dati nella memoria interna o nella scheda di memoria (se inserita).



Ripristino alle impostazioni di fabbrica

Il ripristino alle impostazioni di fabbrica cancellerà i contenuti (incluse foto, video e file) memorizzati nella memoria interna e ripristinerà tutte le impostazioni di sistema ai valori predefiniti di fabbrica, come l'indice dei file, le impostazioni della fotocamera e il livello dei giochi. I file presenti nella scheda di memoria (se inserita) non verranno cancellati.

Nota: quando è inserita una scheda di memoria, i dati memorizzati nella memoria interna non possono essere visualizzati sulla fotocamera a meno che la scheda di memoria non venga rimossa. Quando la memoria della fotocamera è quasi piena, oppure quando gli indici dei file sono esauriti, eseguire il backup di tutti i file sul computer e quindi eliminare tutti i file dalla fotocamera. Per farlo, accedere alle Impostazioni e formattare la memoria, oppure eliminare tutte le foto e i video dalla modalità Riproduzione.

C. Impostazioni della fotocamera

Questo menu consente di regolare varie opzioni della fotocamera. Premere il tasto Su o Giù per selezionare un elemento e premere il tasto OK per scorrere tra le opzioni.

Risoluzione foto – Selezionare la risoluzione massima delle foto. Per maggiori dettagli, fare riferimento alle sezioni Specifiche del prodotto e Capacità di archiviazione.

Risoluzione video – Selezionare tra qualità video alta o bassa acquisita dalla fotocamera. **Nota:** è necessario utilizzare una scheda di memoria per registrare video HD 720p in modalità Video.

Frequenza della luce interna – La frequenza predefinita è impostata in base alla propria area geografica. Lasciare la fotocamera impostata sul valore predefinito a meno che non si stia viaggiando.

D. Data e ora

Questo menu mostra la data e l'ora correnti. Se si desidera modificare l'impostazione, premere il tasto OK e regolare i valori nella schermata successiva.

E. Lingua

Questo menu mostra la lingua attualmente selezionata. Se si desidera modificare l'impostazione della lingua, selezionare la lingua desiderata e premere il tasto OK per confermare la selezione.

F. Controllo genitori


Seguire le istruzioni sullo schermo per accedere a queste impostazioni, che consentono di disattivare i giochi o impostare un limite di tempo giornaliero. Per impostazione predefinita, non è attivo alcun limite di tempo. È possibile impostare un limite di 15, 30, 60 o 90 minuti al giorno.

Una volta raggiunto il limite di tempo, i giochi non saranno accessibili fino al giorno successivo. Quando i giochi sono disattivati, le icone appariranno nel menu principale con una configurazione leggermente diversa.


Suggerimento: questa funzione è progettata per i genitori di bambini che non sanno ancora leggere. L'accesso all'impostazione avviene seguendo semplici istruzioni visualizzate sullo schermo.

Quando i giochi sono disattivati, la funzione Riproduzione prenderà il loro posto nel menu principale.

FISSAGGIO DEL TREPPIEDE/ SELFIE STICK

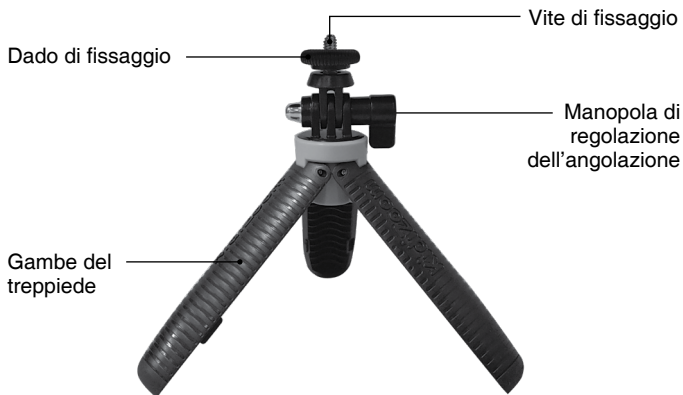


1. Per montare la fotocamera sul treppiede/selfie stick, allineare il foro filettato per treppiede della **KidiZoom® VIDEO CAM FX** con la vite di fissaggio del treppiede/selfie stick. Avvitare il dado sul treppiede/selfie stick in senso orario per fissare la fotocamera al supporto.

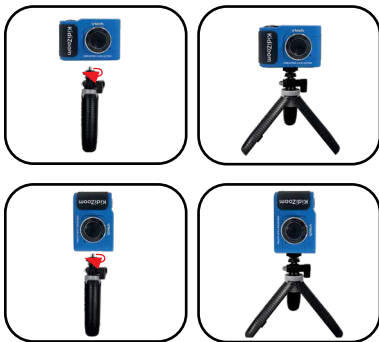

2. Allentare la manopola di regolazione dell'angolazione per ruotare il braccio fino a ottenere l'angolo di ripresa desiderato.
3. Stringere la manopola di regolazione dell'angolazione dopo aver impostato l'angolo di ripresa.

FISSAGGIO DEL CINTURINO DA POLSO

1. Individuare il passante all'estremità del cinturino. Inserirlo nel gancio per il cinturino e farlo passare attraverso.
2. Far passare l'estremità del cinturino attraverso il passante e tirarla completamente.
3. Tirare delicatamente per assicurarsi che il passante sia ben stretto attorno alla barra.

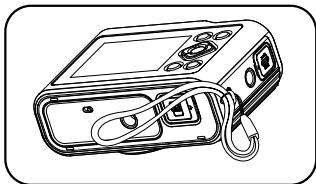

KIDIZOOM® VIDEO CAM FX FAQ

- D** Quando si utilizza la rimozione magica dello sfondo, perché alcune parti del corpo non vengono visualizzate?
- R** Alcuni sfondi complessi sono difficili da rilevare per la rimozione magica dello sfondo. Utilizzare questa funzione con uno sfondo il più uniforme possibile; inoltre, il colore dello sfondo non deve essere troppo simile alla pelle o agli abiti del soggetto.
- D** Quando si utilizza la rimozione magica dello sfondo, perché il mio animale domestico, giocattolo o amico viene rimosso?
- R** La rimozione magica dello sfondo funziona solo con una persona; qualsiasi altro elemento verrà sostituito dal tema di sfondo.
- D** Posso utilizzare un mio fondo verde invece del tessuto incluso?
- R** Sì, è possibile. Per ottenere i migliori risultati si consiglia di utilizzare un tessuto non riflettente e della stessa tonalità di verde del fondo verde incluso.
- D** Quali sono le migliori impostazioni di luce per gli effetti con fondo verde?
- R** Gli effetti con fondo verde funzionano meglio con un'illuminazione uniforme, bianca fredda.

D Posso utilizzare altre immagini o video come sfondo per i miei video?

R È possibile utilizzare le proprie immagini come sfondi video selezionando il tema Sfondo foto in Creator Studio. Per ottenere i migliori risultati, assicurarsi che l'immagine sia 960 × 720 (oppure 720 × 960 in modalità verticale), in formato JPG baseline, e trasferirla nella cartella DOWNLOAD/PHOTO della fotocamera dal computer. La fotocamera non può utilizzare video esterni come sfondi.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Consultare questa sezione in caso di difficoltà durante l'utilizzo della **KidiZoom® VIDEO CAM FX**.

Problema	Soluzione
La fotocamera non funziona	1. Portare l'interruttore principale su Off per 30 secondi. 2. Riportare l'interruttore principale su On e quindi premere il tasto Home per accenderla. La fotocamera dovrebbe ora funzionare correttamente. 3. Se la fotocamera continua a non funzionare, ricaricare la batteria e riprovare.
Il display dello schermo è anormale	1. Portare l'interruttore principale su Off per 30 secondi. 2. Riportare l'interruttore principale su On e quindi premere il tasto Home per accenderla. Il display dovrebbe tornare normale.
Foto e video non sono nitidi	1. Assicurarsi che le condizioni di illuminazione dell'ambiente di ripresa siano adeguate. 2. Verificare che l'obiettivo sia pulito.
Il video registrato non è fluido	• Controllare le prestazioni della scheda di memoria. Si consiglia di utilizzare una scheda microSD / microSDHC Classe 10 o superiore. L'uso di una scheda con prestazioni inferiori può rallentare la scrittura dei dati video sulla scheda e influire sulla qualità del video. • Le prestazioni di alcune schede di memoria possono diminuire dopo un uso prolungato. Se si verifica questo problema, eseguire prima il backup dei file e poi riformattare la scheda.

Impossibile collegarsi al computer	• Controllare i collegamenti del cavo USB tra la fotocamera e il computer e verificare le procedure di connessione descritte in questo manuale. • Portare l'interruttore principale su Off per 30 secondi. Riportarlo su On e collegare nuovamente la fotocamera al computer.
Sfarfallio nel video registrato	• Verificare che l'impostazione della frequenza della luce interna sia corretta. • Evitare di avere contemporaneamente luce solare e illuminazione interna nella composizione del video.
Compaiono puntini colorati nei video con lo sfondo verde	• Verificare che il tessuto a fondo verde sia illuminato in modo uniforme. • Verificare che non ci siano pieghe nel tessuto a fondo verde. • Verificare che il colore dell'illuminazione della stanza non sia troppo caldo o troppo freddo. Provare a spostarsi in un ambiente con illuminazione bianca fredda. • Provare a regolare l'impostazione di rilevamento del fondo verde premendo il tasto Stella durante la registrazione.
La scheda di memoria non viene rilevata	• Verificare che la scheda di memoria sia inserita correttamente. • Verificare che la scheda di memoria sia del tipo supportato. La fotocamera supporta solo schede microSD o microSDHC. • Verificare che il file system della scheda di memoria sia FAT o FAT32. La KidiZoom® VIDEO CAM FX non supporta i file system NTFS o exFAT. Assicurarsi di eseguire il backup di tutti i dati importanti dalla scheda di memoria e di formattarla in FAT o FAT32 prima di utilizzarla con la KidiZoom® VIDEO CAM FX.

Impossibile visualizzare i file video o foto scaricati

Verificare che i file scaricati si trovino nella directory corretta sulla **KidiZoom® VIDEO CAM FX**. Le foto devono essere inserite nella cartella **DOWNLOAD/PHOTO** e i video nella cartella **DOWNLOAD/VIDEO**.

La **KidiZoom® VIDEO CAM FX** supporta solo i seguenti formati: foto in formato **JPEG** baseline standard e video in formato **AVI** (Motion JPEG) creati dalla **KidiZoom® VIDEO CAM FX**.

APPENDICE - GUIDA RAPIDA AI GESTI



Modalità generali per foto o video



Modalità video



Coriandoli



Palloncini



Fuoco



Cuori




Modalità Creator Studio

1



Attacco del
dinosaurio



Esplosione del
vulcano

2



Fuoco magico



Uccellini magici

3

Pappagallo del
pirataEsplosione dei
cannoni

4

Cambia colore
della stanzaCastello nello
specchio

5



Guida



Luci

6



Palla di energia




In volo

7




Coccodrillo




Tronco galleggiante

8



Foresta di fiori



Farfalla

9



Frutta



Vassoio

10



Corsa



Traguardo

11



Fuochi d'artificio



Mani alzate

12


Sposta a sinistra
o a destra

Pesci

13



Scintille magiche



Arcobaleno

14



Oasi



Cammelli danzanti



Gemme



Fiori



Raggio laser



Codice Cyber



Fiocchi di neve



Pupazzo di neve



Mongolfiere



Montagne russe



Fantasmi



Zucca

CURA E MANUTENZIONE

- Tenere la copertura in gomma della porta USB-C e dello slot per la scheda di memoria ben chiusa quando la fotocamera non è in uso, per evitare l'ingresso di polvere o acqua.
- Mantenere la fotocamera pulita passandola con un panno leggermente umido.
- Spegnerla la fotocamera tramite l'interruttore principale se non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo.
- Tenere la fotocamera lontana dalla luce solare diretta e da qualsiasi fonte di calore.
- Non far cadere la fotocamera su superfici dure e non esporla all'umidità né immergerla in acqua.
- Mantenere pulito l'obiettivo. Se le immagini risultano sfocate, potrebbe essere dovuto alla presenza di polvere o sporco sull'obiettivo.



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

MANUTENZIONE DEL TESSUTO A FONDO VERDE



Non lavare



Non candeggiare



Non asciugare
in asciugatrice



Non stirare



Non lavare a secco

Pulire il tessuto verde strofinandolo delicatamente con un panno umido.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia

Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito:

www.vtech.it

Informazioni sull'Ecodesign	(UE) 2023/826 che modifica il Regolamento (CE) n. 1275/2008
Nome del produttore	VTECH
Tipo di prodotto	Giocattolo
Modello	5948
Consumo di energia in modalità a basso consumo (modalità risparmio energetico):	0,7 W
Tempo predefinito per il passaggio alla modalità a basso consumo (modalità risparmio energetico):	5 minuti
Informazioni sull'alimentatore	Alimentatore AC/DC conforme alla normativa ERP, Uscita DC: 5V / 1.5A

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

