




# Manuale di istruzioni

## Il mio piano luminoso Magiche note



# INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Il mio piano luminoso - Magiche note** di **VTech®**! Magiche scoperte aspettano il tuo bambino! Note, colori e luci creano un'atmosfera incantata tutta da esplorare. Il tuo piccolo potrà esprimere la sua creatività musicale grazie a tanti strumenti, suoni e attività. E con le stelle luminose, imparerà a suonare, nota dopo nota, seguendo il ritmo di melodie classiche e famose!

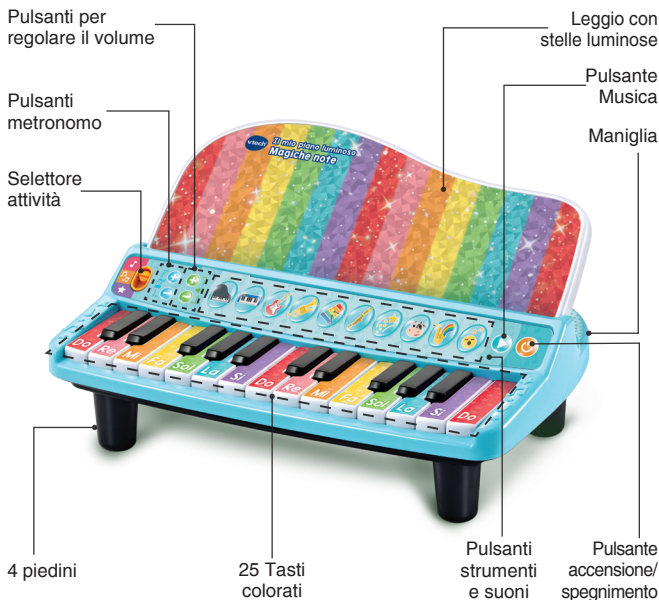

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



**Il mio piano luminoso Magiche note**



**4 piedini removibili**

- Una guida rapida


## **AVVERTENZA:**

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## **Per rimuovere le clip dalla scatola:**

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

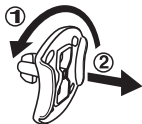

# PRIMA DI INIZIARE

## Come disattivare la modalità dimostrativa

Il prodotto è in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Per disattivarla, rimuovere il prodotto dalla confezione, poi spegnerlo e riaccenderlo.

## ASSEMBLAGGIO


Il prodotto deve essere assemblato da un adulto. Inserire i piedini removibili nei fori situati sotto il pianoforte, come indicato nelle immagini sottostanti.



# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie 1.5V AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

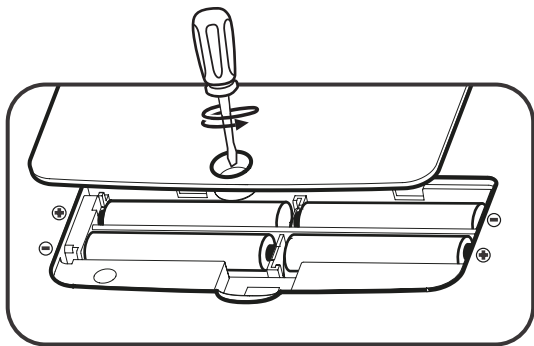

## **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

# CARATTERISTICHE

## 1. Pulsante accensione/spegnimento

Premi questo pulsante per accendere il pianoforte.

Premilo nuovamente per spegnerlo.




## 2. Selettore attività

Fai scorrere il selettore per selezionare una delle tre attività:

### 🎵 Suono libero

Per dare sfogo alla creatività musicale grazie a strumenti musicali, suoni e versi.

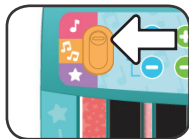

### 🎵 Suoniamo insieme

Premendo un tasto del pianoforte verrà riprodotta una melodia. Premi i tasti del pianoforte per suonare al ritmo della melodia selezionata.




### ★ Segui le luci

Se il leggio è rialzato, il pianoforte entra in modalità **"Segui le luci"**. Se il leggio è abbassato, entra in modalità **"Jam session"**.

**Segui le luci:** in questa modalità, premendo un tasto del pianoforte, verrà selezionata una melodia e le stelle sul leggio si illumineranno.

Segui le stelle per imparare a suonare le melodie, nota dopo nota.

**Jam session:** in questa modalità, premendo i tasti del pianoforte partiranno delle brevi melodie in tre stili diversi: Rock & Roll, Classica e Jazz.

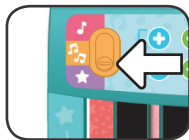

### 3. Leggio con stelle luminose

Se il leggio è rialzato, le 60 stelle su di esso si illumineranno. In base alla posizione del leggio, cambia la modalità di gioco.



### 4. 25 tasti del pianoforte

Per dare sfogo alla creatività musicale, imparare le note e anche i colori.




### 5. Pulsanti metronomo

Premi i pulsanti del metronomo per scegliere tra 5 livelli diversi di tempo.


Premi il pulsante + del metronomo per aumentare il tempo. Premi il pulsante - del metronomo per diminuire il tempo.

Premi più volte il pulsante - per spegnere il metronomo.

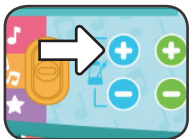

## 6. Pulsanti per regolare il volume

Premi questi pulsanti per alzare o abbassare il livello del volume.

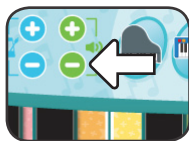


## 7. 10 pulsanti strumenti, suoni e versi

Premi questi pulsanti per scegliere il tipo di suono che verrà riprodotto quando vengono premuti i tasti del pianoforte.



## 8. Pulsante musica

In modalità **Suono libero**, premendo questo pulsante, verrà riprodotta una delle melodie o canzoni incluse. Nelle altre due modalità, premendo questo pulsante, verrà riprodotta la melodia o canzone successive.

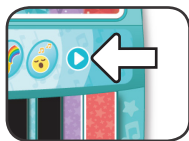

## 9. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata della batteria, il pianoforte si spegne automaticamente dopo circa 120 secondi di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa premendo **Pulsante Accensione/Spegnimento**.

# TESTI DELLE CANZONI

## 1. *Arcobaleno*

I colori dell'arcobaleno,  
Noi suoniamo la melodia,  
Suona e balla, su dai evviva!  
Con i colori la musica è viva!

## 2. *Festa dei colori*

La festa dei colori, wow, yeah!  
Balliamo sotto i riflettori,  
Sopra di noi brillano le stelle,  
Coloriamo sii, la musica!

## 3. *Bel ritmo*

Un, due, suoniamo un po'!  
Tre, quattro, che bel ritmo!  
La musica ci fa imparare,  
Il pianoforte è pronto, è ora di cominciare!

# MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

# IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

**Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?**

**[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza**

**Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?**

**[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia**



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

***Scopri tutti i nostri prodotti  
sul nostro sito:***

***[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***

