




Kidi **GUITAR**
SUPERSTAR



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Kidi® Guitar Superstar** di **VTech®**! Ogni performance diventerà uno show! Strimpella la chitarra, scegli tra diversi stili musicali e modalità di gioco e fai scatenare la folla! Con la connessione **Bluetooth®**, puoi suonare al ritmo delle tue canzoni preferite, tra luci, suoni realistici e tante attività da vera superstar!

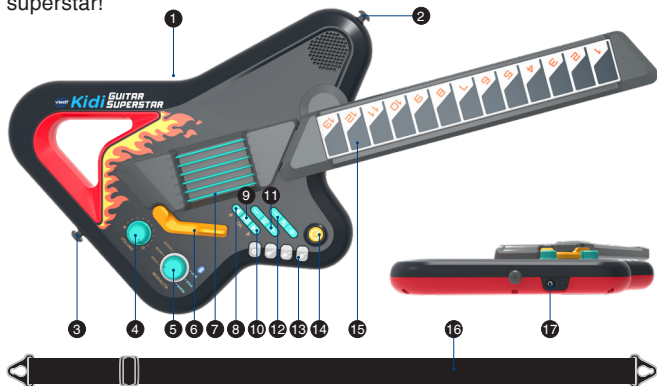

1	Sensore di movimento	10	Pulsante successivo
2	Gancio 1 per cinghia	11	Pulsanti tempo
3	Gancio 2 per cinghia	12	Pulsanti tonalità
4	Manopola del volume	13	Pulsanti stili chitarra (acustica, elettrica, rock e suoni divertenti)
5	Manopola modalità		
6	Leva del vibrato	14	Pulsante di accensione
7	Corde	15	Tasti chitarra
8	Pulsante precedente	16	Cinghia
9	Pulsante OK/Play/Pausa	17	Ingresso audio/cuffie (non incluse)

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Kidi® Guitar Superstar** di VTech®
- Cinghia per chitarra
- Guida rapida


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Come disattivare la modalità dimostrativa

Rimuovere le clip per attivare la modalità di gioco normale:



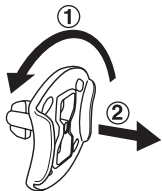


- ① Ruota in senso antiorario le clip che fissano il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina le clip di plastica. La **modalità di gioco normale** è stata attivata correttamente.



PRIMA DI INIZIARE

MANICO PIEGHEVOLE



Questo prodotto deve essere assemblato da un adulto. Se il manico della chitarra è piegato, usare un cacciavite per allentare la vite sul retro e aprirlo. Successivamente, fissare nuovamente la vite, come indicato nelle immagini sottostanti.

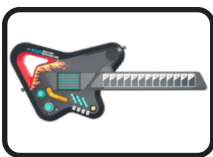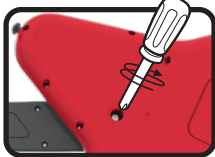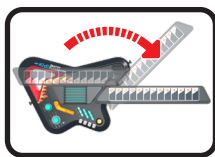

- A. Unire un'estremità della cinghia a uno dei ganci sulla chitarra, come indicato nelle immagini sottostanti.

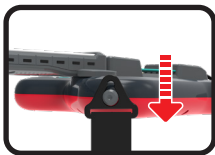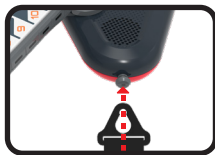

- B. Unire l'altra estremità della cinghia all'altro gancio sulla chitarra, come indicato nelle immagini sottostanti.

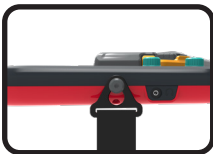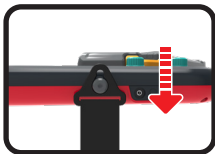


- C. Assicurarsi che entrambe le estremità siano fissate correttamente alla chitarra.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio del vano batterie.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie 1.5V AA/ LR6 nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

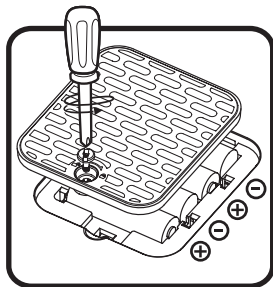

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI RIMOVIBILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirla alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Pulsante di accensione

Premi questo pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.



2. Manopola modalità


Gira la manopola per:

- selezionare una delle tre modalità: **Solo, Band, Gioco**;
- attivare e selezionare una delle **tre modalità Bluetooth®**: **Jam, Star, Show**.



3. Tasti della chitarra

Premi i **tasti della chitarra** per suonare. Oppure, tieni premuti i tasti mentre pizzichi le corde per suonare gli accordi. In modalità **Band**, premendo i **tasti della chitarra** verranno aggiunti strumenti e percussioni alla tua band musicale.

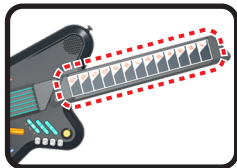

4. Corde

Pizzica le **corde** per suonare e sentire i suoni realistici della chitarra.

In base allo stile chitarra selezionato, verranno riprodotti suoni diversi.




5. Leva del vibrato

Aziona la **leva del vibrato** per sentire effetti sonori realistici diversi, in base allo stile chitarra selezionato.



6. Sensore di movimento

Inclina la chitarra verso l'alto, come una rockstar, per entusiasmare la folla e sentire dei suoni realistici.

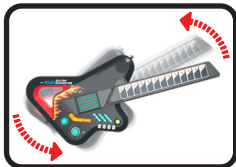

7. Pulsanti stili chitarra


Premi uno di questi pulsanti per selezionare uno stile chitarra tra:

elettrica (🎸),

rock (🎸),

acustica (🎸)

suoni divertenti (🎮).

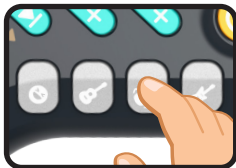

8. Pulsanti tonalità

Premi questi pulsanti per cambiare la tonalità della chitarra e cambiare il suono delle corde.



9. Pulsanti tempo

Premi questi pulsanti per modificare il tempo delle melodie in **modalità Band**.



10. Pulsanti Precedente ;
OK/Play/Pausa ;
Successivo

Premi questi pulsanti per cambiare e riprodurre le melodie oppure per selezionare un livello di difficoltà in **modalità Gioco**.



11. Manopola del volume

Gira la manopola per regolare il livello del volume.



12. Ingresso audio/cuffie (cuffie non incluse)

Puoi collegare la chitarra con un cavo audio da 3,5 mm a un altoparlante esterno oppure collegare le cuffie per suonare anche in silenzio (cuffie e cavo non inclusi).



13. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, l'unità si spegne automaticamente dopo alcuni minuti di inutilizzo. Per riaccenderla, premere il **pulsante di accensione**.

Quando il livello delle batterie è basso, il **tasto numero 13** e la **manopola modalità** lampeggeranno tre volte in rosso e l'unità si spegnerà.

MODALITÀ

Solo

Posiziona la **manopola modalità** su **Solo** per iniziare a suonare: premi i **tasti della chitarra**, pizzica le **corde**, aziona la **leva del vibrato** e cambia la tonalità della chitarra.

Band

Posiziona la **manopola modalità** su **Band**.

In questa modalità potrai creare la tua band: premi i **tasti della chitarra** per aggiungere percussioni e strumenti. Pizzica le **corde** per riprodurre la melodia.

Premi i **pulsanti successivo o precedente** per cambiare la melodia e premi i **pulsanti tempo** per modificare il tempo della melodia selezionata.

Gioco

Posiziona la **manopola modalità** su **Gioco** per avviare il **Gioco del ritmo**.

In questo gioco dovrai fare attenzione ai colori dei tasti della chitarra e tenere il ritmo della melodie. Quando il **tasto della chitarra** più in basso si illumina, aziona la **leva del vibrato**, inclina la chitarra e pizzica le **corde** per vincere.

Luci blu: pizzica le corde

Luci arancioni: aziona la leva del vibrato.

Luci rosa: inclina la chitarra verso l'alto.

La luce del **tasto della chitarra** diventerà verde ogni volta che prenderai correttamente la nota.

Puoi selezionare tra quattro livelli di difficoltà: **tutorial, facile, medio e difficile**. Premi i **pulsanti precedente, successivo e OK** per

selezionare un livello. Quando selezioni una melodia, puoi cambiare il livello di difficoltà tenendo premuto il **pulsante OK** per 2 secondi oppure premendo uno dei **pulsanti tempo**.

Ogni **stile chitarra** comprende 5 melodie diverse. Puoi riprodurre tutte le melodie, seleziona lo **stile suoni divertenti**.

Modalità Jam (Connessione *Bluetooth*®):

Collega il tuo dispositivo e suona la chitarra al ritmo della tua musica preferita.

Modalità Star (Connessione *Bluetooth*®):

Collega il tuo dispositivo e riproduci la tua musica preferita. Pizzica le corde o premi i tasti della chitarra per sostituire o attenuare la parte vocale della canzone riprodotta.

NOTA: questa funzione potrebbe non funzionare con tutti i brani riprodotti dal tuo dispositivo musicale esterno.

Modalità Show (Connessione *Bluetooth*®):

Collega il tuo dispositivo e suona la chitarra per riprodurre la tua musica preferita. Quando smetterai di suonare, la musica si fermerà. Suonando nuovamente la chitarra, la musica verrà riprodotta e potrai far finta di essere tu la rockstar!

Connessione *Bluetooth*®

(Modalità Jam, Star e Show)

1. Posizionare la **manopola modalità** su una delle tre modalità **Bluetooth**® per attivare la connessione **Bluetooth**® e collegare il tuo dispositivo. La manopola inizierà a lampeggiare in blu.
2. Cercare e selezionare “**VTech 5910 Guitar**” per avviare la connessione sul dispositivo.
3. Autorizzare la connessione sul dispositivo.
4. Tenere premuto il **pulsante OK/Play/Pausa**  sulla chitarra per alcuni secondi per autorizzare la connessione.
5. Una volta che la connessione è avvenuta correttamente, la **manopola modalità** rimarrà illuminata di blu.
6. Per scollegare il dispositivo, ruotare la manopola e posizionarla su: **Solo, Band o Gioco**.
7. Dopo la prima connessione, **Kidi**® **Guitar Superstar** si collegherà automaticamente al dispositivo ogni volta che verrà attivata una delle tre modalità **Bluetooth**®.

NOTA:

Tenere premuti insieme il **pulsante tempo +**  e il **pulsante precedente**  per tre secondi per dimenticare l'ultimo dispositivo collegato.



MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il dispositivo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il dispositivo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il dispositivo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il dispositivo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il dispositivo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Connessione **Bluetooth®**

Se la connessione **Bluetooth®** non funziona correttamente, seguire i seguenti passaggi:

1. Dissociare "**VTech 5910 Guitar**" dal dispositivo. Se possibile, eliminare l'associazione **Bluetooth®**.
2. Disattivare e attivare nuovamente la connessione **Bluetooth®** sul dispositivo.
3. Spegnerne il dispositivo e riaccenderlo. Procedere nuovamente con la connessione.

Il marchio e i loghi **Bluetooth®** sono marchi registrati di proprietà di **Bluetooth® SIG, Inc.** e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di **VTech®** è concesso in licenza. Marchi e nomi terzi appartengono ai rispettivi proprietari.

Dichiarazione di conformità RF (radiofrequenze):

Il dispositivo soddisfa i requisiti generali di esposizione alle radiofrequenze. Il dispositivo può essere utilizzato in condizioni di esposizione portatile senza restrizioni.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, VTech® Electronics Europe BV dichiara che l'apparecchiatura radio tipo 5910 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:

www.vtech.com/re-directive

Banda di frequenza: da 2402 MHz a 2480 MHz

Potenza massima RF: 2,016 mW (3,045 dBm)



Kidi® Guitar Superstar	
Tensione massima di uscita	≤150mV

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

