



Manuale di istruzioni

Max mixa colori



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Max mixa colori** di VTech®! Questo simpatico camioncino interattivo accompagna il tuo bambino nelle sue prime scoperte sui colori, sui numeri e sulle forme! Inserendo le palline colorate nel contenitore di Max e tirando la sua leva, il tuo piccolo scopre i colori e le loro diverse combinazioni. Premendo i pulsanti colorati scopre anche i numeri e le forme. Siete pronti? Mix di colori!



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Max mixa colori** di VTech®
- 3 palline colorate
- Manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

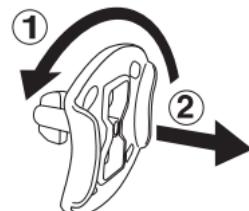

COME USCIRE DALLA MODALITÀ DIMOSTRATIVA

Questo prodotto è in modalità dimostrativa nella sua confezione. Per uscire dalla modalità dimostrativa, seguire i seguenti passaggi:


1. Fai scorrere il selettore **Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume** su **Spegnimento** ●.
2. Quindi fai scorrere il selettore **Accensione/Spegnimento/Regolazione del volume** su **Volume basso** o **Volume alto** ▶ / ▷ per uscire dalla modalità dimostrativa.



ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AA (AM-3/LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

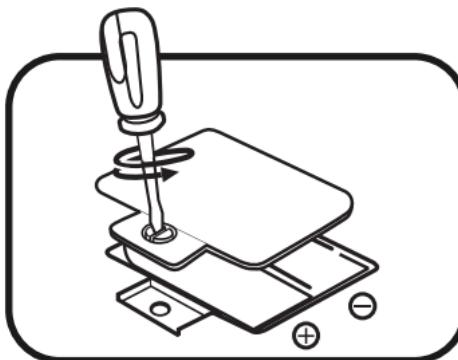

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.
Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

FUNZIONALITÀ

1. Selettore Accensione/Spegimento/Regolazione del volume

Fai scorrere il **selettore Accensione/Spegimento/Regolazione del volume** su **Volume basso o Volume alto** per accendere il giocattolo. Fai scorrere il selettore su **Spegimento** per spegnerlo.

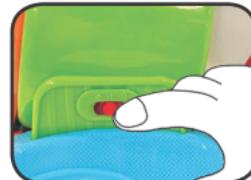

2. Pulsanti colorati

Premi i pulsanti colorati per scoprire i numeri, le forme e i colori. Le frasi sono accompagnate da suoni realistici e divertenti.



3. Selettore modalità di gioco

Sposta il selettore per scegliere una delle tre modalità di gioco tra **Musica**, **Scoperte** o **Apprendimento**.



4. Leva mixa colori

Tira la leva per mescolare i colori. Le frasi sono accompagnate da suoni realistici e divertenti.



5. Palline colorate

Inserendo le palline colorate nel contenitore e tirando la leva vengono riprodotte frasi divertenti ed educative che accompagnano il bambino nelle sue scoperte.



ATTIVITÀ

1. Musica

Inserisci le palline colorate nel contenitore per scoprire i colori e ascoltare le melodie, oppure premi i pulsanti colorati per ascoltare suoni realistici e divertenti. Tirando la leva per mescolare i colori, vengono riprodotte nuove melodie. Le luci si illuminano al ritmo delle melodie.



2. Scoperte

Inserisci le palline colorate nel contenitore oppure premi i pulsanti colorati per ascoltare suoni realistici, divertenti e scoprire i colori, i numeri e le forme. Tira la leva per creare e imparare nuovi colori.



3. Apprendimento

In questa modalità, il camioncino accompagna il bambino nelle sue scoperte facendogli delle domande, stimolando il ragionamento e l'apprendimento autonomo.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE

« Sono un camion mixa colori!

Impara anche i numeri e le forme con me, si! »

MANUTENZIONE

- Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare in un luogo asciutto e rimuovere le batterie se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Questo prodotto è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure. Evitare l'esposizione del giocattolo all'acqua e a muffe.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

*Scopri tutti i nostri prodotti
sul nostro sito:*

www.vtech.it

