

vtech®

**Zecchino
d'ORO**

**Manuale di
istruzioni**

Music'Kid dello Zecchino d'Oro



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Music'Kid dello Zecchino d'Oro di VTech®**. **Music'Kid dello Zecchino d'Oro** è il primo lettore musicale per bambini con **40 canzoni originali dello Zecchino d'Oro incluse**, modalità di registrazione e connessione Bluetooth®. I tasti colorati, la manopola luminosa e la maniglia consentono un utilizzo facile e indipendente. Ore di ascolto e scoperte musicali insieme allo Zecchino d'Oro in arrivo!



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Music'Kid dello Zecchino d'Oro
- Un manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

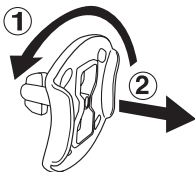

Attiva la modalità di gioco normale

Questo prodotto è in **modalità dimostrativa** all'interno della confezione.


Per attivare la modalità di gioco normale, segui i seguenti passaggi:

1. Sposta l'**interruttore Accensione/Spegnimento** in posizione **Spegnimento**.
2. Sposta l'**interruttore Accensione/Spegnimento** in posizione **Accensione** per attivare la modalità di gioco normale.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo
Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie AA (AM-3/LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.).
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

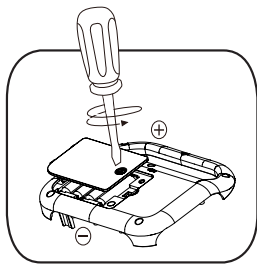

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Interruttore Accensione / Spegnimento

Sposta l'interruttore su ON per accendere il prodotto.

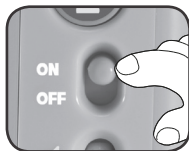


2. Tasto Registrazione

Premi il tasto Registrazione per ascoltare le istruzioni. Su ciascun tasto numerico è possibile registrare una traccia audio della durata di massimo 3 minuti.




3. Rotella di regolazione del volume

Muovi la rotella per regolare il volume.

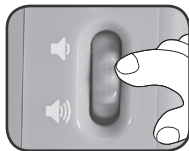


4. Ingresso audio cuffie

Puoi inserire delle cuffie o delle auricolari per ascoltare la musica. (Cuffie e auricolari non inclusi).

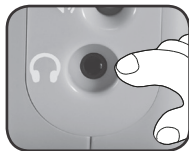


5. Manopola

Ruota la manopola per scegliere una modalità canora. Dopo aver selezionato una delle modalità, premi i tasti numerici per ascoltare un brano o il tasto Play/Pausa per ascoltare tutti i brani in successione.

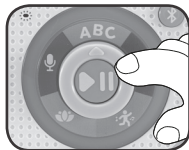


6. Tasto Play/Pausa

Premi questo tasto per ascoltare una canzone o una registrazione. Premi di nuovo per mettere in pausa.

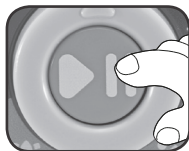


7. Tasto Bluetooth®

Tieni premuto questo tasto per 3 secondi per attivare il Bluetooth®. Per collegare il tuo dispositivo è necessario associarlo al **Music'Kid dello Zecchino d'Oro**. Per dissociare un dispositivo precedentemente associato al lettore musicale, premi il pulsante Play/Pausa per 5 secondi.

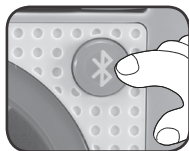


8. Tasti numerici

Premi i **tasti numerici** per riprodurre una canzone o una registrazione.

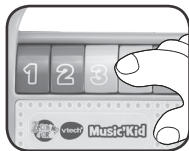

9. Microfono

Parla nel microfono quando la modalità di **Registrazione** è attivata.

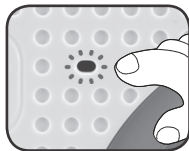

ATTIVITÀ

1. Canzoni per imparare

Ruota la manopola sulla modalità **Canzoni per imparare ABC**, poi premi i tasti numerici per ascoltare le canzoni.



2. Canzoni più amate

Ruota la manopola sulla modalità **Canzoni più amate ★**, poi premi i tasti numerici per ascoltare le canzoni.



3. Canzoni per ballare

Ruota la manopola sulla modalità **Canzoni per ballare** (dancing icon), poi premi i tasti numerici per ascoltare le canzoni.



4. Canzoni per rilassarsi

Ruota la manopola sulla modalità **Canzoni per rilassarsi** (lotus icon), poi premi i tasti numerici per ascoltare le canzoni.



5. Registrazione

Ruota la manopola sulla modalità **Registrazione** (microphone icon), poi premi i tasti numerici per ascoltare le tue registrazioni.



Lista delle canzoni dello Zecchino d'Oro



Canzoni per imparare

1. Ali di carta
2. Ciao amico
3. Custodi del mondo
4. Il bullo citrullo
5. Il panda con le ali
6. La filastrocca delle vocali
7. Le impronte del cuore
8. Potevo nascere gattino
9. Prendi un emozione
10. Prova a sorridere

Canzoni più amate

1. Cane e gatto
2. Il coccodrillo come fa
3. Il cuoco pasticcione
4. Il gatto puzzolone
5. Il Katalicammello
6. La sveglia birichina
7. L'anisello Nunù
8. Le tagliatelle di nonna Pina
9. Ma che mondo l'acquario
10. Quel bulletto del carciofo

Canzoni per ballare

1. Clap clap
2. Disco pizza DJ
3. Il ballo del ciuaua
4. Il ballo del girasole
5. Il raggaetonno
6. La ballata dei calzini spaiati
7. Radio criceto 33
8. Skamaleonte
9. Tartarumba
10. Un punto di vista strambo

Canzoni per rilassarsi

1. Cavoli a merenda
2. Grazie a te
3. Il mio nasino
4. Le piccole cose belle
5. Metti la canottiera
6. Mille fragole
7. Mono Monopattino
8. Salutare è salutare
9. W la neve!
10. Zanzara

MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il prodotto dovesse smettere di funzionare, segui questi passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Sarà di nuovo pronto per funzionare.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con altre nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza.

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia.

Il marchio e i loghi Bluetooth® sono marchi registrati di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. e qualsiasi utilizzo di tali marchi da parte di VTech® avviene dietro licenza. Gli altri marchi commerciali e i nomi di marchi appartengono ai legittimi proprietari.

Dichiarazione di conformità UE semplificata

Il sottoscritto, VTech® Electronics Europe BV, dichiara che l'apparecchiatura radio tipo 6155 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.vtech.com/re-directive

Banda di frequenza Bluetooth®: da 2402 MHz a 2480 MHz

Potenza massima del trasmettitore Bluetooth®: 3,9 mW (4 dBm)

This product (p) & ©Provincia S. Antonio dei Frati Minori 2024 - distributed by Vtech Electronics Europe B.V. All rights of the producer and of the owner of the work reproduced reserved. Copying, hiring, public performance and broadcasting prohibited.

Zecchino d'Oro Logo (p) & ©Provincia S. Antonio dei Frati Minori 2024

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***

