

vtech[®]
baby

Manuale di istruzioni

Wisky, micio giradischi




INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Wisky, micio giradischi** di **VTech®**. Il tuo bambino ora può ascoltare la musica posizionando un disco sul piatto del giradischi! Wow! Grazie al giradischi il tuo piccolo allena le sue capacità motorie toccando e manipolando i tasti e muovendo il braccio con la testina per riprodurre la musica. Sono inclusi 5 dischi fronte-retro per permettere al tuo bambino di scoprire 5 diversi stili musicali: jazz, country, pop, techno e hip-hop. Presto! Andiamo alla scoperta della musica insieme a Wisky!

Coperchio

5 dischi fronte-retro

Braccio con
puntina

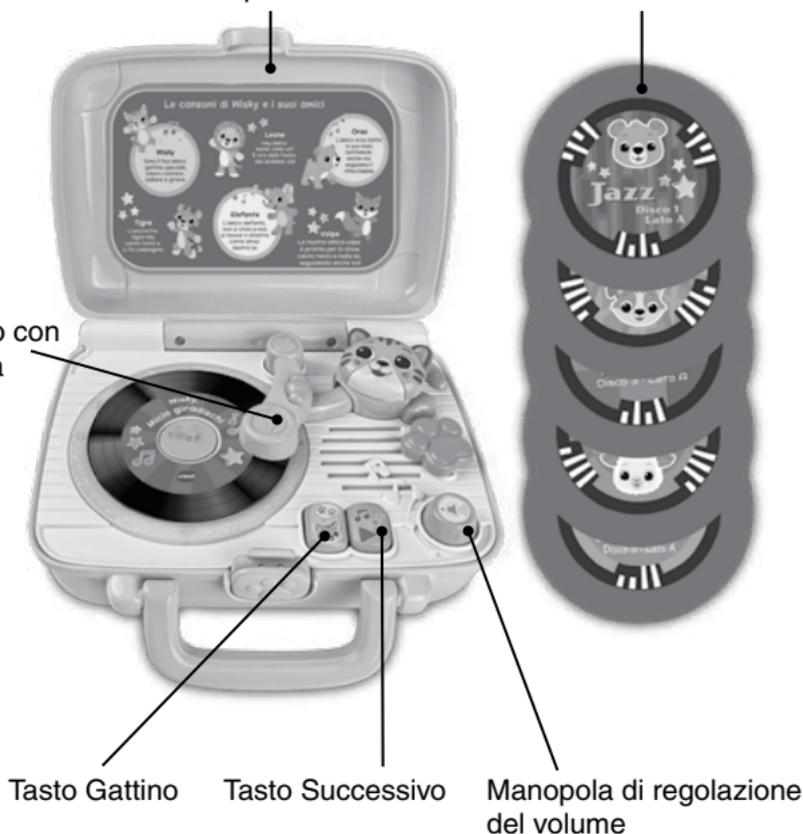

Tasto Gattino

Tasto Successivo

Manopola di regolazione
del volume

Contenuto della confezione

- Wisky, micio giradischi di VTech®
- 5 dischi fronte-retro
- Manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

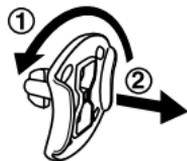

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurati che il dispositivo sia spento.
2. Apri il vano batterie posto sul retro del giradischi aiutandoti con un cacciavite.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovi le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installa 3 batterie AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno del vano delle batterie. (Per prestazioni migliori, si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposiziona il coperchio del vano batterie e serra la vite per fissarla.



ATTENZIONE

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.




PER COMINCIARE A GIOCARE

Il prodotto all'interno della confezione è in **modalità dimostrativa**. Per uscire dalla modalità dimostrativa, spegni **Wisky**, **micio giradischi** e accendilo nuovamente.

CARATTERISTICHE

1. Interruttore Accensione/Spengimento

Per accendere il giocattolo, sposta l'**interruttore di Accensione/Spengimento** situato sul retro del giradischi in posizione **Accensione** (), sentirai una canzone, una melodia o dei suoni divertenti. Per spegnere il giocattolo, sposta l'interruttore in posizione **Spengimento** ().

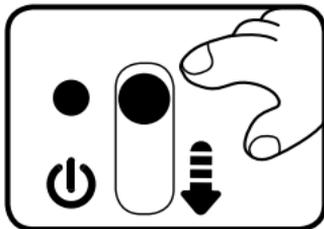


2. Manopola per regolare il volume

Ruota la **manopola** per aumentare o diminuire il volume.



3. Vano per riporre i dischi

Nell'apposito vano, posto sul retro del prodotto, è possibile riporre i dischi per poterli portare sempre con sè.

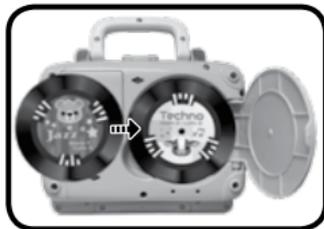

4. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, **Wisky, micio giradischi** si spegne automaticamente dopo circa 70 secondi di inutilizzo. Per riaccendere il giradischi, premi un qualsiasi pulsante, apri il coperchio o sposta il braccio del giradischi.


NOTA :

Se il giocattolo si spegne ripetutamente mentre il bambino gioca o se l'intensità della luce diminuisce, ti consigliamo di sostituire le batterie con batterie nuove.

ATTIVITÀ


1. Piatto girevole

Posiziona un disco sul **piatto girevole**, ora sposta il **braccio con la testina** sopra il disco per avviare la riproduzione della musica. I dischi riproducono sul lato A una canzone, una frase sull'animaletto e melodie e sul lato B i versi degli animali, una frase e melodie. Il bordo del piatto girevole si illumina e la testa di Wisky, il gattino, si muove al ritmo delle melodie.

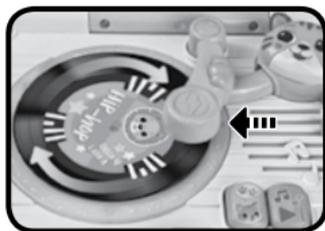

2. Tasto Gattino

Dopo aver posizionato il disco sul **piatto girevole**, premi il **tasto Gattino** per scoprire l'animaletto disegnato sul disco. Se non è stato posizionato il disco o il disco non è attivo, il tasto attiva alcune frasi divertenti del gattino Wisky. Il bordo del piatto girevole si illumina a ritmo di musica.

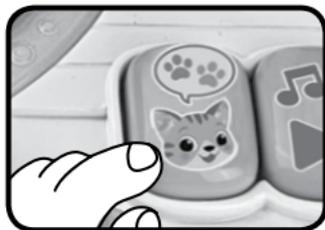

3. Tasto Successivo

Dopo aver posizionato un disco sul **piatto girevole**, premi il **tasto Successivo** per riprodurre la melodia, la frase o il suono seguente. Se non è stato posizionato il disco o il disco non è attivo, il tasto attiva alcune frasi divertenti del gattino Wisky. Il bordo del piatto girevole si illumina a ritmo di musica.



4. Coperchio

Apri il **coperchio** di **Wisky**, **micio giradischi** per ascoltare una canzone, una frase o un effetto sonoro. Chiudi il **coperchio** per riprodurre un breve effetto sonoro. Il bordo del piatto girevole si illumina a tempo di musica.



PAROLE DELLE CANZONI

Canzone di Wisky, il gattino

Sono il tuo amico gattino speciale,
Adoro cantare, ballare e girare!

Canzone della tigre

L'amichetta tigre mia,
Canta tanto e ci fa compagnia!

Canzone del leone

Hey amico leone come va?
È ora della festa, dai andiamo via!

Canzone della volpe

La nostra amica volpe è pronta per lo show,
Canta tanto e balla lei, seguiamola anche noi!

Canzone dell'orso

L'amico orso batte le sue mani,
Battiamole anche noi, seguiamo il ritmo insieme!

Canzone dell'elefante

L'amico elefante, non si stanca mai,
Si muove a sinistra, corre verso destra lui!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto usare un panno leggermente umido. Non usare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo alla luce solare o altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non è in uso per un lungo periodo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli e resistenti. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

