

vtech[®]

Manuale di istruzioni

Ruga la sparabolle



INTRODUZIONE

Una simpatica tartaruga che spara le bolle per un bagnetto super divertente! Ruga spara le bolle a ritmo di musica e di suoni divertenti. I pulsanti pesce pagliaccio e stella marina consentono al tuo bambino di imparare i nomi degli animali marini e riproducono frasi, suoni divertenti e orecchiabili canzoni. Grazie alle sue due ventose si attacca facilmente alla parete della vasca da bagno e accompagna il tuo bambino durante il suo bagnetto. È l'ora di divertirsi, spariamo insieme a Ruga tantissime bolle di sapone!



Pulsante pesce
pagliaccio

Pulsante stella
marina

Pulsante di
accensione /
spegnimento



Liquido per bolle
di sapone

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Ruga la sparabolle**
- Liquido per bolle di sapone
- Manuale di istruzioni


AVVERTENZA:

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene importanti informazioni.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

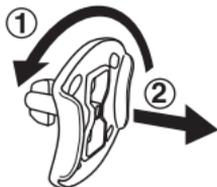

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

AVVERTENZE:

- Le batterie devono essere sostituite da un adulto.
- Non immergere il giocattolo in acqua. Nel caso l'articolo venga immerso, asciugarlo prima di aggiungere il liquido per le bolle di sapone.
- Non lasciare il bambino da solo nella vasca da bagno.
- Verificare la temperatura dell'acqua con un termometro, prima di far fare il bagno al tuo bambino: la sua pelle delicata può scottarsi facilmente.
- Per sparare tante bolle, si consiglia di usare un liquido di buona qualità.
- Non bere il liquido per le bolle di sapone.

- In caso di contatto con gli occhi, lavare abbondantemente gli occhi, tenendoli aperti, con dell'acqua pulita.
- Controllare periodicamente lo stato delle ventose.
- Dopo aver messo il liquido all'interno dell'articolo, muoverlo delicatamente per evitare che fuoriesca.
- Se l'articolo è inattivo per molto tempo, svuotare il serbatoio e pulirlo con un panno leggermente umido.
- Non far giocare il bambino con le ventose mentre l'articolo è attaccato alla parete per evitare eventuali incidenti.
- Non usare prodotti per la pulizia per pulire il tubo spara bolle, potrebbero comprometterne il funzionamento.
- Non toccare il tubo spara bolle durante il funzionamento.
- L'articolo potrebbe contenere ingredienti inattivi che possono causare reazioni allergiche o altri eventuali problemi. In questo caso, rivolgersi al medico per maggiori dettagli.
- Prima di immergere il prodotto in acqua, assicurarsi che sia completamente assemblato come da istruzioni fornite.
- Le bolle di sapone non devono essere ingerite.
- Utilizzare sotto la sorveglianza di un adulto.
- In caso di ingestione lavare abbondantemente la bocca, bere dell'acqua fresca. Non provocare vomito.
- Se compaiono irritazioni sulla pelle, consultare immediatamente un medico.

L'articolo è resistente all'acqua ed è da utilizzarsi sui bordi della vasca da bagno. L'acqua non penetra all'interno del compartimento delle batterie, se chiuso correttamente, ed è stato testato attraverso l'immersione dell'articolo ad una profondità di 15cm per 30 minuti.

In caso di immersione, gli effetti sonori saranno ridotti e non sarà possibile sparare le bolle.

E' richiesta la supervisione di un adulto.



ATTENZIONE: Liquido per bolle

Non adatto a bambini di età inferiore a 36 mesi. Rischio di soffocamento. Sotto il tappo della bottiglia è presente un foglietto in alluminio. Rimuovere il foglietto e smaltirlo prima di utilizzare il liquido. È richiesto l'assemblaggio da parte di un adulto. Il liquido è da utilizzare sotto la supervisione di un adulto.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il giocattolo sia spento.
2. Aprire il vano batteria sul retro di **Ruga la sparabolle**, ruotando la vite in senso orario utilizzando un cacciavite per rimuovere l'alloggiamento e poter sostituire le batterie.
3. Se nel giocattolo sono presenti batterie usate, rimuoverle sollevando un'estremità di ciascuna batteria. Rimuovere la terza batteria sul fondo tirando verso l'alto la striscia di stoffa.
4. Inserire 3 batterie AA, come indicato nel vano batterie. (Per prestazioni ottimali, si consigliano batterie alcaline o batterie ricaricabili Ni-MH completamente cariche).
5. Riposizionare l'alloggiamento nel vano batteria, quindi serrare la vite.

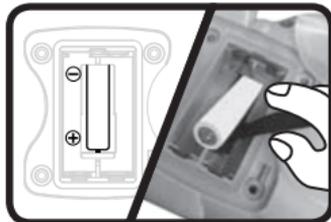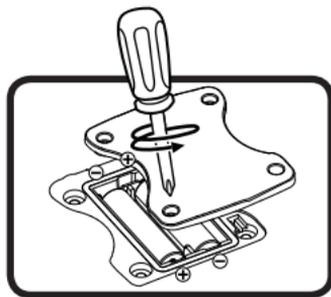

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere

effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



ASSEMBLAGGIO

La sicurezza prima di tutto con **Ruga la sparabolle di VTech®**. Per la sicurezza del tuo bambino, l'articolo deve essere montato da un adulto.


1. Aprire la bottiglia, rimuovere delicatamente e smaltire il foglietto in alluminio



2. Riempire delicatamente il contenitore e non superare la linea bianca come mostrato nell'immagine a fianco. Quattro tappini della bottiglia del liquido riempiranno il contenitore di Ruga. Non diluire la soluzione con acqua. L'uso di una soluzione concentrata migliorerà l'esperienza di gioco.



3. Scegliere una superficie della parete della vasca da bagno sicura per attaccare Ruga con le sue due ventose. Assicurarsi che la superficie sia asciutta e pulita prima di attaccare l'articolo. Per una maggiore sicurezza, si consiglia di bagnare le ventose prima di attaccarle alla parete. Premerle con forza sul muro per attaccare l'articolo in modo ottimale. Una volta attaccata Ruga alla parete, verificarne la tenuta spingendola delicatamente verso il basso. Le ventose potrebbero non

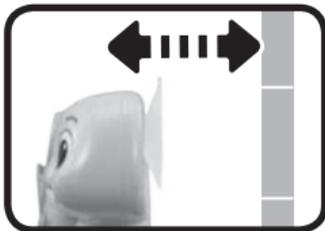

aderire completamente alle piastrelle ruvide. Si consiglia di rimuovere il giocattolo dalla parete dopo aver finito il bagnetto per evitare un uso superfluo delle ventose la cui forza non supporta un uso prolungato.

4. Per rimuovere Ruga dalla parete, tirare la linguetta di entrambe le ventose e staccarla delicatamente dalla parete




ATTENZIONE:

Per prevenire eventuali incidenti, non attaccare l'articolo ad un'altezza maggiore della testa del bambino quando seduto nella vasca da bagno.

CARATTERISTICHE

1. PULSANTE DI ACCENSIONE / SPEGNIMENTO

Per accendere il prodotto, premere il pulsante accensione/ spegnimento, verranno riprodotte 2 frasi, una canzone e dei suoni divertenti. Per spegnerlo, premere nuovamente il pulsante accensione/ spegnimento, verrà riprodotta una breve melodia e Ruga si spegnerà.

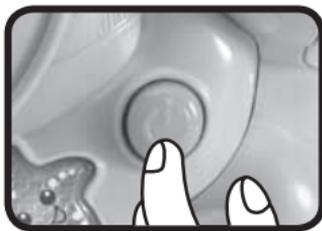

2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, l'articolo si spegne automaticamente dopo circa 30 secondi dall'ultima interazione. Per riaccendere l'articolo, premere uno tra i tre pulsanti.

IMPORTANTE

L'articolo è in modalità demo all'interno della sua confezione. Una volta aperta la confezione, rimuovere l'articolo per uscire dalla modalità demo e giocare normalmente.


IMPORTANTE

Se l'articolo si spegne o le luci si spengono durante le interazioni, si consiglia di cambiare le batterie.

ATTIVITÀ

1. PULSANTI STELLA MARINA E PESCE PAGLIACCIO

Premendo il pulsante pesce pagliaccio o il pulsante stella marina, il tuo bambino impara i nomi degli animali marini e simpatici aneddoti.

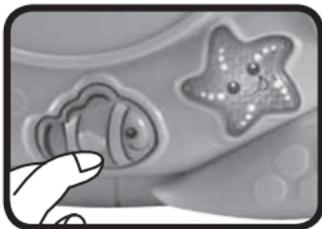

2. MECCANISMO SPARA BOLLE

Ruga spara tantissime bolle al ritmo di melodie, canzoni e suoni divertenti.



TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1

Io mi chiamo tartaruga,
adoro fare le bolle
scoppia scoppia scoppiale!

Canzone 2

Alla festa delle bolle, bolle
Ci divertiamo così tanto!

Canzone 3

Il pesce pagliaccio
Nuota, nuota, nuota.
Con la sua amica stella marina

Canzone 4

Sul mio guscio ci sono
I miei amici: stella marina
e il pesce pagliaccio!

MANUTENZIONE

1. Rimuovere il prodotto dalla parete dopo ogni uso.
2. Pulire l'articolo con un panno leggermente umido.
3. Evitare l'esposizione prolungata di Ruga al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
4. Per evitare l'accumulo di residui nel serbatoio delle bolle, sciacquarlo con dell'acqua calda.
5. Prima di riporre l'articolo, assicurarsi di asciugare tutte le componenti.
6. Rimuovere le batterie quando l'articolo è inattivo per molto tempo.

7. Evitare gli urti contro superfici dure

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

