

vttech®
baby

Manuale di istruzioni


Magico tamburo luminoso



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il **Magico tamburo luminoso** di VTech®!
Un morbido tamburo bilingue per fare le prime scoperte sui numeri e sui colori in italiano e in inglese!

I diversi colori, le combinazioni di suoni e i vari materiali stimolano i sensi del tuo bambino e contribuiscono allo sviluppo della sua motricità fine.

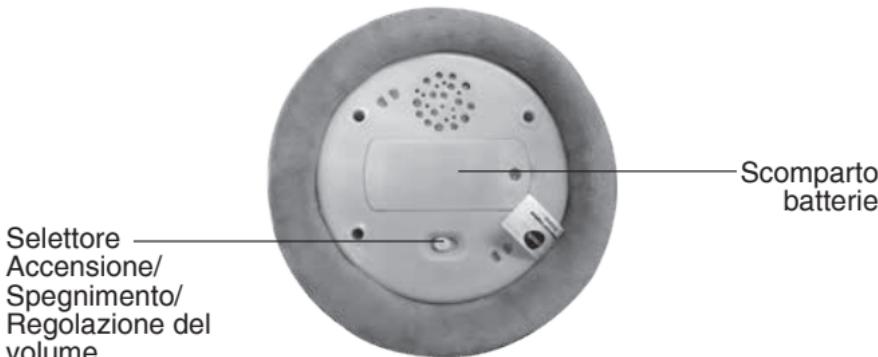

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Magico tamburo luminoso di VTech®**
- Manuale di istruzioni

AVVERTENZA :

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA :

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE


1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il giocattolo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AA (AM-3/LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

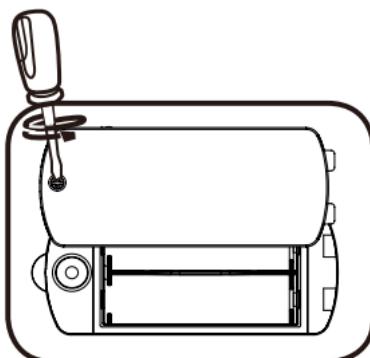

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE


Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



CARATTERISTICHE

1. Selettore Accensione/Spegimento/Regolazione del volume

Per accendere il giocattolo, sposta il **selettore Accensione/Spegimento/Regolazione del volume** su **Volume alto** (« o **Volume basso** («. Per spegnerlo, sposta il selettore su **Spegimento** ●.

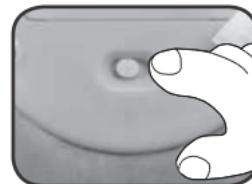

2. Selettore modalità di gioco

Sposta il selettore per selezionare una delle quattro modalità di gioco:

Scoperte in italiano

Suona il tamburo per imparare i colori e a contare fino 10 in italiano.

Scoperte in inglese

Suona il tamburo per imparare i colori e a contare fino 10 in inglese.

Modalità tamburo

Suonando il tamburo in questa modalità di gioco, si sentono diverse combinazioni di suoni che stimolano l'udito del bambino.



Musica e melodie

Suona il tamburo al ritmo delle orecchiabili melodie incluse.

3. Nastrini colorati

I nastrini colorati con i numeri stimolano la curiosità del bambino e sviluppano la sua motricità fine.



4. Maniglia in morbido tessuto

La maniglia in morbido tessuto è adatta alla manine del bambino e consente di portare il tamburo sempre con sé.



5. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 45 secondi di inattività. Per riaccendere il giocattolo, sposta il selettori modalità di gioco.

NOTA :

Se il giocattolo o le luci si spengono durante il gioco, installa nuove batterie.

ATTIVITÀ

1. Scoperte in italiano

Suonando il tamburo si imparano i colori e a contare fino a 10 in italiano. La superficie bianca si illumina del colore pronunciato quando si suona il tamburo e si illumina ogni volta che viene pronunciato un numero da 1 a 10.

Le scoperte sono accompagnate da orecchiabili canzoni in italiano e simpatiche melodie.



2. Scoperte in inglese

Suonando il tamburo si imparano i colori e a contare fino a 10 in inglese.

La superficie bianca si illumina del colore pronunciato quando si suona il tamburo e si illumina ogni volta che viene pronunciato un numero da 1 a 10.

Le scoperte sono accompagnate da orecchiabili canzoni in inglese e simpatiche melodie.



3. Modalità tamburo

Suona il tamburo a ritmo di musica per ascoltare diverse combinazioni di suoni.

La superficie si illumina ogni volta che si suona il tamburo.



4. Musica e melodie

Suona il tamburo per aggiungere dei suoni realistici mentre vengono riprodotte le melodie incluse.

La superficie si illumina ogni volta che si suona il tamburo.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1 in ITALIANO

« Che cos'è?
Lo senti anche tu?
Fai un ritmo divertente prova dai,
(Prova!)
Ra tam tam tam e clap, clap, clap
Gioca e impara suonando il tamburo! »

CANZONE 1 in INGLESE

« What's that?
Do you hear the sound?
With a little funky rhythm we'll be banging along.
We're gonna' rat-a-tat tat, brr-um-bah bum!
Play and learn on my favorite drum. »

CANZONE 2 in ITALIANO

« Contiamo fino a 10,
e segui il ritmo
tocca il tamburo e batti i piedi,
1,2,3 - 4,5,6 - 7,8,9 e 10
Dai ancora! Sii! »

CANZONE 2 in INGLESE

« Let's count to ten
Keeping the beat.
Beat the drum
And tap your feet.
That's 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10.
Let's do it again! »

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per lungo tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure e l'esposizione all'umidità.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona o sembra non funzionare correttamente,

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di sostituire le batterie.
4. Accendi il giocattolo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti

HAI BISOGNO DI AIUTO CON I NOSTRI PRODOTTI?

www.vtech.it sezione Assistenza

VUOI CONSULTARE LE NOSTRE CONDIZIONI DI GARANZIA?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito :**

www.vtech.it

