



Manuale di istruzioni

Fenny tira e gioca



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Fenny tira e gioca** di VTech® ! Questo simpatico fenicottero muove le ali e accompagna il bambino nelle sue scoperte, stimola il suo linguaggio e lo incoraggia a pronunciare le sue prime parole, al ritmo di orecchiabili canzoni, melodie e suoni divertenti!



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Fenny tira e gioca di VTech®
- Guida rapida

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.


NOTA

- Premere saldamente la ventosa su una superficie liscia, pulita e piana. Per risultati ottimali, assicurarsi che sia la superficie che la ventosa siano pulite e prive di polvere.
- La ventosa funziona meglio su superfici non porose come la plastica. Non utilizzare su superfici ruvide, irregolari.
- Prima dell'uso, verificare che la superficie sia adatta alla ventosa. Se la ventosa non rimane in posizione o si stacca facilmente, provare su un'altra superficie liscia e non porosa per una presa migliore.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il vano batterie sul retro dell'unità. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 2 batterie AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni- MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

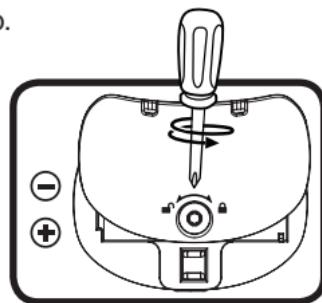

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende ritorlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



REGOLAZIONE DEL VOLUME.

1. SELETTORE ACCENSIONE/ SPEGNIMENTO / REGOLAZIONE DEL VOLUME.

Per accendere l'unità, fai scorrere il selettori sulla posizione **Volume Basso**  o **Volume Alto** . Potrai ascoltare una canzone, una frase e suoni divertenti. Per spegnere l'unità, fai scorrere il selettori in posizione **Spegnimento** .



2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 30 secondi di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa premendo un pulsante qualsiasi o tirando una delle zampe.

NOTA:

in caso l'unità si spenga ripetutamente, ti consigliamo di sostituire le batterie.

ATTIVITÀ

1. Sposta il selettori Accensione/Spengimento/Regolazione del volume per accendere il giocattolo. Verranno riprodotti una canzone, una frase e dei suoni divertenti. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



2. Premi il pulsante apprendimento per ascoltare frasi divertenti ed educative sulle parti del corpo di Fenny. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



3. Premi il pulsante musica per riprodurre delle orecchiabili canzoni e melodie. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



4. Tira una o entrambe le zampe per far sbattere le ali di Fenny e ascoltare frasi e suoni divertenti. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.



TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Muovo le mie ali,
Su e giù,
Giù e su,
Muovo le mie ali,
Muoviti anche tu con me!

CANZONE 2

1, 2, 3

1, 2, 3

Giochiamo insieme

Io e te!

MANUTENZIONE

- 1 Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- 2 Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- 3 Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
- 4 Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

**Scopri tutti i nostri prodotti
sul nostro sito:**

www.vtech.it



© 2025 VTech.
Tutti i diritti riservati.
IM-587100-000
Version:0