




Manuale di istruzioni

Il mio supermercato interattivo



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Il mio supermercato interattivo di VTech®**! Scoperte e apprendimento attendono il tuo piccolo grazie a tantissime attività e ai 60 accessori inclusi! Inoltre, gli elementi super realistici come lo scanner luminoso, renderanno l'esperienza di gioco ancora più immersiva!

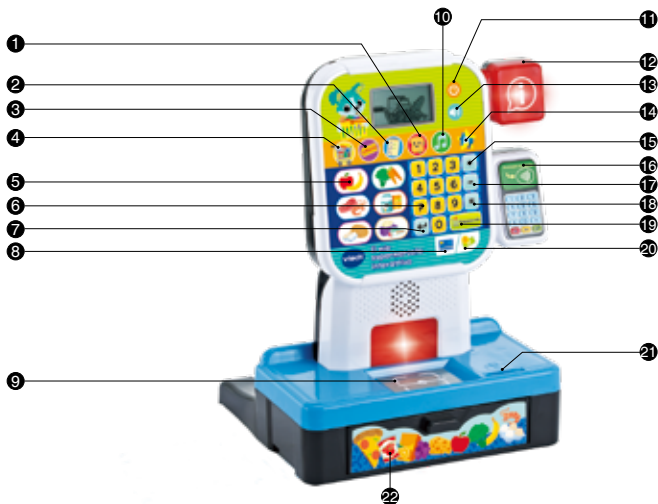

1	Pulsante Menu bizzarro	12	Luce
2	Pulsante Lista della spesa	13	Pulsanti Regolazione volume
3	Pulsante Offerte	14	Pulsante Annunci
4	Pulsante Spesa	15	Pulsante +
5	6 pulsanti alimenti e categorie	16	Pulsante POS
6	Pulsanti Numeri	17	Pulsante -
7	Pulsante Cancella	18	Pulsante =
8	Pulsante Pagamento con carta di credito	19	Pulsante Pagamento
9	Scanner	20	Pulsante Pagamento in contanti
10	Pulsante Canzoni	21	Fessura per monete
11	Pulsante Accensione/ Spegnimento	22	Cassetto per banconote e monete

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE



**Il mio supermercato
interattivo**



Base



Cassetto




2 piedini



8 viti



1x Pomodori in scatola

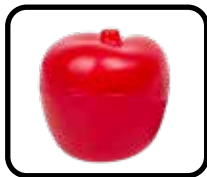

1x Mela



1x Broccoli



1x Bistecca



1x Pane



1x Confezione di uova



6 prodotti in scatola



36 banconote




10 monete



1x Carta di credito



1x Cestello per la spesa

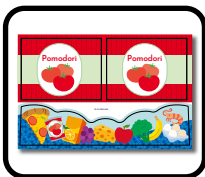

1 foglio adesivi



2 fogli di cartoncino




Guida rapida

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Nota: Conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.


Per rimuovere le clip dalla scatola:

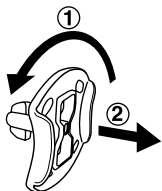

- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

ASSEMBLAGGIO - ADESIVI


Incollare gli adesivi, seguendo le istruzioni e le immagini sottostanti.

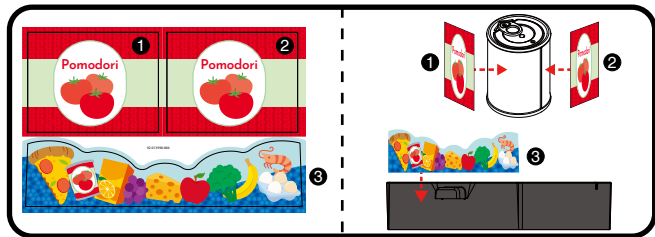


ASSEMBLAGGIO - IL MIO SUPERMERCATO INTERATTIVO

NOTA: questo prodotto deve essere montato da un adulto


1. Allineare il mio supermercato interattivo alla base e fissare il tutto con **8 viti**, come indicato nell'immagine a fianco.

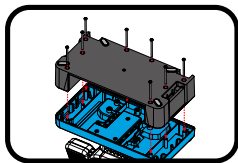

2. Unire i due piedini alla base nelle apposite fessure, come indicato nell'immagine a fianco.

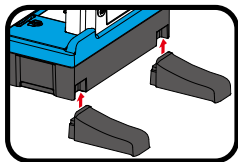

3. Montare i **6 prodotti in scatola**. Per la **scatola della pizza** seguire i passaggi sottostanti:

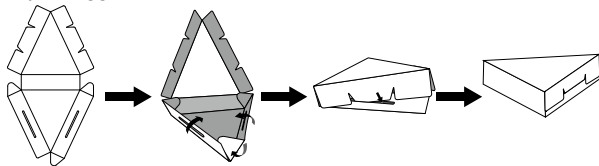

4. Posizionare i due **fogli di cartoncino** come indicato nell'immagine a fianco.



PRIMA DI INIZIARE


Il prodotto è in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Per attivare la modalità di gioco normale, inserire **una moneta** nella **fessura per monete**. Verrà riprodotto un "bip" e verrà visualizzata la scritta "Modalità Normale" sullo schermo. Spegnere e riaccendere il dispositivo per iniziare a giocare.



ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie 1.5V AA/ LR6 nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)

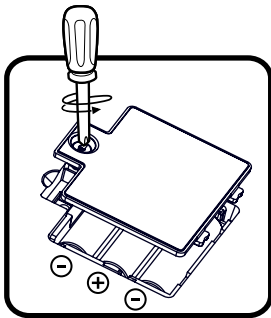

5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Pulsante Accensione/ Spegnimento

Premi questo pulsante per accendere o spegnere il dispositivo.



2. Pulsanti Regolazione del volume

Premi questi pulsanti per alzare o abbassare il livello del volume.



3. Pulsante Spesa

Premi questo pulsante per avviare la **modalità Spesa**. Divertiti a scansionare gli articoli e impara i nomi degli alimenti, premendo i **6 pulsanti alimenti e categorie**. Premi il **pulsante Pagamento** quando hai finito per pagare.



4. Pulsante Offerte

Premi questo pulsante per avviare la **modalità Offerte**. In questa modalità si imparerà a fare le prime operazioni matematiche e a contare.



5. Pulsante Lista della spesa

Premi questo pulsante per avviare il gioco **Lista della spesa**. Riconosci gli articoli sullo schermo e premi il pulsante Pagamento per scansionare quelli presenti nella lista della spesa.



6. Pulsante Menu bizzarro 🤪

Premi questo pulsante per avviare la modalità **Menu bizzarro**. Divertiti a creare dei golosi e curiosi panini, premendo i **pulsanti alimenti e categorie**.



7. Pulsante Canzoni 🎵

Premi questo pulsante per avviare la modalità **Canzoni**. Premi un pulsante qualsiasi per riprodurre una delle 4 canzoni incluse.



8. Pulsanti alimenti e categorie



Premi questi pulsanti per imparare o per giocare nella varie attività.



9. Pulsante Annunci 🌟

Premi questo pulsante per sentire degli annunci del supermaercato.



10. Pulsanti Numeri

Premi questi pulsanti per usare la calcolatrice e imparare i numeri.



11. Pulsante Cancella

Premi questo pulsante per eliminare un numero digitato.



12. Pulsanti +/- =

Premi questi pulsanti per fare semplici operazioni matematiche, utilizzando la calcolatrice.



13. Pulsante Pagamento

Premi questo pulsante per effettuare un pagamento o per giocare nelle varie attività.



14. Pulsante Pagamento con carta di credito

Premi questo pulsante per effettuare un pagamento con la carta di credito.



15. Pulsante Pagamento in contanti

Premi questo pulsante per effettuare un pagamento in contanti.



16. Pulsante POS



Premi questo pulsante per effettuare un pagamento con la carta di credito.



17. Scanner

Scansiona gli articoli e guarda il prezzo sullo schermo.

NOTA: evitare l'esposizione solare diretta sullo scanner.



18. Fessura per monete

Inserisci le monete nel **cassetto** grazie alla fessura.



19. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, il dispositivo si spegne dopo qualche minuto di inattività. Per riaccenderlo, premere il pulsante **Accensione/Spegnimento**.

ATTIVITÀ

1. Modalità Spesa



1.1. Scanner

Passa gli articoli sopra lo **scanner** per vederne il prezzo e premi il **pulsante Pagamento** per pagare. Puoi pagare fino a un massimo di 100€.



Pagamento:

Seleziona un metodo di pagamento tra **Carta di credito** e **Contanti**.



Carta di credito

Premi il **pulsante POS** per finalizzare il pagamento.



Contanti

Utilizza le banconote e le monete per pagare e infine premi nuovamente il **pulsante Pagamento** per completare il pagamento.




1.2. Calcolatrice

Utilizza la **calcolatrice** per effettuare delle operazioni matematiche semplici.



1.3. Pulsanti Alimenti e categorie

Premi questi pulsanti per imparare i nomi dei vari alimenti e articoli.



2. Offerte

2.1. Ascolta attentamente l'offerta del giorno e scansiona il numero corretto di articoli, poi premi il **pulsante pagamento** per pagare.



2.2. Ascolta attentamente l'offerta del giorno e poi premi i **pulsanti Numeri** per rispondere correttamente alla domanda.



3. Gioco Lista della spesa

Osserva e ascolta cosa c'è nella lista della spesa. Sullo schermo scorreranno diversi articoli, premi il **pulsante Pagamento** per giocare e scansionare quelli corretti, prima che scada il tempo.



4. Menu bizzarro

Divertiti a creare dei golosi e curiosi panini, premendo i **pulsanti Alimenti e categorie**.



5. Canzoni

In questa modalità, premi un pulsante qualsiasi per ascoltare delle canzoni, oppure per riprodurre dei suoni divertenti.

TESTI DELLE CANZONI

CANZONE 1

Abbiam delle cose da comprare,
Andiamole a cercar,
La prima cosa della lista: [oggetto]
Sarà nella corsia numero [numero]

CANZONE 2

Noi andiamo a far la spesa evvai!
A comprare ti divertirai,
Cosa abbiamo qui? [oggetto], sii urrà!
Mettiamo tutto in borsa e salutiam!

CANZONE 3

Su le mani e saltiam,
Quante cose abbiamo comprato!
Tante cose da mangiare,
Andiamo a casa a cucinare!

CANZONE 4

Uno, due, tre,
Canta insieme a me,
Quattro, cinque, sei,
Quante cose prenderei!
Sette, otto nove e dieci,
Con gli sconti, siamo felici! Urrà!

MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:***

www.vtech.it

