

**vtech®**

Manuale di istruzioni

# Vroom Vroom Go

**Avventure in treno**



# INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Vroom Vroom Go® - Avventure in treno** di **VTech®!**

Tutti a bordo con **Mario sempre in orario!** Scopri tante destinazioni divertenti: la stazione, la fattoria, il bosco... e molto altro! **Mario sempre in orario** si muove da solo e parla davvero! Con suoni realistici, frasi educative e tanto divertimento, ogni viaggio è una nuova scoperta!



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

**NOTA :** il giocattolo è in modalità dimostrativa all'interno della confezione.  
Per uscire dalla modalità dimostrativa, spegnerlo e riaccenderlo.



Mario sempre in orario + due vagoni



Due binari rossi A



Tre connettori per binari B



5 connettori curvi per binari C



Un binario curvo D  
( i colori possono variare )



5 connettori curvi per binari E



Un binario curvo F  
( i colori possono variare )



Uno snodo ferroviario G + Uno snodo ferroviario H  
( i colori possono variare )



Una sbarra di direzione rossa e blu  
(i colori possono variare)



Un incrocio passaggio a livello I



Cartello del Passaggio a livello



Tre sbarre rosse



Un binario Bosco J



Bosco



Piattaforma del ponte K



Supporto per ponte A



Supporto per ponte B



Due rampe per ponte



Binario Galleria L



Roccia



Foglio Galleria



Supporto per Galleria



Cima dell'albero



M

Binario Fattoria M



Fattoria con tre pecore



Insegna Fattoria



Stazione ferroviaria



N


Binario Stazione ferroviaria N



Foglio adesivi

- Una guida rapida

## **Per rimuovere le clip dalla scatola:**

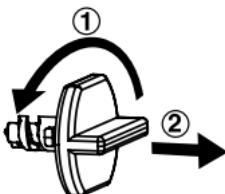


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

# **ALIMENTAZIONE**

## **RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE**

### **Mario sempre in orario**

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie AAA nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

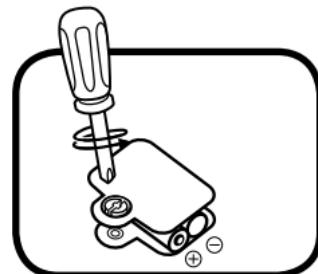

### **ATTENZIONE:**

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiare.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiati.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

## **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## **INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)**



Il simbolo del cassetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

## **INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE**



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

# ASSEMBLAGGIO - ADESIVI

Incollare gli adesivi seguendo le seguenti indicazioni:



# ASSEMBLAGGIO - AVVENTURE IN TRENO


**ATTENZIONE:** questo giocattolo deve essere montato da un adulto.

Assembala le diverse componenti seguendo i passaggi sottostanti:


1. Unisci una **sbarra rossa** al **binario Stazione ferroviaria** e unisci quest'ultimo alla **Stazione ferroviaria**, come indicato nelle immagini sottostanti.




2. Unisci il **cartello del passaggio a livello** a **due sbarre rosse** al **Passaggio a livello** per assemblarlo, come indicato nelle immagini sottostanti.

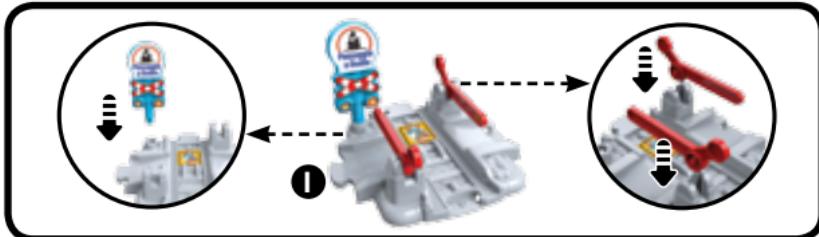


3. Unisci il **Bosco** al **binario Bosco**, come indicato nelle immagini sottostanti.

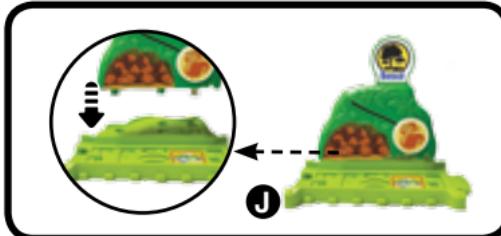


4. Unisci i **sostegni per ponte** ai lati della **piattaforma del ponte**.  
Unisci le **due rampe per ponte** per completarlo, come indicato nelle immagini sottostanti.

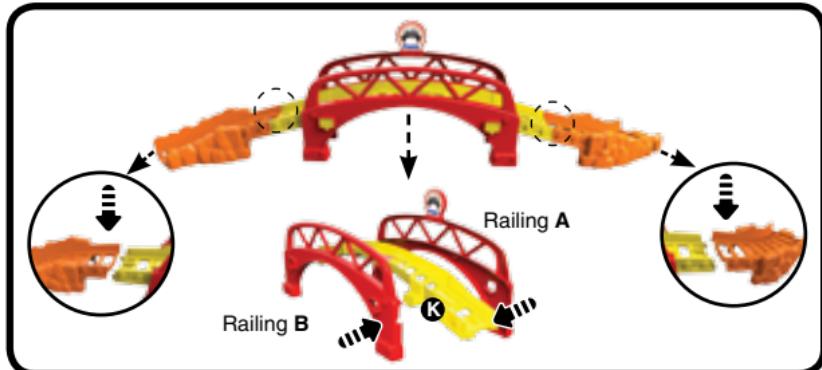



5. Unisci il **supporto per Galleria** e la **roccia** al **binario Galleria**.  
Unisci il **foglio Galleria** al supporto per completarlo, come indicato nelle immagini sottostanti.

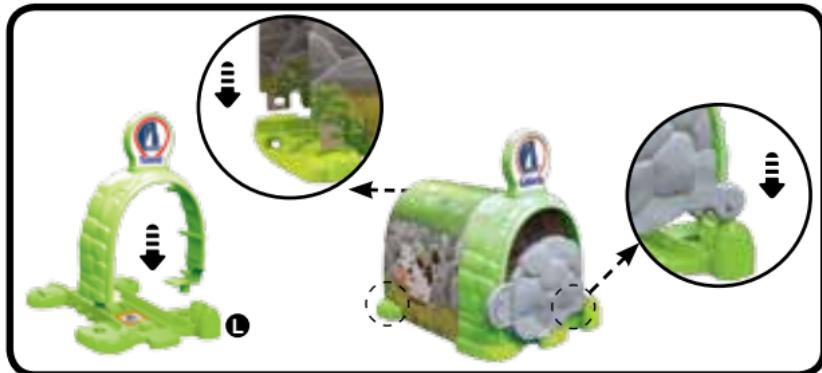

6. Posiziona la **cima dell'albero** sopra il tronco per completarlo. L'albero è un pulsante, premilo per far muovere il gregge delle pecore. Unisci l'**insegna della Fattoria** al lato della **Fattoria** per completarla. Infine, unisci la **Fattoria** al **binario Fattoria**, come indicato nelle immagini sottostanti.

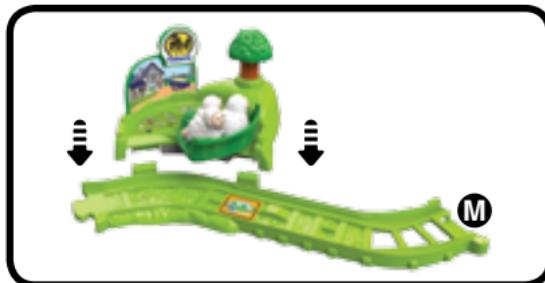

7. Posiziona la **sbarra di direzione rossa** sullo **snodo per binari blu** e la **sbarra di direzione blu** sullo **snodo per binari rosso**, come indicato nelle immagini sottostanti.

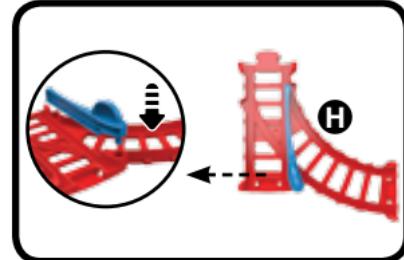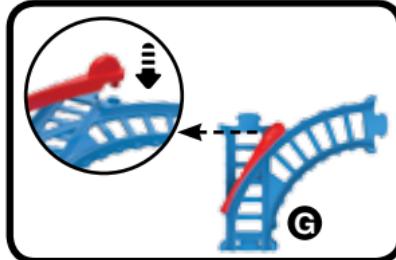


Ora che hai assemblato tutte le componenti, puoi assemblare il playset, scegliendo una delle configurazioni mostrate di seguito, in base allo spazio della tua cameretta.

## Configurazione principale



Questa è la configurazione principale del playset e occupa uno spazio di circa 109,4x100 cm




Unire i binari seguendo uno degli schemi indicati nelle immagini sottostanti:

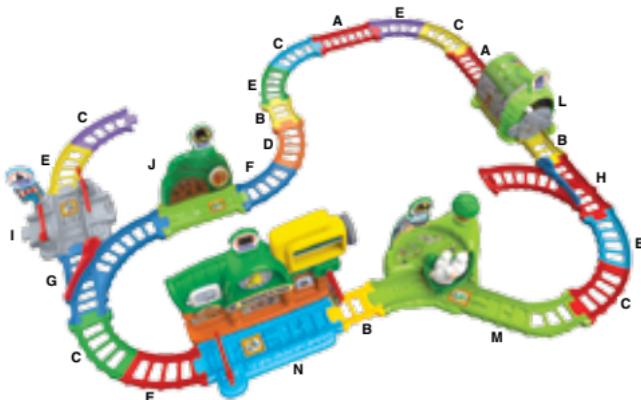

Unire i binari C e H al ponte per completarlo. Congratulazioni hai assemblato **Vroom Vroom Go® Avventure in treno!**



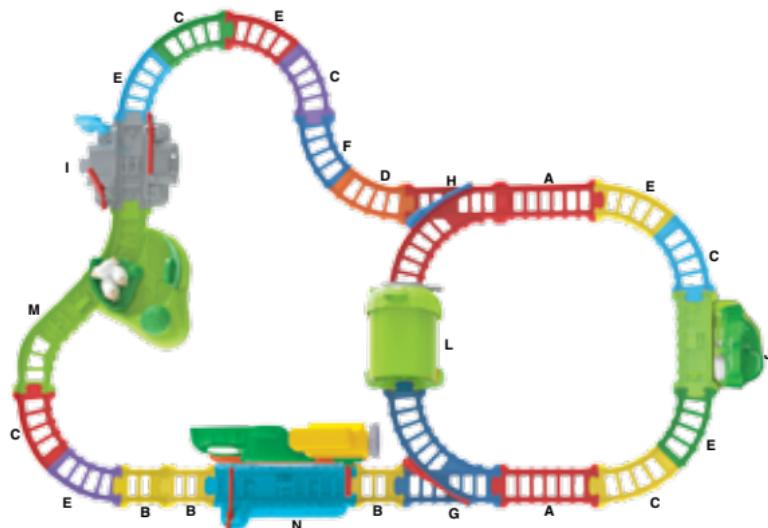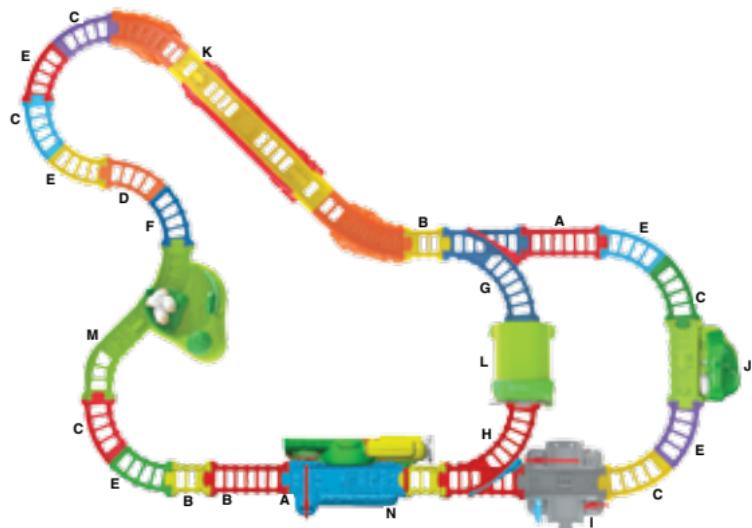

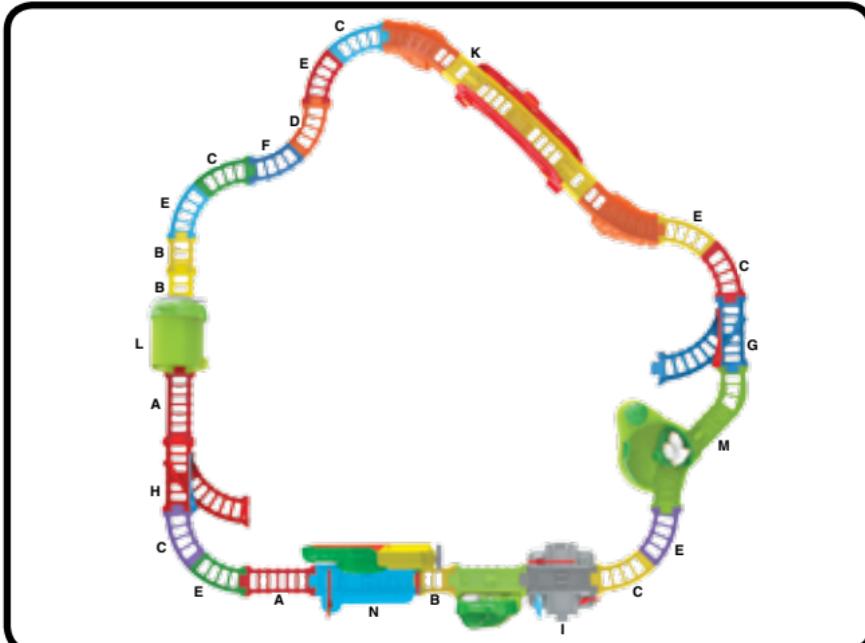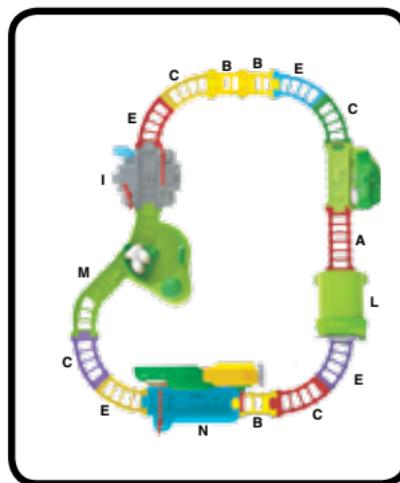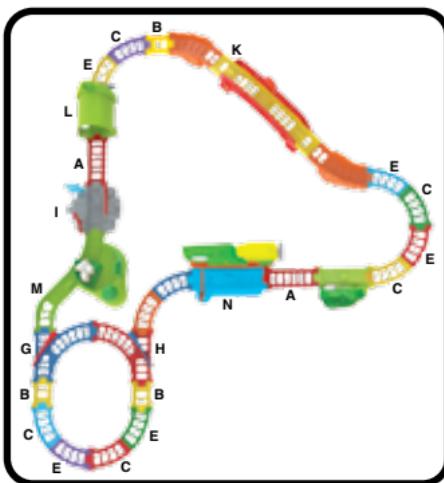


# PER INIZIARE

## Mario sempre in orario

### 1. Interruttore Accensione/Spegnimento

Per accendere **Mario sempre in orario**, spostare l'interruttore **Accensione/Spegnimento** su **Accensione** (  ). Per spegnerlo, spostare l'interruttore su **Spegnimento** (  ).

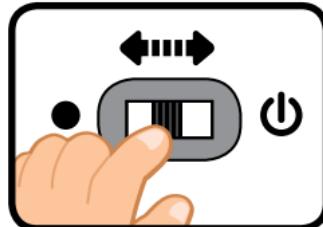

### 2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, **Mario sempre in orario** si spegnerà automaticamente dopo circa 5 minuti di inattività, se non è posizionato sui binari. Se si trova sui binari, continuerà a funzionare, fino a quando non si spegnerà automaticamente.

**ATTENZIONE:** il giocattolo è in modalità dimostrativa all'interno della confezione. Per uscire dalla modalità dimostrativa, spegnerlo e riaccenderlo. Se il giocattolo si spegne da solo, consigliamo di sostituire le batterie.


### 3. Selettore modalità

Sposta il selettore Modalità di Mario **sempre in orario** su una delle tre modalità: **Gioco**, **Suoni del treno** e **Scoperte**.

Nella modalità **Gioco** (🎮)

vengono riprodotte frasi divertenti accompagnate dai suoni super

realistici. Nella modalità **Suoni del treno** (🚂) vengono riprodotti suoni realistici del treno e delle sue componenti. Nella modalità **Scoperte**, (🛤) il treno accompagna il bambino nelle sue scoperte insegnando i nomi delle fermate e l'alfabeto.

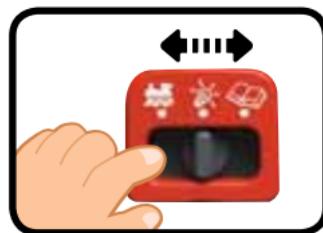


Per la sicurezza del tuo bambino, usa il treno motorizzato solo con il playset **Avventure in Treno di Vroom Vroom Go®**. Non utilizzare il treno sui vestiti, sul corpo o sui capelli mentre è acceso. Non bloccare il percorso del treno motorizzato con nessuna parte del corpo quando si muove. Se qualcosa rimane incastrato nelle ruote del trenino mentre il motore è acceso, solleva il treno in modo che la base e le ruote non tocchino più il tuo bambino oppure fai scorrere l'interruttore su spegnimento per spegnere il motore. È richiesta la supervisione di un adulto.




# ATTIVITÀ:

## Mario sempre in orario

1. Premi il pulsante **Viso luminoso** per ascoltare delle canzoni, delle frasi, dei suoni divertenti e super realistici.

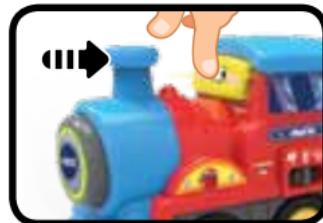

2. Premi il pulsante **Stop** per far frenare e fermare il treno. Rilascia il pulsante per farlo ripartire.

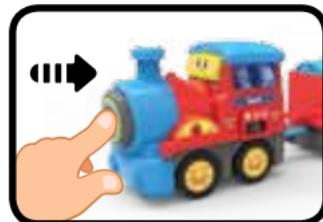

3. **Mario sempre in orario** è un treno magico! Riproduce suoni divertenti ogni volta che transita sulle **Zone Magiche** di **Avventure in treno - Vroom Vroom Go®**, grazie a dei dentini magici posti sotto il veicolo. Un corretto posizionamento facilita il riconoscimento delle **Zone Magiche**.



## ATTIVITÀ SUI BINARI

1. Alcune componenti come la **sbarra della stazione ferroviaria**, la **roccia** e il **gregge di pecore** permettono a **Mario sempre in orario** di fermarsi e ripartire, riproducendo frasi divertenti ed educative.



2. Alcune componenti inoltre aiutano a stimolare la motricità fine del tuo bambino e lo aiutano a comprendere le relazioni causa-effetto.

A. Tabellone stazione ferroviaria




B. Pulsante albero



C. Bosco



D. Passaggio a livello

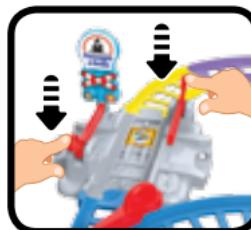

E. Roccia



# **TESTI DELLE CANZONI**

## **CANZONE 1**

Dai partiamo ciuff ciuff ciuff!  
Esploriamo sempre più!

## **CANZONE 2**

Incomincia il viaggio,  
Ma che bel paesaggio,  
Noi lo ammiriam e arriviam  
Con grande puntualità!

## **CANZONE 3**

Passeggeri attenzione,  
Il biglietto per favore,  
Quando il treno fermerà  
Che fermata mai sarà!

## **MANUTENZIONE**

1. Per pulire i giocattoli utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Conservare il giocattolo in un luogo asciutto.
4. Questi giocattoli sono realizzati con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

# IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnere il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove. Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

**Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

**Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

*Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:  
[www.vtech.it](http://www.vtech.it)*

