

vtech[®]
Baby

Manuale di istruzioni

Macchia 1,2,3 canta e cammina con me



INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Macchia 1,2,3 canta e cammina con me** da VTech®. **Macchia 1,2,3 canta e cammina con me** di VTech® è un cucciolo da trainare interattivo che accompagna il tuo bambino nelle sue scoperte. Con Macchia, il tuo piccolo scopre i numeri, i colori e le parti del corpo esercitando le sue capacità motorie. Macchia è magico! Quando il cucciolo cammina, si attivano divertenti divertenti suoni e simpatiche melodie.

SELETTORE
ACCENSIONE /
SPEGNIMENTO
/ REGOLAZIONE
DEL VOLUME



GUINZAGLIO

TASTI CON I
NUMERI


CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Macchia 1,2,3 canta e cammina con me di VTech®
- Un manuale di istruzioni

AVVERTENZA: Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imbballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA: Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola

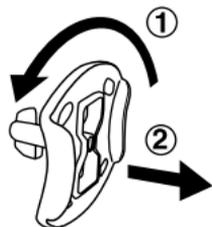


- ① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

1. ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurati che il giocattolo sia spento.
2. Apri il vano batteria sul retro del giocattolo utilizzando un cacciavite.
3. Se nel giocattolo sono presenti batterie usate, rimuoverle tirando un'estremità.
4. Inserire 2 batterie LR03/AAA secondo lo schema nel vano batterie (si consiglia l'uso di batterie nuove per prestazioni ottimali).
5. Chiudi con cura il coperchio del vano batteria e assicurati che la vite sia serrata.

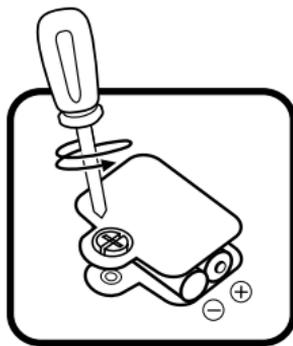

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)

Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova aee ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i Raee di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di aee di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.



INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE

aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.



2. CARATTERISTICHE

1. Selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume

Per accendere il giocattolo, sposta il **Selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume** sulla posizione Volume basso  o Volume alto . Per spegnere il giocattolo, sposta il **Selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume** in posizione **Spegnimento** .



2. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata della batteria, **Macchia 1,2,3 canta e cammina con me** si spegne automaticamente dopo alcuni secondi di inutilizzo. Per riattivare il giocattolo è sufficiente premere uno dei tre pulsanti o tirare il cagnolino.

NOTA: Se il giocattolo si spegne durante il gioco, ti consigliamo di cambiare le batterie.

3. ATTIVITÀ

1. Sposta il Selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione del volume sulla posizione Volume basso  o Volume alto . Puoi sentire una frase, una canzone e dei suoni divertenti.



2. Premi i pulsanti per scoprire numeri, colori, nuove parole e rispondere a un breve gioco. Premi ancora per ascoltare melodie e canzoni divertenti. La luce lampeggia al ritmo dei suoni.



3. Tira il guinzaglio per far avanzare il cagnolino e attivare suoni divertenti. La luce lampeggia al ritmo dei suoni.



4. TESTI DELLE CANZONI

Canzone 1:

Sono un dalmata nero e bianco,
Adoro stare al tuo fianco,
Insieme a te amo giocare
E andare a passeggiare!

Canzone 2:

Una macchia qui, una macchia là
Sono tutto ricoperto di pois!
1,2,3 contale con me!

Canzone 3:

Saltellare, camminare, annusare, mi piace passeggiare!
Dai su! Scopri il mondo insieme a me, ci divertirem!

5. MANUTENZIONE

1. Per pulire Macchia 1,2,3 canta e cammina con me, usa un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Riporre il giocattolo in un luogo asciutto.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

6. IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito:
www.vtech.it***

