

**vtech**<sup>®</sup>  
baby


Manuale di istruzioni

# Dormiglione Dolce nanna



# INTRODUZIONE

Congratulazioni! Hai appena acquistato **Dormiglione dolce nanna** da VTech®, un simpatico bradipo di peluche che calma e culla il tuo bambino. Le canzoni, le ninne nanne, le dolci melodie, i suoni della natura e i rumori bianchi creano un'atmosfera rassicurante per il tuo piccolo. La testa animata e la luce notturna sul pancino del tenero bradipo peluche aiutano il tuo piccolo ad addormentarsi serenamente.

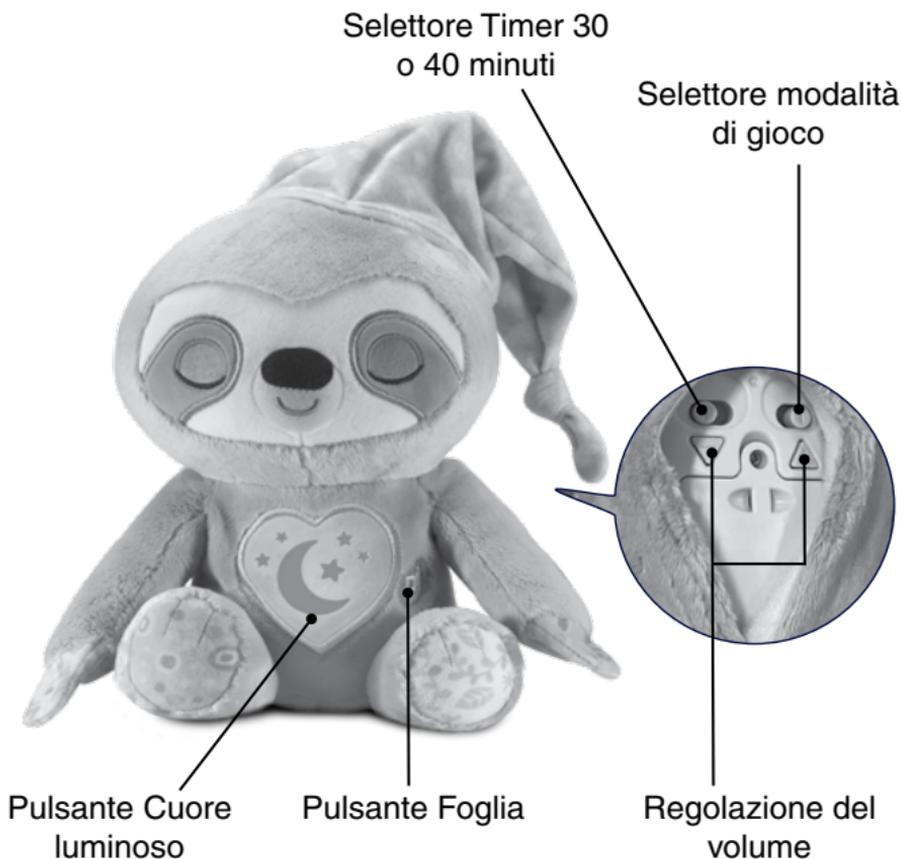

# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- **Dormiglione dolce nanna** di VTech®
- Manuale di istruzioni

## **AVVERTENZA:**

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

## **NOTA:**

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

## **AVVERTENZA:**

Tenere questo peluche fuori dall'ambiente in cui dormono i bambini sotto i dodici mesi per evitare il rischio di soffocamento.

# ALIMENTAZIONE

## RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che il giocattolo sia spento.
2. Aprire il vano batteria del modulo elettronico situato all'interno del peluche utilizzando un cacciavite.
3. Se nel giocattolo sono presenti delle batterie, si prega di rimuoverle.
4. Inserire 3 batterie LR6/AA secondo lo schema nel vano batterie. Per prestazioni ottimali, si consiglia di utilizzare batterie alcaline o batterie ricaricabili Ni-MH completamente cariche.
5. Chiudere con cura il coperchio del vano batteria e assicurarsi che la vite sia ben serrata.



### ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

### **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

### INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

# CARATTERISTICHE


## 1. Timer

Per accendere il gioco, posiziona il **selettore del timer** che trovi nel modulo elettronico su 30 minuti ( **30** ) o 45 minuti ( **45** ). Per spegnere **Dormiglione dolce nanna**, posiziona il **selettore del timer** in posizione Spegnimento ( ● ).

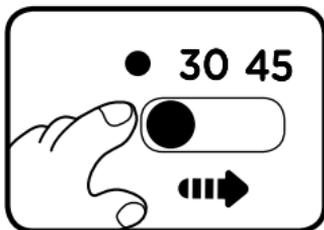

## 2. Selettore modalità di gioco

Sposta il **selettore della modalità di gioco** su Canzoni, Suoni della natura e rumore bianco o Ninne nanne. In modalità Canzoni, puoi ascoltare dolci canzoni e melodie. In modalità Suoni della natura e rumori bianchi, attivi suoni rilassanti e rassicuranti. Infine, in modalità Ninne nanne, il tuo bambino può addormentarsi serenamente grazie alla voce di **Dormiglione dolce nanna**.

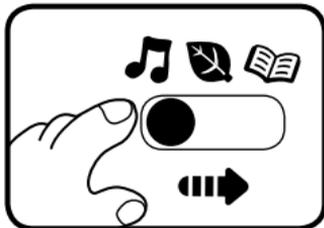

## 3. Spegnimento automatico

Per preservare la durata della batteria, **Dormiglione dolce nanna** si spegne automaticamente allo scadere del timer. Per riaccendere il tenero peluche, premi un pulsante qualsiasi.

### NOTA :


Se il giocattolo si spegne ripetutamente mentre il tuo bambino sta giocando o se l'intensità della luce diminuisce, ti consigliamo di cambiare le batterie.

# ATTIVITÀ

## 1. Pulsante cuore luminoso

Premi il **pulsante luminoso a forma di cuore** per:

- Fermare il movimento della testa del bradipo e spegnere la luce notturna sul suo pancino.
- Attivare solo la luce notturna sul pancino del bradipo senza nessun movimento della testa.

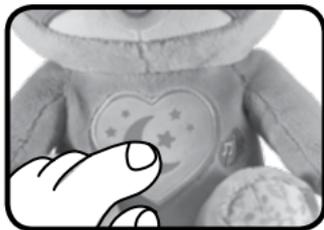


## 2. Pulsante Foglia

Premi il **pulsante Foglia** per cambiare la melodia o i suoni della natura.



## 3. Regolazione del volume

Premere i **pulsanti di regolazione del volume (+) e (-)** per regolare il volume.

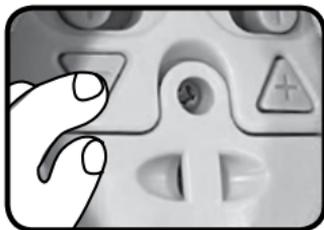

## 4. Sensore sonoro

Se il tuo bambino inizia a piangere quando **Dormiglione dolce nanna** è in standby, il **sensore sonoro** riconosce il pianto e attiva dolci melodie.

# TESTI DELLE CANZONI

## Canzone 1:

Fai sogni d'oro, chiudi i tuoi occhietti,  
Scoprirai un mondo meraviglioso!

## Canzone 2:

È ora della nanna, dormi tra le mie braccia,  
Tienimi stretto, ascolta la mia dolce voce.

## Canzone 3:

Tutta la notte sarò lì,  
Per cullarti e coccolarti,  
Chiudi gli occhi nel tuo lettino,  
Al suono delle mie melodie.

## MANUTENZIONE

1. Per pulire il giocattolo, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per lungo tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure e l'esposizione all'umidità.

# RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Se il giocattolo non funziona o sembra non funzionare correttamente, segui questi semplici passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Attendi qualche minuto prima di sostituire le batterie.
4. Accendi il giocattolo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti

## Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

## Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

***Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:***

***[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***

