



Manuale di istruzioni

KidiZoom[®]

FUN FX



INTRODUZIONE

KidiZoom® FUN FX è una fotocamera digitale divertente, resistente e facile da usare, pensata per scattare foto e registrare video in modo semplice e creativo. Grazie alla nuova lente girevole, puoi aggiungere fantastici effetti speciali alle tue immagini. È presente anche una modalità selfie che aiuta a scattare autoritratti automaticamente. Include tanti strumenti creativi per personalizzare le foto con cornici, timbri ed effetti divertenti. Puoi persino creare immagini in stile fumetto e video in stop-motion! Inoltre, puoi registrare la tua voce con personaggi buffi e divertirti con quattro giochi integrati.

CARATTERISTICHE



LA CONFEZIONE INCLUDE

- **KidiZoom® FUN FX**
- Cinturino da polso
- Guida rapida

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Questo giocattolo deve essere collegato solo a dispositivi contrassegnati da uno dei seguenti simboli:  o 

Fenomeni ambientali

L'elettricità statica può causare il malfunzionamento di **KidiZoom® FUN FX**. Nel caso in cui **KidiZoom® FUN FX** non funzioni correttamente a causa dell'elettricità statica, ripristinare il sistema tenendo premuto il tasto di accensione/spengimento  per 5 secondi. Nel raro caso di una scarica elettrostatica, l'unità potrebbe non funzionare correttamente e perdere i dati memorizzati; sarà quindi necessario ripristinare il dispositivo rimuovendo e reinstallando le batterie.

USB TYPE-C® e USB-C® sono marchi registrati di USB Implementers Forum.

CARATTERISTICHE

Schermo	LCD TFT a colori da 2,4"
Risoluzione massima foto	16 MP : 4800 x 3600 (Interpolazione) 2 MP : 1600 x 1200 0.3 MP: 640 x 480
Risoluzione video	320 x 240 640 x 480 (Nessun effetto disponibile quando si utilizza una scheda di memoria)
Durata massima video	5 minuti per video

Zoom digitale	4X
Messa a fuoco	da 45cm circa
Memoria interna	Memoria interna da 128 MB (condivisa con i dati di sistema; la memoria effettivamente disponibile per l'utente sarà inferiore)
Formato file	Video: AVI (Motion JPEG) Foto: JPEG standard baseline
Connessione	Porta USB Type-C integrata per il collegamento al computer
Formato e capacità scheda di memoria	Si consiglia l'utilizzo di schede microSD / microSDHC (non incluse) con capacità da 1 GB a 32 GB
Batterie	4 X AA (AM-3/LR6) (batterie non incluse)
Temperatura di esercizio	0 - 40°C

CAPACITÀ DI ARCHIVIAZIONE INDICATIVA

Media	Qualità	Memoria interna	Scheda da 16GB	Scheda da 32 GB
Foto	0,3 MP	590	167.700	335.500
	2 MP	110	31.800	63.700
	16 MP	70	19.900	39.800
Video (min)	320×240	3	910	1.830
	640×480	N/A	370	750

Nota: i valori sopra indicati sono approssimativi. La quantità effettiva dipende dalle condizioni di utilizzo. La durata massima dei video è di 5 minuti per file.

OPERAZIONI PRELIMINARI

DESCRIZIONE DEL PRODOTTO E DEI PULSANTI

Tasto Accensione/Spegnimento

Premere questo tasto per accendere o spegnere la fotocamera.

Lente girevole

Ruotare la lente per utilizzare gli effetti speciali nelle modalità Foto o Video.

Tasto Home

Premere questo tasto per accedere al Menu principale o tornare al sottomenu precedente.

Tasti direzionali

Premere questi tasti per spostare il cursore ed effettuare una selezione.

Tasto OK

Premere questo tasto per confermare una scelta o un'azione.

Suggerimento: il **tasto OK** può essere utilizzato anche per scattare una foto in modalità Foto e per avviare o interrompere la registrazione in modalità Video.

Tasto Elimina

Premere questo tasto per eliminare il file selezionato.

Tasto scatto

Premere questo tasto per scattare una foto oppure per avviare e interrompere una registrazione video.

Tasti Zoom

Premere questi tasti per ingrandire o ridurre l'immagine.

Suggerimento: i **tasti Zoom** possono essere utilizzati anche per regolare il volume quando la funzione zoom non è disponibile.

Alloggiamento per scheda di memoria

Inserire qui una scheda microSD per espandere la memoria.


Porta USB

Collegare un cavo USB Type-C (non incluso) a questa porta per connettere il dispositivo al computer.

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare i coperchi del vano batterie sulle impugnature della fotocamera, utilizzare un cacciavite per allentare le viti e quindi aprire i coperchi del vano batterie.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie 1.5V AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

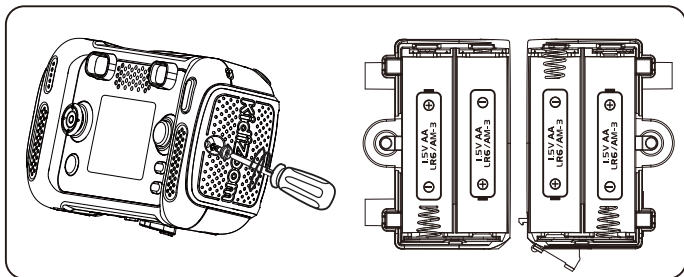

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)

- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI RIMOVIBILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

STATO DELLE BATTERIE


Quando sullo schermo appare l'icona di batteria scarica , si consiglia di sostituire le batterie con un nuovo set il prima possibile. Quando sullo schermo appare l'icona di batterie esaurite , il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente. Prima di continuare a utilizzare il prodotto, è necessario installare batterie nuove.

SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata delle batterie, **KidiZoom® FUN FX** si spegne automaticamente dopo 3 minuti di inattività oppure dopo 5 minuti nella schermata principale di Effetti vocali. Nelle altre modalità, lo spegnimento automatico avviene dopo 2 minuti di inattività.

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA

- **KidiZoom® FUN FX** è compatibile con schede di memoria microSD/ microSDHC fino a 32 GB.
- Assicurarsi che la fotocamera sia spenta.
- Individuare l'alloggiamento per la scheda di memoria nella parte inferiore della fotocamera.
- Sollevare la copertura in gomma.
- Inserire la scheda di memoria (non inclusa) come illustrato. Una volta rilevata e pronta all'uso, la scheda di memoria verrà impostata automaticamente come memoria predefinita.
- Per rimuovere la scheda di memoria dall'alloggiamento, assicurarsi che la fotocamera sia spenta, quindi premere una volta la scheda per espellerla.

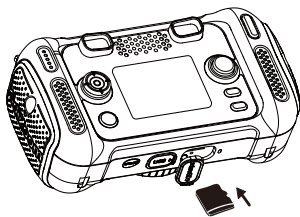

Nota: quando viene utilizzata una scheda di memoria, i dati salvati nella memoria interna non possono essere visualizzati dalla fotocamera a meno che la scheda di memoria non venga rimossa. Per evitare la perdita accidentale dei dati, assicurarsi di aver effettuato il backup di tutti i dati importanti presenti sulla scheda di memoria prima dell'utilizzo.

PER INIZIARE A UTILIZZARE KIDIZOOM® FUN FX

- Premere il **tasto Accensione/Spegnimento**  per accendere la fotocamera.
- Alla prima accensione, verrà richiesto di selezionare la lingua. Successivamente, impostare la data e l'ora per completare la configurazione iniziale. Se si desidera modificare in seguito la lingua, la data o l'ora, accedere al menu **Impostazioni**.
- La fotocamera entrerà quindi direttamente in **modalità Foto** e sarà possibile iniziare a scattare fotografie.
- Premere il **tasto Home**  per accedere al Menu principale, da cui è possibile selezionare le altre attività.
- Premere nuovamente il **tasto Accensione/Spegnimento**  per spegnere il dispositivo.


REGOLAZIONE DEL VOLUME

È possibile regolare il volume dell'altoparlante della fotocamera dal menu Impostazioni, nella sezione Volume. I **tasti Zoom**   possono inoltre essere utilizzati come scorciatoia per regolare il volume nelle modalità in cui la funzione Zoom non è disponibile.

COME FISSARE IL CINTURINO DA POLSO


Passaggio 1:

Individuare l'asola all'estremità del cinturino. Inserirla nella fessura dietro il supporto e quindi spingerla attraverso l'apertura.

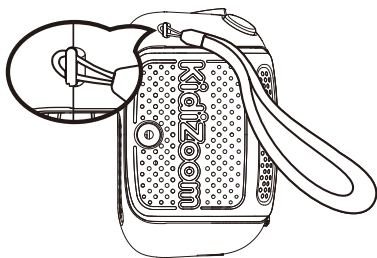


Passaggio 2:

Far passare l'estremità del cinturino attraverso l'asola e tirarla completamente.

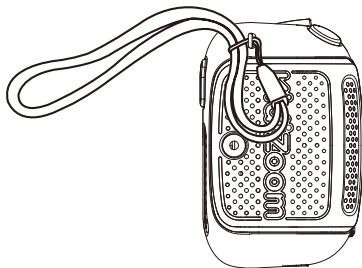

Passaggio 3:

Assicurarsi che l'asola sia ben fissata attorno al supporto.

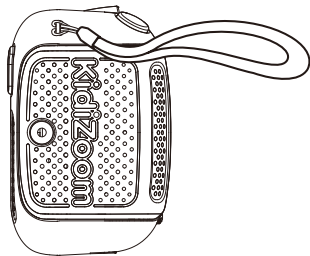

CONNESSIONE AL COMPUTER



È possibile collegare la porta USB della fotocamera a un computer PC o Mac utilizzando un cavo USB Type-C (non incluso). Una volta collegata, sarà possibile trasferire file tra la fotocamera e il computer. Compariranno due unità rimovibili denominate “VTech 5947” e “VT SYSTEM”. “VTech 5947” è destinata all’archiviazione dei dati dell’utente, mentre “VT SYSTEM” contiene dati di sistema e non è accessibile.

- I file foto e video acquisiti dalla fotocamera si trovano nelle sottocartelle, ad esempio 100VTECH, all’interno della cartella DCIM.
- I file vocali registrati dalla fotocamera si trovano nella cartella VOICE.

Nota: se nella fotocamera è inserita una scheda di memoria, l’unità rimovibile mostrerà solo il contenuto della scheda di memoria.

Per trasferire file foto o video sulla fotocamera, aprire la cartella DOWNLOAD e copiare i file nelle rispettive sottocartelle PHOTO o VIDEO.

Nota: non trasferire su **KidiZoom® FUN FX** file foto o video creati con altre fotocamere, poiché i relativi formati potrebbero non essere compatibili.

Per evitare possibili danni a **KidiZoom® FUN FX**:

- Quando il cavo USB (non incluso) non è collegato alla fotocamera, assicurarsi che la copertura in gomma della porta USB copra completamente la porta stessa.
- Assicurarsi che la copertura in gomma dello slot per scheda microSD sia correttamente posizionata.

Nota: una volta collegata la fotocamera al computer, non inserire né rimuovere la scheda di memoria e non scollegare la fotocamera durante il trasferimento dei file. Al termine, seguire la procedura prevista dal proprio sistema per la rimozione sicura dell’hardware dal computer. Successivamente sarà possibile scollegare fisicamente la fotocamera dal computer.

Requisiti di connessione al computer

PC: Microsoft® Windows® 11 o versioni successive. Macintosh: macOS 10.13 o versioni successive. Porta USB richiesta.

Microsoft® e i loghi Windows sono marchi di Microsoft Corporation negli Stati Uniti e in altri paesi. Macintosh e i loghi

Mac sono marchi di Apple Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi. Tutti gli altri marchi appartengono ai rispettivi proprietari.

MODALITÀ

MENU HOME

- Premere il **tasto Home**  per accedere al **Menu principale** e selezionare una modalità.
- Premere i **tasti direzionali**  per selezionare una modalità, quindi premere il **tasto OK**  per accedere alla modalità selezionata.



1. FOTOCAMERA



In modalità **Fotocamera** è possibile scattare foto standard, selfie o immagini con effetti speciali.

- Tenendo la fotocamera ben ferma, premere il **tasto di scatto**  oppure il **tasto OK**  per scattare una foto.
- Premere i **tasti Zoom**   per utilizzare la funzione zoom digitale.
- Per visualizzare le foto scattate, premere il tasto direzionale **Su**  per accedere alla modalità Riproduzione.

Effetti fotografici

- Per aggiungere effetti speciali, premere i **tasti direzionali Sinistra**  o **Destra**  per selezionare un effetto oppure premere il tasto direzionale **Giù**  per accedere al menu **Effetti fotografici** e selezionare un effetto per categoria.



- È possibile scattare selfie automaticamente selezionando la **modalità Selfie**. Posizionarsi davanti alla fotocamera e attendere il segnale acustico; la fotocamera avvierà quindi il conto alla rovescia e scatterà automaticamente una foto. Assicurarsi che le condizioni di illuminazione siano adeguate e che la fotocamera sia posizionata correttamente affinché il rilevamento del volto funzioni in modo ottimale. Se la fotocamera non rileva alcun volto, scatterà comunque automaticamente una foto dopo alcuni secondi.
- In modalità **Fotocamera**, è possibile unire più immagini selezionando **Collage**. Per prima cosa, premere i **tasti direzionali Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per selezionare uno stile. Una volta selezionato, scattare foto ai propri amici o a sé stessi in ciascuna cornice numerata. Se si desidera ripetere l'ultima cornice, premere il **tasto Elimina** 🗑️.
- In modalità **Sequenza foto**, è possibile scattare 3 foto in rapida successione.



Lente girevole

È possibile ruotare la lente per utilizzare diversi filtri con effetti speciali e creare immagini sorprendenti.



2. VIDEO



In **modalità Video**, premere il **tasto di scatto** 📷 oppure il **tasto OK** ⏹ per avviare la registrazione. Premere nuovamente uno dei due tasti per interrompere la registrazione. Dopo aver terminato la registrazione, premere il **tasto OK** ⏹ per visualizzare il video registrato.



- Per aggiungere una cornice animata, premere i **tasti direzionali Sinistra** ◀ o **Destra** ▶ per scorrere le opzioni disponibili prima della registrazione.
Nota: non è possibile modificare la cornice animata selezionata durante la registrazione.
- Premere i **tasti Zoom** 🔍 per utilizzare la funzione zoom digitale.
- Per visualizzare i video registrati, premere una volta i **tasti direzionali Su** ⬆ o **Giù** ⬇ per accedere alla modalità **Riproduzione**.
- È possibile ruotare la lente per utilizzare diversi filtri con effetti speciali e creare fantastici video.

3. RIPRODUZIONE



In modalità Riproduzione è possibile visualizzare tutte le foto e i video realizzati. Premere i **tasti direzionali Su** o **Giù** per visualizzare il file precedente o successivo. Premere il **tasto Zoom indietro** per ridurre l'immagine e visualizzare i file in miniatura. Premere quindi il **tasto Zoom avanti** per tornare alla visualizzazione a schermo intero.

Visualizzazione di una foto

- Durante la visualizzazione di una foto, premere il **tasto Zoom avanti** per ingrandire l'immagine. Premere i **tasti direzionali** per spostarsi all'interno della foto. Premere il **tasto Zoom indietro** per ridurre l'ingrandimento oppure il **tasto OK** per selezionare la dimensione di visualizzazione.

Visualizzazione di un video

- Premere il **tasto OK** per avviare la riproduzione del video. Durante la riproduzione, premere i **tasti direzionali Sinistra** e **Destra** per selezionare la velocità di riproduzione 1X/2X/4X.

Visualizzazione di una foto panoramica

- Premere il **tasto OK** per avviare la visualizzazione e utilizzare i **tasti direzionali Sinistra** e **Destra** per spostarsi all'interno della foto.

Eliminazione di una foto o di un video

- Durante la visualizzazione di una foto o di un video, premere il **tasto Elimina** per accedere al **menu Elimina** e scegliere se eliminare il file corrente oppure tutte le foto e i video.

4. GIOCHI



KidiZoom® FUN FX include quattro giochi integrati.

A. Rana salterina

Aiuta la rana a tornare a casa sana e salva! Premi il **tasto OK** al momento giusto per farla saltare fino a casa. Raccogli le stelle lungo il percorso per ottenere punti extra.




B. Missione in motoscafo

C'è spazzatura in tutto l'oceano! Ripuliamolo insieme! Premi i **tasti direzionali Su** o **Giù** per guidare il motoscafo, evitare gli ostacoli e raccogliere i rifiuti.



C. Giardino fiorito

Usa il tuo ingegno per piantare il giardino in un solo passaggio senza calpestare i fiori. Premi i **tasti direzionali**  per scegliere il percorso. Nei livelli successivi, le caselle di terreno crepato permettono di passarci sopra due volte.

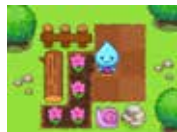

D. Puzzle

Risolvi divertenti puzzle composti da immagini buffe o persino dalle tue foto! Premi i **tasti direzionali**  per spostare le tessere e ricomporre l'immagine prima che il tempo scada.



5. STUDIO CREATIVO



Effetti vocali



Guarda divertenti personaggi animarsi e parlare con la tua voce.

- Premi i **tasti direzionali Su**  o **Giù**  per selezionare un personaggio. Per creare un avatar personalizzato, seleziona l'ultimo avatar a forma di fumetto, quindi scegli l'icona Fotocamera  per scattare una nuova foto oppure seleziona una foto dalle immagini salvate.
- Nella schermata principale, parla al personaggio per sentirlo ripetere la tua voce con effetti animati.
- Seleziona l'icona Registrazione  per registrare la tua voce. Al termine della registrazione verrà visualizzato l'elenco delle registrazioni effettuate.
- Seleziona l'icona Espressione  per modificare l'umore dell'avatar.
- Seleziona l'icona Playlist  per riascoltare o eliminare le registrazioni.



NOTA: l'animazione del personaggio e l'effetto di modifica della voce non sono disponibili quando il file audio viene trasferito e riprodotto su un computer.

Presentazione musicale



In questa modalità è possibile visualizzare le foto salvate sulla fotocamera come presentazione con musica di sottofondo. Premere il **tasto OK**  per modificare le impostazioni:

- Musica di sottofondo: scegliere tra quattro brani oppure disattivare la musica.
- Casuale: attivato o disattivato.
- Ritardo: impostare il tempo di visualizzazione tra una foto e l'altra.

Stile fumetto



In questa modalità è possibile scattare una foto oppure selezionare una foto esistente e trasformarla in un disegno in stile fumetto. Per prima cosa, scattare una foto oppure selezionare una foto già salvata. L'immagine scelta verrà convertita automaticamente nel primo stile fumetto disponibile; premere i **tasti direzionali**  per selezionare uno stile diverso oppure regolare l'intensità dell'effetto su tre livelli. Premere il **tasto OK**  per confermare e accedere alla schermata successiva, dove sarà possibile applicare una cornice alla foto per completare la creazione.



Foto panoramiche



Dopo aver visualizzato l'animazione introduttiva, premere il **tasto OK**  per accedere alla schermata di acquisizione e scattare da due a cinque foto da unire in un'unica immagine panoramica. Le foto panoramiche completate possono essere visualizzate in **modalità Riproduzione**.

Fotoritocco



Con Fotoritocco è possibile aggiungere cornici, timbri ed effetti speciali alle foto. Selezionare una foto e scegliere una delle funzioni di modifica per iniziare.

Cornici



Selezionare questa funzione per aggiungere una cornice alla foto.

Timbri



Selezionare questa funzione per aggiungere un timbro alla foto, modificarne la dimensione e spostarlo all'interno dell'immagine.

Effetti speciali



Selezionare questa funzione per aggiungere un effetto speciale alla foto. Per alcuni effetti è possibile modificare la dimensione e la posizione dell'effetto.

Nota: la generazione di un effetto speciale sulla fotocamera potrebbe richiedere più di un minuto.

Annulla



Selezionare questa funzione per annullare l'ultima operazione di modifica.

• Salva



Selezionare questa funzione per salvare la foto appena modificata come nuovo file.

Nota: il processo di salvataggio di una foto modificata con un effetto speciale potrebbe richiedere più di un minuto.

Crea animazioni



Questo strumento ti guida nella creazione delle tue animazioni fotografiche personalizzate. Accedendo alla schermata di selezione progetto troverai un progetto dimostrativo. Da questa schermata è possibile riprodurre un'animazione, modificarla oppure avviare un nuovo progetto.



Nota: il progetto dimostrativo è fornito solo a scopo illustrativo e non può essere modificato, eliminato o salvato come video.

• Nuovo progetto



Dalla schermata di anteprima è possibile premere il **tasto di scatto**  oppure il **tasto OK**  per scattare le foto che costituiranno i fotogrammi dell'animazione. Dopo ogni foto apparirà una sovrapposizione semitrasparente che aiuterà ad allineare lo scatto successivo. Una volta terminato, utilizzare i **tasti direzionali**  per selezionare l'icona di conferma, visualizzare l'animazione e modificarne le impostazioni.

• Riproduzione dell'animazione



In questa schermata è possibile visualizzare in anteprima l'animazione creata. Durante la riproduzione, premere il **tasto OK**  per interrompere la visualizzazione e tornare alla schermata di selezione progetto.

• Modifica l'animazione



Qui è possibile modificare ulteriormente il progetto.

 Aggiungi fotogrammi	Scatta altre foto dopo l'ultimo fotogramma acquisito (numero massimo di fotogrammi = 100)
 Riproduci l'animazione	Visualizza l'anteprima dell'animazione con musica di sottofondo.
 Salva come video	Salva l'animazione come video (file AVI) per visualizzarla o condividerla su un computer. (Il salvataggio dell'animazione come video potrebbe richiedere alcuni minuti.)
 Opzioni avanzate	Modifica: • Velocità dell'animazione • Musica di sottofondo • Sovrapposizione fotogrammi attivata/disattivata
 Indietro	Torna alla schermata di selezione del progetto.

Nota: per eliminare un fotogramma selezionato, premere il **tasto Elimina**  per visualizzare il **menu Elimina**, quindi selezionare "Sì" per confermare e continuare.

6. IMPOSTAZIONI



• Volume

Premere i **tasti direzionali Su**  o **Giù**  per regolare il volume.

• Luminosità

Premere i **tasti direzionali Su**  o **Giù**  per regolare la luminosità del display.

• Memoria

In questa sezione è possibile controllare lo stato della memoria interna della fotocamera o della scheda di memoria (se inserita). In questa impostazione sono disponibili due funzioni avanzate:



Formatta

Questa funzione cancellerà tutti i dati presenti nella memoria interna o nella scheda di memoria, se inserita.



Ripristino impostazioni di fabbrica

Il ripristino delle impostazioni di fabbrica cancellerà i contenuti salvati nella memoria interna e ripristinerà tutte le impostazioni di sistema ai valori predefiniti di fabbrica, ad esempio indice dei file, risoluzione delle foto e livello dei giochi.

Dopo aver selezionato una di queste opzioni, verrà richiesto di confermare la scelta. Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per confermare l'operazione.

Nota: quando viene utilizzata una scheda di memoria, i dati salvati nella memoria interna non possono essere visualizzati dalla fotocamera fino alla rimozione della scheda microSD. Se la memoria interna di **KidiZoom® FUN FX** è quasi piena oppure se gli indici dei file sono esauriti, si consiglia di eseguire il backup di tutti i file della memoria interna sul computer. Successivamente, eliminare i file dalla memoria interna della fotocamera per liberare spazio.

• Risoluzione foto

Consente di selezionare la risoluzione massima delle foto. Per ulteriori dettagli, fare riferimento alle sezioni Specifiche del prodotto e Capacità di archiviazione.

• Frequenza illuminazione interna

Il valore predefinito è impostato in base alla frequenza della corrente alternata della propria area geografica; si consiglia di mantenere l'impostazione predefinita, salvo in caso di viaggio all'estero.

• Data e ora

Questo menu mostra la data e l'ora correnti. Per modificare queste impostazioni, premere il **tasto OK**  e regolare i valori nella schermata successiva.

• Lingua

Questo menu mostra la lingua attualmente selezionata. Per modificare la lingua, selezionare quella desiderata e premere il **tasto OK**  per confermare la scelta.

- **Controllo parentale**

Seguire le istruzioni visualizzate sullo schermo per accedere a queste impostazioni e disattivare i giochi oppure impostare un limite di tempo giornaliero. Per impostazione predefinita non è attivo alcun limite di tempo. È possibile impostare un limite di 15, 30, 60 o 90 minuti al giorno. Una volta raggiunto il limite di tempo, i giochi non saranno più accessibili fino al giorno successivo. Quando i giochi sono disattivati, le icone nel Menu principale verranno visualizzate con una configurazione leggermente diversa.

Suggerimento: questa funzione è pensata per i genitori di bambini che non sanno ancora leggere, poiché l'accesso alle impostazioni avviene seguendo semplici istruzioni visualizzate sullo schermo.

CURA E MANUTENZIONE

1. Pulire la fotocamera utilizzando un panno leggermente umido.
2. Tenere la fotocamera lontano dalla luce diretta del sole e da qualsiasi fonte diretta di calore.
3. Rimuovere le batterie quando la fotocamera non viene utilizzata per un lungo periodo di tempo.
4. Non far cadere la fotocamera su superfici dure e non esporla all'umidità né immergerla in acqua.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Consultare questa sezione in caso di difficoltà nell'utilizzo di **KidiZoom® FUN FX**.

Problema	Soluzione
La fotocamera ha smesso di funzionare	1. Lasciare la fotocamera senza batterie per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie. 2. Accendere il dispositivo. La fotocamera dovrebbe ora funzionare nuovamente correttamente. 3. Se il dispositivo continua a non funzionare, sostituire le batterie con un set di batterie nuove.
L'immagine acquisita non è nitida	1. Verificare che la fotocamera venga mantenuta ferma durante lo scatto. 2. Assicurarsi che le condizioni di illuminazione dell'ambiente siano adeguate. 3. Controllare che la protezione della lente della fotocamera sia pulita.
Impossibile collegare il dispositivo al computer	Controllare i collegamenti del cavo USB tra la fotocamera e il computer e verificare la corretta procedura di collegamento descritta in questo manuale.
Impossibile salvare i file	Verificare se la scheda di memoria è piena. Se non è inserita alcuna scheda di memoria, controllare la memoria interna di KidiZoom® FUN FX .
Impossibile visualizzare i file video o foto scaricati	Verificare che i file scaricati siano stati salvati nella directory corretta di KidiZoom® FUN FX . Le foto devono essere salvate nella cartella DOWNLOAD/PHOTO, mentre i video devono essere salvati nella cartella DOWNLOAD/VIDEO di KidiZoom® FUN FX quando il dispositivo è collegato a un computer.

Lo schermo visualizza immagini in modo errato	1. Spegner la fotocamera e lasciarla senza batterie per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie. 2. Accendere il dispositivo. La fotocamera dovrebbe ora funzionare nuovamente correttamente. 3. Se il dispositivo continua a non funzionare, installare un set di batterie completamente nuove
La scheda di memoria non viene rilevata	1. Verificare che la scheda di memoria sia inserita correttamente. 2. Verificare che la scheda di memoria sia di un tipo supportato. La fotocamera supporta esclusivamente schede microSD o microSDHC. 3. Verificare che il file system della scheda di memoria sia FAT o FAT32. KidiZoom® FUN FX non supporta file system NTFS o exFAT. Prima di utilizzare la scheda di memoria con KidiZoom® FUN FX, eseguire il backup di tutti i dati importanti e formattarla con file system FAT o FAT32.

COME SCATTARE UNA BELLA FOTO

Sei pronto a divertirti scattando foto? Ecco alcuni consigli per ottenere i migliori risultati con la tua nuova **KidiZoom® FUN FX**.

Passaggio 1

Per prima cosa, infila il cinturino da polso alla mano per tenere la fotocamera in modo corretto e sicuro.

Passaggio 2

Esistono due modi per visualizzare l'immagine prima di scattare una foto. Puoi utilizzare lo schermo LCD a colori sul retro della fotocamera oppure i due mirini situati sopra lo schermo.

Nota: ciò che vedi attraverso i due mirini potrebbe non corrispondere esattamente all'immagine visualizzata sullo schermo LCD a colori e alla foto finale acquisita.

Passaggio 3

Ora sei pronto per scattare qualche foto! Assicurati di tenere la fotocamera il più ferma possibile usando entrambe le mani.

Passaggio 4

Avvicinati al soggetto che desideri fotografare. Fai attenzione a non avvicinarti troppo, altrimenti la foto potrebbe risultare sfocata. Potrebbe essere necessario fare un po' di pratica, quindi non preoccuparti se le prime foto non saranno perfette.

Passaggio 5

Se stai scattando foto all'aperto in una giornata soleggiata, posizionati con il sole alle spalle.

Buon divertimento!



Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia

Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito:

www.vtech.it



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito: www.vtech.it***

