

**vtech**<sup>®</sup>  
baby

Manuale di Istruzioni

## Tavolino multiattività Giocalmpara



# INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato il **Tavolino multiattività Giocalmpara di VTech®!**

Interagendo con il tavolino, il tuo bambino ascolta frasi, canzoni e suoni divertenti grazie ai diversi pulsanti. Il selettore a forma di fiore gli permette di scoprire gli animali e ascoltare melodie, mentre le sei aree di gioco, lo xilofono e i diversi materiali stimolano i suoi sensi e la sua voglia di esplorare!



# CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Tavolo multiattività Giocalmpara di VTech®
- Un telefono
- Quattro gambe
- Un manuale di istruzioni


## AVVERTENZA:

Per la sicurezza dei bambini, smaltire tutte le componenti di imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.


## NOTA

Conservare il manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:

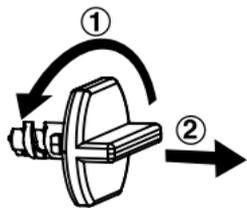


① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.

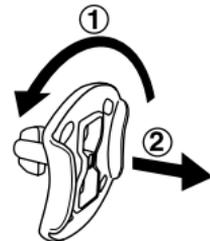

② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

## AVVERTENZA


I cavi che legano le parti dell'articolo non fanno parte del giocattolo. Per la sicurezza dei bambini, tagliarli e smaltirli prima di utilizzare il tavolino.

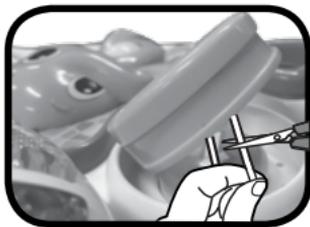

## ALIMENTAZIONE

### RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Prima di inserire le batterie, assicurarsi che l'articolo sia spento.
2. Aprire il vano batterie posto sul retro del tavolino con un cacciavite.
3. Se sono presenti delle batterie all'interno dell'articolo, rimuoverle.
4. Inserire 2 batterie LR6/AA, come indicato nel vano batterie.
5. Chiudere il vano batterie con il coperchio, fissando la vite con un cacciavite.

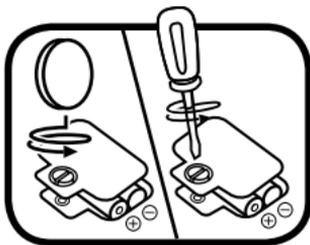

### ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie. Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini. Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto. Non cercare di aprire le batterie. Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

## **IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE**

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

### **BATTERIE RICARICABILI**

- Le batterie ricaricabili (se removibili) devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

## INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m<sup>2</sup>) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

### INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

# ASSEMBLAGGIO

Per la sicurezza del tuo bambino, il Tavolino multiattività Giocalmpara deve essere assemblato da un adulto.


1. Per giocare con il **Tavolino multiattività Giocalmpara** da seduti, appoggiare il tavolo sul pavimento e mettere da parte le quattro gambe.



2. Per giocare con il **Tavolino multiattività Giocalmpara** come tavolo attività, inserire le quattro gambe negli appositi spazi correttamente.




3. Per rimuovere le gambe dal **Tavolino multiattività Giocalmpara**, premere sul tasto posto nella parte superiore di ogni gamba e tirare per rimuoverle dal tavolino.

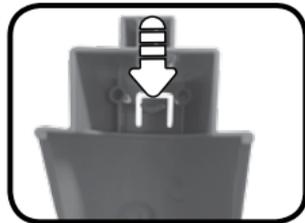

# Caratteristiche

## 1. Selettore Accensione / Spegnimento / Regolazione volume

Per accendere l'articolo spostare il selettore in posizione  o in posizione , si sentiranno una frase, una canzone e dei suoni divertenti. Per spegnere il prodotto spostare il dispositivo su spegnimento .

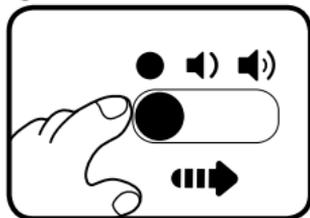

## 2. Spegnimento automatico

Per preservare la durata delle batterie, il **Tavolino multiattività Giocalmpara** si spegnerà da solo dopo 30 secondi dall'ultima interazione. Per riaccendere il prodotto premere qualsiasi pulsante.


## IMPORTANTE:

Se l'articolo si spegne ripetutamente o se l'intensità delle luci diminuisce, si consiglia di cambiare le batterie.

# ATTIVITÀ


## 1. Pagine in tessuto

Girando le pagine in tessuto, il tuo bambino conosce due simpatici amici felini, una tigre e un leone. Premendo il pulsante sotto le pagine, si ascoltano delle curiosità e dei suoni divertenti, accompagnati da luci lampeggianti.

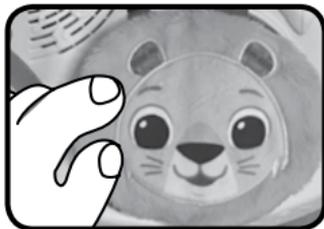


## 2. Telefono

Un telefono rimovibile per far finta di chiamare e imitare i grandi che riproduce delle frasi e dei suoni divertenti con delle luci lampeggianti.

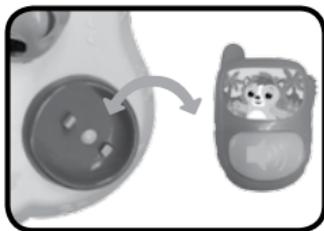

## 3. Pulsanti frutta

I tre pulsanti posti sul guscio della tartaruga aiutano il tuo piccolo a scoprire i nomi di diversi frutti e i loro colori, riproducendo allegre canzoni e orecchiabili melodie, accompagnate da delle luci lampeggianti.

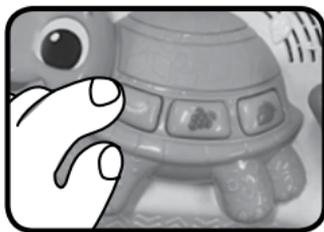

## 4. Forme a incastro

Inserire le forme nel posto corretto o premere i pulsanti aiuta il tuo bambino a scoprire i numeri, i colori e le forme, rispondendo a delle simpatiche domande. Le luci si illuminano al ritmo dei suoni.




## 5. Fiore rosso

Ruotando il selettore a forma di fiore, il tuo bambino può ascoltare simpatiche storie sugli animali e orecchiabili melodie. Inoltre, ruotando il selettore mentre suona la melodia, si possono aggiungere i versi degli animali. Delle simpatiche luci lampeggiano al ritmo di divertenti suoni.



## 6. Martelletto Stella

Usa il martelletto stella per suonare lo xilofono. Quando si finisce di suonare, riporre il martelletto nell'apposito spazio posto sotto il tavolino.

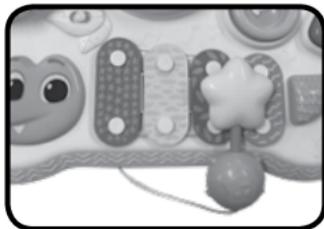

### AVVERTENZA:

Non suonare lo xilofono troppo vicino alle orecchie del tuo bambino, può causare danni all'udito.

## TESTI DELLE CANZONI

### Canzone 1:

Andiamo a giocare con gli amici animali,  
Osserviamo ed esploriamo,  
Giochiamo e cantiamo,  
Insieme ci divertiremo!

### Canzone 2:

L'elefante impara a contare  
Le formine colorate,  
1-2-3, 3-2-1

3 palloncini ciascuno!

### **Canzone 3:**

La tartaruga piccolina  
Cammina lentamente,  
Va piano, piano ma lontano.  
Salutala con la mano!

### **Canzone 4:**

Ciao, ciao riccio, amico mio  
Così gentile e pieno di brio!

## **MANUTENZIONE:**

- Per pulire il **Tavolino multiattività Giocalmpara**, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
- Evitare l'esposizione prolungata del tavolino al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
- Conservare il giocattolo in un luogo asciutto.
- Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare urti contro superfici dure.

## **IN CASO DI PROBLEMI**

Se per qualsiasi motivo il giocattolo dovesse smettere di funzionare, seguire i seguenti passaggi:

1. Spegnerne il giocattolo.
2. Rimuovere le batterie.
3. Lasciare riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserire le batterie.
4. Riaccendere il giocattolo, ora è pronto per funzionare di nuovo.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituire le batterie con batterie nuove.

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti

**Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Assistenza

**Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?**

[www.vtech.it](http://www.vtech.it) sezione Garanzia



*Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.*

***Scopri tutti i nostri prodotti sul  
nostro sito:***

***[www.vtech.it](http://www.vtech.it)***

