



Manuale di istruzioni

Kidi secrets[®] Video Fashion




INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **VTech® KidiSecrets® Video Fashion**.

Entra nel mondo della moda con il tuo diario fashion personale! Crea pagine alla moda, scopri e divertiti con 20 entusiasmanti attività e minigiochi che mettono alla prova le tue abilità di digitazione e logica.

KidiSecrets® Video Fashion include anche un lettore musicale integrato, uno schermo a colori, una sveglia e molto altro ancora. Scegli tra quattro personaggi unici per personalizzare lo stile del tuo diario e renderlo davvero tuo!

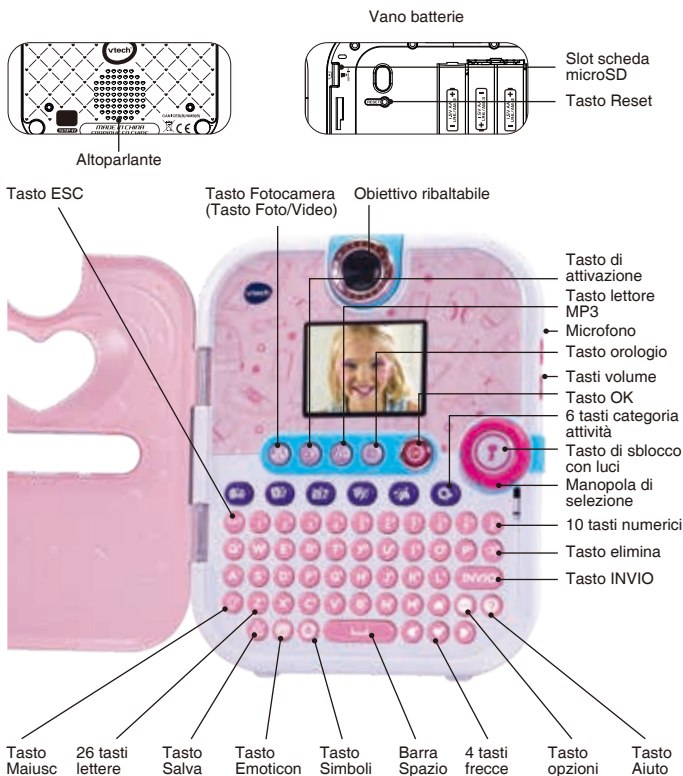

CARATTERISTICHE

Schermo	LCD a colori da 2.4"
Risoluzione foto	320 x 240
Risoluzione video	320 x 240 pixel
Limite durata video	30 minuti con scheda microSD
Messa a fuoco	Da circa 50cm
Memoria interna	Memoria interna da 128 MB (Condivisa con i dati del programma; la memoria effettivamente disponibile per l'archiviazione dei dati utente sarà inferiore.)
Formato file	Foto: JPG standard baseline Video: AVI (Motion JPEG) Canzoni e memo vocali: MP3
Formato e capacità della scheda di memoria	Si consiglia l'uso di una scheda microSD / microSDHC (non inclusa) con capacità da 1 GB a 32 GB.
Batterie	4 batterie alcaline AA (LR6)
Temperatura di funzionamento	0-40°C

Capacità di archiviazione di riferimento

Dimensione memoria		Foto in 320 x 240	Video in 320 x 240 (minuti)	Canzoni in MP3 128kbps (minuti)
Memoria interna		1.000	2,5	50
Scheda di memoria	16 GB	320.000	540	16.000
	32 GB	640.000	1.080	32.000

NOTA: le quantità indicate sopra sono approssimative. La capacità effettiva varia in base all'ambiente di ripresa. Quando si utilizza l'Editor Video, la durata massima dei video è di 1,5 minuti per file.

LA CONFEZIONE INCLUDE

- KidiSecrets® Video Fashion
- Guida rapida

AVVERTENZA:

Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.


Fenomeni ambientali

L'elettricità statica potrebbe causare il malfunzionamento di **KidiSecrets® Video Fashion**. In caso di malfunzionamento dovuto a elettricità statica, rimuovere le batterie, reinserirle e attendere 5 secondi.

Nell'improbabile eventualità di una scarica elettrostatica, il dispositivo potrebbe non funzionare correttamente e perdere i dati in memoria. In tal caso, sarà necessario resettare il dispositivo rimuovendo e reinserendo le batterie.

Per rimuovere le clip dalla scatola:



- ① Ruota più volte in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
- ② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

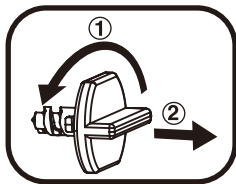

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 4 batterie 1.5V AA (LR6) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio del vano batterie e serrare la vite per fissarlo.

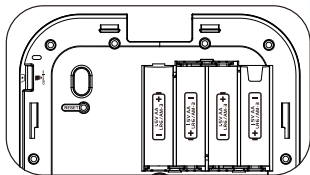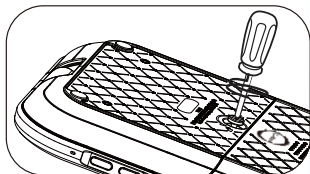

NOTA: il prodotto è in modalità “dimostrativa” all’interno della confezione. Per attivare la modalità di gioco normale, consultare la sezione “PER INIZIARE A GIOCARE” di questo manuale.

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l’installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.

- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI RIMOVIBILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m²) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.


INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE



Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

INSTALLAZIONE DELLA SCHEDA DI MEMORIA

- **KidiSecrets® Video Fashion** è compatibile con schede di memoria microSD/microSDHC fino a 32 GB.
- Assicurarsi che il diario sia spento.
- Individuare lo slot per la scheda di memoria all'interno del vano batterie.
- Inserire la scheda di memoria (non inclusa).
- Una volta rilevata, la scheda di memoria verrà utilizzata come memoria predefinita del diario.
- Premere una volta la scheda per espellerla.

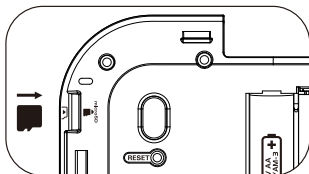

Nota: per evitare la perdita accidentale di dati, assicurarsi di aver eseguito il backup di tutti i dati importanti presenti sulla scheda di memoria prima dell'utilizzo.

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

1. Tasto di sblocco

Quando si configura il diario per la prima volta, è possibile attivare il riconoscimento facciale per un accesso rapido e sicuro. Basta premere il **tasto di sblocco** e guardare lo schermo, seguendo le istruzioni visualizzate e tenendo il diario a circa 30 cm di distanza, in modo che il viso rientri nel cerchio. Una volta completata la configurazione, sarà


possibile sbloccare il diario semplicemente mostrando il viso. Se si preferisce, è possibile disattivare il riconoscimento facciale in qualsiasi momento accedendo a **Strumenti e impostazioni** e selezionando riconoscimento facciale disattivato.

Quando il riconoscimento facciale è attivo, è necessario inquadrare il proprio viso per aprire il diario. Se è disattivato ma è stato impostato un codice segreto, premendo il **Tasto di sblocco** il coperchio si aprirà per consentire l'inserimento del codice. Se sia il riconoscimento facciale sia il codice segreto sono disattivati, premendo il **Tasto di sblocco** si aprirà semplicemente il coperchio e il diario si accenderà.

Nota: per spegnere il diario, chiudere il coperchio oppure tenere premuto il **Tasto di sblocco** per più di un secondo in qualsiasi momento.

2. Tasto RESET

Al primo utilizzo del diario, sarà necessario attivare la modalità normale. Premere il **Tasto di sblocco** per accendere il diario, quindi premere il **Tasto RESET** finché sullo schermo non viene visualizzato il messaggio “Modalità normale”. Premere questo tasto per reimpostare sia il riconoscimento facciale sia il codice segreto.

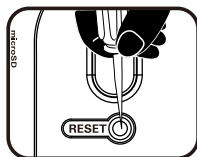

Per prima cosa, premere il **Tasto di sblocco** per accendere il diario, quindi premere il **Tasto RESET**. Sullo schermo verrà visualizzato il messaggio “Riconoscimento facciale e codice segreto eliminati”. Il diario si accenderà. Alla successiva accensione, verrà richiesto di impostare nuovamente il riconoscimento facciale e il codice segreto.

NOTA: per premere il **Tasto RESET** potrebbe essere necessario utilizzare un piccolo oggetto, ad esempio una graffetta.

Il **Tasto RESET** non elimina tutti i contenuti del tuo KidiSecrets® Video Fashion.

3. Tasto OK

Premere questo tasto per scattare una foto o registrare un video in **Modalità Fotocamera**. Nelle altre attività, premere questo tasto per confermare la selezione.

4. Tasto Fotocamera

Premere questo tasto per aprire la fotocamera e passare dalla **Modalità Foto** alla **Modalità Video** e viceversa. È possibile visualizzare le foto e i video realizzati nella **Galleria**.

5. Tasto Lettore MP3

Premere questo tasto per accedere alla **Modalità Musica**.

Tasto Riproduci/Pausa: premere questo tasto per accedere alla **Modalità Musica** oppure per riprodurre/mettere in pausa la canzone selezionata.

6. Tasto Attivazione (tasto stella)

Premere questo tasto per selezionare diverse opzioni in **Modalità Fotocamera** e **Modalità Musica**. Una volta scelta un'opzione, rilasciare il **Tasto Attivazione** e attendere 1 secondo. Il diario entrerà quindi nell'opzione selezionata.

Modalità	Opzioni
Modalità Foto	• Modalità Foto  • Autoscatto con conto alla rovescia di 5 secondi  • Scatto continuo di 5 foto con la fotocamera 
Lettore MP3	• Casuale: riproduce le canzoni della playlist in ordine casuale  • Ripeti: ripete la canzone selezionata  • Modalità predefinita: riproduce le canzoni una alla volta, dalla canzone selezionata fino alla fine della playlist. 

7. Tasto Orologio

Premere il **Tasto Orologio** per visualizzare la data, l'ora e il giorno della settimana correnti. Le informazioni verranno mostrate per alcuni secondi prima dello spegnimento.

8. Manopola di selezione


Ruotare la manopola per scegliere il personaggio o lo stile al primo utilizzo dell'unità oppure durante le attività e i giochi. In **Modalità Lettore MP3**, ruotare la manopola per selezionare una canzone.

9. 6 tasti categoria



Premere uno dei tasti categoria per scegliere una delle 6 categorie: Atelier Glamour, Il mio diario di moda, Preparati con me, Studio fotografico, Giochi di moda o Strumenti e impostazioni

10. 26 tasti lettere

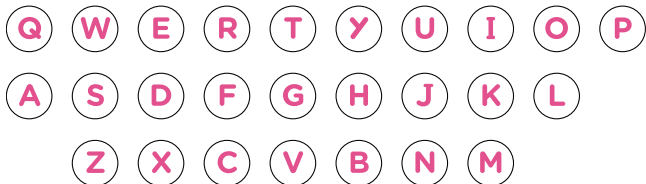

Premere i **tasti lettera** per scrivere nel diario, inserire testo nella **Rivista di moda** o digitare nel gioco di scrittura.


11. 10 tasti numerici



Premere i **tasti numerici** per scrivere nel diario o inserire testo nella **Rivista di moda**.

12. 4 tasti freccia

Premere questi tasti per effettuare una selezione sullo schermo o per spostarsi nelle attività correlate.



13. Tasto Invio **INVIO**

Premere questo tasto per confermare la selezione.

14. Tasto Elimina

Premere questo tasto per eliminare ciò che è stato digitato.

15. Tasto Maiusc

Tenere premuto questo tasto insieme a un tasto lettera o numerico per inserire una lettera maiuscola o un simbolo.

16. Tasto Esc

Premere questo tasto per tornare alla schermata precedente.

17. Tasto Opzioni

Premere questo tasto per visualizzare una barra pop-up con le opzioni selezionabili in alcune attività.

18. Tasto Aiuto

Premere questo tasto per ricevere istruzioni o aiuto in alcune attività.

19. Tasto Emoticon

Premere questo tasto per aggiungere icone alle pagine del diario.

20. Tasto Simboli

Premere questo tasto per inserire simboli nelle pagine del diario e nella **Rivista di moda**.

21. Tasto Salva

Premere questo tasto per salvare la pagina del diario, la foto, il video, la copertina del libro e le altre informazioni create. È possibile rivedere foto, video e copertine dei libri nella **Galleria**.

22. Barra Spazio

Durante la digitazione, utilizzare questo tasto per inserire uno spazio tra parole, lettere o numeri.

23. Slot per scheda di memoria

Inserire qui una scheda microSD (non inclusa) per espandere la memoria.

24. Supporto

Il prodotto include un supporto nella parte inferiore che consente di mantenerlo in posizione verticale.

25. Microfono

Parlare nel microfono quando si registra un memo vocale o si gioca a un gioco vocale.

26. Tasti Volume

Premere questi tasti per regolare il volume.

27. Obiettivo ribaltabile

Ruotare l'obiettivo verso l'alto per scattare foto o registrare video, inclusi i selfie.



28. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata delle batterie, **KidiSecrets® Video Fashion** passerà automaticamente alla **Modalità Orologio** dopo 75 secondi di inattività o quando il livello di carica delle batterie è basso. Il diario può essere sbloccato nuovamente premendo il **Tasto di sblocco**. Quando il livello di carica delle batterie è molto basso, sullo schermo verrà visualizzato un avviso per ricordare di sostituire le batterie.

PER INIZIARE A GIOCARE

Attivazione della modalità di gioco normale

Al primo utilizzo di **KidiSecrets® Video Fashion**, sarà necessario attivare la modalità di gioco normale.

- 1) Aprire il coperchio del vano batterie. Individuare quindi il **Tasto RESET**, situato accanto alla scritta **RESET**.
- 2) Premere il **Tasto di sblocco** per accendere il diario.
- 3) Premere il **Tasto RESET** dopo la schermata con il logo VTech.
- 4) Sullo schermo verrà visualizzato il messaggio "Modalità normale". Il coperchio si aprirà e sarà possibile iniziare a utilizzare il diario.
- 5) Se si spegne il diario, verrà richiesto di configurare l'opzione di riconoscimento facciale dopo aver premuto il **Tasto di sblocco** e una volta aperto il coperchio.

Configurazione dello sblocco con riconoscimento facciale

Premere il **Tasto di sblocco**; si sentirà il messaggio: "Segui i passaggi per farti conoscere dal tuo diario!". Seguire quindi le istruzioni riportate di seguito e assicurarsi che il viso sia all'interno del cerchio.

- I cuori intorno al cerchio diventeranno rossi uno alla volta quando il viso viene rilevato.
- Se non viene rilevato alcun viso, i cuori smetteranno di riempirsi. Regolare l'angolazione o la posizione del viso in modo che i cuori continuino a riempirsi.

- Seguire l'icona del viso e imitare le diverse espressioni:

Espressione neutra: 

Sorriso: 

Risata: 

Espressione arrabbiata: 

Espressione buffa: 



Nota: assicurarsi che il viso sia all'interno del cerchio durante la configurazione del riconoscimento facciale.

Impostazione del codice segreto

Se il riconoscimento facciale viene configurato correttamente, il coperchio si aprirà e verrà richiesto di inserire un codice segreto di 4 cifre.

Verrà quindi richiesto di ripetere il codice segreto.

Se il codice segreto viene impostato correttamente, sarà possibile iniziare a utilizzare il diario. Per modificare il codice segreto, accedere a **Strumenti e impostazioni**.

Se il riconoscimento facciale è già impostato

Si sentirà il messaggio: "Posiziona il viso nel cerchio". Tenere il viso all'interno del cerchio fino al termine della procedura.

Se il diario riconosce il viso, verrà emesso un suono di conferma e il coperchio si aprirà.

Se il diario non riconosce il viso, oppure se non viene rilevato alcun viso, si sentirà il messaggio: "Il tuo viso non è stato rilevato" e il coperchio si aprirà per consentire l'inserimento del codice segreto. Se il codice segreto è corretto, sarà possibile iniziare a utilizzare il diario.

Se il codice segreto non è corretto, si sentirà il messaggio: "Mi dispiace, questo non è il tuo diario" e il diario si spegnerà.

Nota importante per il riconoscimento facciale

1. Assicurarsi di essere rivolti verso il diario e che il viso si trovi all'interno del cerchio durante la configurazione o lo sblocco.




2. Evitare di coprire le sopracciglia.



3. Cercare di tenere il diario in posizione verticale.



4. Se si indossano gli occhiali durante la configurazione del riconoscimento facciale, indossare sempre gli stessi occhiali anche quando si cerca di sbloccare il diario. Se la procedura di sblocco non funziona correttamente, provare a configurare il riconoscimento facciale senza occhiali.



5. Configurare l'opzione riconoscimento facciale in un ambiente ben illuminato. Evitare di configurarla davanti a una fonte di luce diretta o in condizioni di scarsa illuminazione.



Reimpostare il codice segreto

Quando il diario è acceso, è possibile premere il **Tasto RESET**, situato all'interno del vano batterie. Sullo schermo verrà visualizzato il messaggio "Riconoscimento facciale e codice segreto eliminati". Sia il riconoscimento facciale sia il codice segreto verranno cancellati e il coperchio si aprirà. Alla successiva accensione del diario, verrà richiesto di configurare nuovamente il riconoscimento facciale e il codice segreto.

Impostazioni di data e ora

Al primo utilizzo del diario, oppure dopo aver sostituito le batterie, sarà necessario impostare la data e l'ora. È possibile modificare lo sfondo dell'orologio in **Strumenti e impostazioni**.

Premere il **Tasto Salva** oppure selezionare **Invio** per confermare l'impostazione.

ATTIVITÀ

VTech® KidiSecrets® Video Fashion include un totale di 20 attività con cui giocare.

FOTOCAMERA

Premere il **Tasto Fotocamera** per aprire la fotocamera; quindi premere il **Tasto OK/Invio** per scattare foto e registrare video. Premere nuovamente il tasto per passare dalla **Modalità Foto** alla **Modalità Video** e viceversa.

In **Modalità Foto**, premere il **Tasto Attivazione (stella)** per cambiare opzione. Premere il **Tasto OK/Invio** per scattare una foto.

In **Modalità Video**, premere il **Tasto OK/Invio** per avviare o interrompere la registrazione di un video.

Se la memoria del diario è piena, è possibile inserire una scheda microSD per espandere la capacità di memoria del diario. È possibile visualizzare le foto e i video realizzati nella **Galleria**.

LETTORE MP3

Premere il **Tasto Lettore MP3** per accedere alla **Modalità Musica**. Ruotare la **Manopola di selezione** oppure premere i **Tasti freccia** per scegliere una canzone. Premere il **Tasto Attivazione (tasto stella)** per cambiare opzione. Se è inserita una scheda microSD, è possibile selezionare le canzoni sia dalla memoria interna sia dalla scheda microSD.

È possibile copiare una canzone o tutte le canzoni dall'unità su una scheda microSD. Se la memoria del diario è piena, è possibile inserire una scheda microSD per espandere la capacità di memoria del diario.

CATEGORIA 1: ATELIER GLAMOUR

Sono disponibili due attività:

1. Stilista delle star!

È possibile modificare l'immagine di sfondo, gli abiti e gli accessori per capelli.

1) Selezionare un look, 2) Sfondo

Premere i **Tasti freccia** e il **Tasto Invio** per selezionare; quindi premere il **Tasto Salva** oppure scegliere l'icona **Salva** per salvare la nuova immagine nella **Galleria** e rivederla in seguito.

2. Servizio fotografico!

È possibile utilizzare i **Tasti freccia** e premere il **Tasto Invio** per regolare la forma, la dimensione e la posizione di ogni ragazza utilizzando le opzioni. Quindi scegliere l'icona OK per scattare una foto con la ragazza selezionata.



CATEGORIA 2: IL MIO DIARIO DI MODA

Selezionare una data, quindi creare la pagina del diario utilizzando testo e icone speciali. È anche possibile aggiungere una foto, un video o un memo vocale. Una volta salvata, la pagina potrà essere visualizzata, modificata o cercata in qualsiasi momento.



Creare una nuova pagina del diario

1. Selezionare la data

Utilizzare i **Tasti freccia** per selezionare il giorno e il mese della pagina del diario, quindi premere **Invio/OK** per confermare.



2. Inserire le informazioni

Selezionare il meteo e il proprio stato d'animo.

3. Inserire il contenuto

Scrivere la pagina segreta del diario utilizzando le lettere e i numeri della tastiera. Premere il **Tasto Emoticon** per aggiungere icone oppure il **Tasto Simboli** per inserire simboli. Premere il **Tasto Opzioni** per aggiungere una foto o un video, registrare un memo vocale, cambiare lo sfondo o eliminare l'intera pagina del diario. Premere il **Tasto Salva** per salvare la pagina del diario.

Visualizzare una pagina del diario

Il mese corrente verrà visualizzato sotto forma di calendario. Utilizzare i **Tasti freccia** per selezionare una data con un'icona, quindi premere **Invio/OK** per visualizzare la pagina del diario. Premere i **Tasti freccia Su o Giù** per scorrere la pagina e vedere eventuali immagini allegate. Se la pagina include una foto, un video o un memo vocale, premere i **Tasti Sinistra o Destra** per visualizzarli uno alla volta. Premere il **Tasto Opzioni** per cercare le pagine del diario per data, oppure per modificare o eliminare una pagina.



CATEGORIA 3: PREPARATI CON ME

Sono disponibili sei attività:

1. Prova abiti

Per prima cosa, scattare una foto del proprio viso oppure selezionare un viso predefinito. Quindi selezionare il colore della pelle e iniziare a vestire il personaggio utilizzando le diverse categorie di elementi.



Selezionare tra le varie categorie per creare il proprio look: 1) Il mio motivo, 2) Accessori per capelli, 3) Acconciature e 4) Vestiti. È anche possibile modificare il colore della pelle o aggiornare la foto del viso utilizzando le opzioni Colore pelle e Foto viso.

Utilizzare i **Tasti freccia** e il **Tasto Invio/OK** per effettuare le selezioni. Al termine, premere il **Tasto Salva** oppure selezionare l'icona Salva per salvare l'immagine nella **Galleria** e visualizzarla in seguito.

2. Sessione di trucco

Selezionare una foto dalla **Galleria** oppure scattare una nuova foto posizionando il viso all'interno della maschera mostrata sullo schermo. È possibile aggiungere il make-up utilizzando le seguenti opzioni: 1) Blush, 2) Ombretto, 3) Rossetto, 4) Mascara e 5) Altro.



È possibile regolare forma, dimensione e posizione di ogni elemento. Premere il **Tasto Opzioni** per visualizzare l'elenco delle opzioni, quindi utilizzare i **Tasti freccia** e il **Tasto Invio/OK** per effettuare le selezioni. Premere il **Tasto Salva** per salvare la nuova foto. Le immagini salvate possono essere visualizzate nella **Galleria**.

3. Laboratorio di nail art

È possibile decorare tutte e cinque le unghie utilizzando diverse opzioni, tra cui forma dell'unghia, colore dello smalto, motivi o adesivi per unghie. È anche possibile modificare il colore della pelle della mano utilizzando l'opzione Colore pelle e scegliere un'unghia specifica da decorare tramite l'opzione Seleziona un'unghia. Utilizzare i **Tasti freccia** e il **Tasto Invio/OK** per effettuare le selezioni, quindi premere il **Tasto Salva** per salvare la nuova foto. Le immagini salvate possono essere visualizzate nella **Galleria**.



4. La mia rivista di moda

Quando si accede a questa attività, sullo schermo vengono visualizzate le opzioni Aggiungi nuovo e Elenco libri (se presenti). Utilizzare i **Tasti freccia** per visualizzare i libri esistenti e premere il **Tasto Opzioni** per modificare o eliminare un libro. Se si sceglie Aggiungi nuovo, è possibile selezionare un modello, inserire il contenuto del libro e aggiungere una foto. Premere il **Tasto Salva** oppure selezionare l'icona **Salva** per salvare il libro in questa attività e nella **Galleria**. Quando si aggiunge o si modifica una foto, è anche possibile regolarne dimensioni e posizione.



5. Magia da modella

Quando si accede a questa attività, è possibile scegliere **Aggiungi nuovo** oppure visualizzare le copertine di riviste salvate. Se si seleziona **Aggiungi nuovo**, è possibile scattare una foto seguendo una posa selezionata oppure scegliere una foto tra le pose salvate. Seguire la posa visualizzata sullo schermo per scattare la foto: l'immagine apparirà su una copertina di rivista. Utilizzare i **Tasti freccia** e il **Tasto Invio/OK** per effettuare la selezione, quindi premere il **Tasto Salva** per salvare la copertina di rivista selezionata in questa attività o nella **Galleria**. Durante la visualizzazione delle copertine salvate, è possibile eliminare una singola copertina oppure eliminare tutte le copertine.



6. Crea il tuo look

Sono disponibili due sotto-attività tra cui scegliere.

1) **Trucco**: scegliere un evento e scattare una foto del proprio viso. In base all'evento selezionato, verranno forniti suggerimenti per il make-up. È possibile regolare forma, dimensione e posizione di ogni elemento del make-up. Premere il **Tasto**

Opzioni per visualizzare l'elenco delle opzioni. Utilizzare i **Tasti freccia** e il **Tasto Invio/OK** per effettuare le selezioni, quindi premere il **Tasto Salva** per salvare la nuova immagine. Le immagini salvate possono essere visualizzate nella **Galleria**.



2) **Stylist**: scattare foto dei propri vestiti, scarpe e accessori nelle categorie corrispondenti; verranno automaticamente contrassegnati con una stella per creare gli abbinamenti. Le foto verranno salvate nel Guardaroba, dove sarà possibile visualizzarle o eliminarle in qualsiasi momento. Dopo aver scattato le foto e contrassegnato con una stella alcuni elementi, utilizzare i **Tasti freccia** e il **Tasto Invio/OK** per selezionare Specchio magico, che fornirà suggerimenti di outfit. Sono disponibili sei categorie: Top, Pantaloni e gonne, Abiti interi, Cappotti, Scarpe e Accessori.

CATEGORIA 4: STUDIO FOTOGRAFICO

Sono disponibili quattro attività:

1. Editor Foto

Selezionare una foto dalla **Galleria** oppure scattare una nuova foto posizionando il viso all'interno della maschera mostrata sullo schermo. È quindi possibile decorare la foto utilizzando diverse categorie di elementi: 1) Cornici, 2) Accessori per capelli, 3) Occhiali, 4) Orecchini, 5) Collane, 6) Accessori per il viso e 7) Sticker.

È possibile regolare forma, dimensione e posizione di ogni elemento. Premere il **Tasto Opzioni** per visualizzare l'elenco delle opzioni. Utilizzare i **Tasti freccia** e il **Tasto Invio/OK** per effettuare le selezioni, quindi premere il **Tasto Salva** per salvare la nuova immagine. Le immagini salvate possono essere visualizzate nella **Galleria**.

2. Editor Video

Selezionare un effetto speciale per creare un nuovo video. Le opzioni includono: 1) Aggiungi musica di sottofondo, 2) Aggiungi cornici e 3) Accelera o rallenta. È possibile aggiungere musica al video, applicare una cornice divertente o regolare la velocità di riproduzione. Utilizzare i **Tasti freccia** per scegliere un effetto, quindi premere il **Tasto Invio/OK** per avviare la registrazione. Premere nuovamente il **Tasto Invio/OK** per interrompere la registrazione. È quindi possibile rivedere il video e premere il **Tasto Salva** oppure selezionare l'icona **Salva** per salvarlo. I video salvati possono essere visualizzati nella **Galleria**.

3. Foto animate

Posizionare il viso all'interno della maschera mostrata sullo schermo e scattare una foto di sé o di un amico, oppure scegliere un viso predefinito. È quindi possibile registrare un memo vocale da abbinare all'immagine e guardare una divertente animazione con il viso e la voce. Se non viene registrato alcun memo vocale, durante l'animazione verrà riprodotta una melodia. Utilizzare i **Tasti freccia** per effettuare una selezione e premere il **Tasto Invio/OK** per confermare.



4. Galleria

Qui è possibile sfogliare tutte le foto e i video realizzati utilizzando i **Tasti freccia**. Premere il **Tasto Opzioni** per eliminare la foto o il video selezionato, oppure per eliminare tutte le foto e tutti i video. È anche possibile eseguire il backup di foto e video copiandoli dal diario a una scheda microSD.

Se la memoria del diario è piena, l'inserimento di una scheda microSD espanderà la capacità di archiviazione del diario.



CATEGORIA 5: GIOCHI DI MODA

Sono disponibili 5 minigiochi.

1. Sfide di moda

Scrivi le parole o le frasi per far sfilare la modella in passerella. Premere i **tasti lettera** sulla tastiera QWERTY per digitare le parole o le frasi. Una volta digitate tutte le parole o le frasi, verrà riprodotta un'animazione premio e verrà mostrato il punteggio. Sono disponibili 2 diversi livelli di difficoltà. È possibile scegliere il livello con cui giocare.

Livello 1: digitare parole legate alla moda.

Livello 2: digitare frasi.

2. Abbinamenti divertenti

Utilizzare i **Tasti freccia** per selezionare due elementi adiacenti e premere il **Tasto Invio/OK** per scambiarli. Abbina tre o più elementi identici in una riga o in una colonna per farli scomparire. Quando gli elementi scompaiono, quelli sopra si sposteranno verso il basso per riempire lo spazio. Cerca di eliminare il maggior numero possibile di elementi entro il tempo a disposizione. Quando appare l'icona di una ragazza, selezionala per far scomparire tutti gli elementi collegati.



3. Scrigno segreto

Indovina la sequenza corretta di quattro gioielli colorati per sbloccare lo scrigno. Utilizzare i **Tasti freccia** per scegliere un gioiello, quindi premere il **Tasto Invio/OK** per confermare. Premere il **Tasto Aiuto** per ricevere un suggerimento o le istruzioni.

Un cuore bianco indica che colore e posizione sono corretti, mentre un cuore nero indica che il colore è corretto ma la posizione è sbagliata.



4. Modifica la tua voce

Parla nel microfono e la tua voce potrà essere riprodotta con diversi effetti. Premi il **Tasto Invio/OK** per iniziare a parlare con il robot. Utilizza i **Tasti freccia** per scegliere un effetto, quindi premi il **Tasto Invio/OK** per riprodurre la voce con l'effetto selezionato.



5. La sfera magica

Guarda nella sfera di cristallo e premi il **Tasto Invio/OK** per scoprire i tuoi portafortuna! Verranno mostrati:

Colore portafortuna

Animale portafortuna

Numero portafortuna

Amica portafortuna

Parole preziose



CATEGORIA 6: STRUMENTI E IMPOSTAZIONI

In **Strumenti e impostazioni** sono disponibili 9 impostazioni tra cui scegliere:

1. Luminosità, volume e musica di sottofondo

Utilizzare i **Tasti freccia** per regolare il volume e la luminosità dello schermo. È anche possibile attivare o disattivare la musica di sottofondo. Premere il **Tasto Invio/OK** oppure il **Tasto Salva** per salvare le modifiche.



2. Sveglia

Utilizzare i **Tasti freccia** per selezionare l'ora della sveglia e il suono della sveglia, oppure registrare il proprio suono personalizzato. Premere il **Tasto Invio/OK** oppure il **Tasto Salva** per salvare le impostazioni. Quando la sveglia è impostata e si attiva, verrà visualizzata un'animazione della sveglia insieme al suono selezionato.

3. Data e ora

Utilizzare i **Tasti freccia** per selezionare la data e l'ora. Premere il **Tasto Invio/OK** oppure il **Tasto Salva** per salvare le modifiche. Una volta impostate la data e l'ora, queste appariranno sullo schermo in modalità standby quando si preme il **Tasto Orologio**.

4. Quadrante orologio

Utilizzare i **Tasti freccia** per scegliere diversi sfondi per l'orologio dalla cartella **Sfondi orologio** o dalla **Galleria**. Premere il **Tasto Invio/OK** oppure il **Tasto Salva** per salvare le modifiche.

5. Codice segreto

Utilizzare questa opzione per attivare o disattivare il codice segreto oppure per modificarlo. Premere i **Tasti freccia** per abilitare o disabilitare il codice segreto. Per modificarlo, inserire il codice attuale di 4 cifre utilizzando i **Tasti numerici**, quindi inserire il nuovo codice.

6. Riconoscimento facciale

Utilizzare i **Tasti freccia** per selezionare **ON** se si desidera sbloccare il diario tramite riconoscimento facciale. Se si seleziona **OFF**, il riconoscimento facciale verrà disattivato. Quando viene premuto il **Tasto di sblocco**, il coperchio dell'unità si aprirà.

7. Avviso evento

Utilizzare i **Tasti freccia** per impostare la data e l'ora di un evento speciale. Premere i **Tasti lettera** o i **Tasti numerici** per inserire i dettagli dell'evento. Premere il **Tasto Invio/OK** oppure il **Tasto Salva** per salvare le impostazioni. Quando arriva l'ora dell'evento, verrà visualizzato un promemoria pop-up con i dettagli inseriti, accompagnato da un suono.

8. Timer di spegnimento automatico del lettore musicale

Utilizzare i **Tasti freccia** per selezionare un timer, quindi premere il **Tasto Invio** o il **Tasto Salva** per confermare le impostazioni. Una volta impostato il timer, il **Lettore musicale** si spegnerà automaticamente allo scadere del tempo selezionato.

9. Impostazioni memoria

Qui è possibile controllare quanto spazio di archiviazione è disponibile sul diario ed eseguire anche un ripristino delle impostazioni di fabbrica del diario. Se è inserita una scheda di memoria, verrà visualizzato anche lo spazio residuo sulla scheda; da qui è inoltre possibile eseguire la formattazione della scheda di memoria. Si prega di notare che il ripristino delle impostazioni di fabbrica eliminerà tutti i dati personali dal diario, mentre la formattazione eliminerà tutti i file, le foto e i video salvati sulla scheda microSD.

CURA E MANUTENZIONE

1. Mantenere pulito il diario passandovi sopra un panno leggermente umido.
2. Tenere il diario lontano dalla luce diretta del sole e da fonti di calore dirette.
3. Rimuovere le batterie quando il diario non viene utilizzato per un periodo di tempo prolungato.
4. Non far cadere il diario su superfici dure e non esporlo a umidità eccessiva.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Consultare questa sezione in caso di difficoltà nell'utilizzo di **KidiSecrets® Video Fashion**.

Problema	Soluzione
Il diario ha smesso di funzionare.	1. Lasciare il diario per alcuni minuti senza batterie, quindi reinserire le batterie. 2. Accendere il diario. Ora dovrebbe funzionare correttamente. 3. Se il diario non funziona, installare un set di batterie completamente nuovo.
L'immagine scattata non è nitida.	1. Assicurarsi che il diario sia tenuto fermo. 2. Assicurarsi che le condizioni di illuminazione dell'ambiente di ripresa siano buone. 3. Controllare che la finestra di protezione dell'obiettivo della fotocamera sia pulita.
La scheda di memoria non viene rilevata.	1. Verificare che la scheda di memoria sia inserita correttamente. 2. Verificare che la scheda di memoria sia di un tipo supportato. 3. Il diario supporta solo schede microSD o microSDHC. Verificare che il file system della scheda di memoria sia FAT o FAT32. KidiSecrets® Video Fashion non supporta i file system NTFS o exFAT. Eseguire il backup di tutti i dati importanti presenti sulla scheda di memoria e formattarla con file system FAT o FAT32 prima di utilizzarla con KidiSecrets® Video Fashion.
Impossibile salvare i file.	Verificare se la scheda di memoria è piena. Se non è inserita alcuna scheda di memoria, controllare la memoria interna di KidiSecrets® Video Fashion .
Lo schermo non viene visualizzato correttamente.	Spegnere il diario e lasciarlo per alcuni minuti senza batterie, quindi reinserire le batterie.

Se il problema persiste, contattare il nostro Servizio Clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

***Scopri tutti i nostri prodotti sul
nostro sito: www.vtech.it***

