vtech® baby

Manuale di istruzioni

Il mio primo tablet luminoso ABC



INTRODUZIONE

Grazie per aver acquistato **Il mio primo tablet luminoso ABC** di **VTech®**. **Scout** e **Violet** sono pronti per accompagnare il tuo bambino nelle sue scoperte su lettere, parole, colori e molto altro! La tastiera ABC prende vita grazie a dei super effetti colorati che stimolano anche il suo senso visivo e la sua curiosità.



CONTENUTO DELLA CONFEZIONE


- **Il mio primo tablet luminoso ABC** di **VTech®**
- Guida rapida

AVVERTENZA:
Per la sicurezza del tuo bambino, rimuovi tutti gli elementi dell'imballaggio come nastri adesivi, buste e fogli di plastica, fascette, etichette di imballaggio, clip di plastica, cavi e viti. Non fanno parte del giocattolo.

NOTA:
Leggere e conservare questo manuale di istruzioni perché contiene informazioni importanti.

Per rimuovere le clip dalla scatola:


① Ruota in senso antiorario la clip che fissa il giocattolo alla scatola.
② Rimuovi ed elimina la clip di plastica.

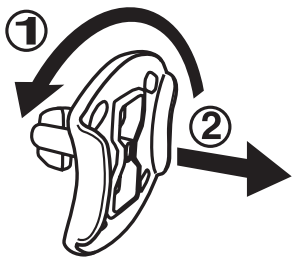

ALIMENTAZIONE

RIMOZIONE E INSTALLAZIONE DELLE BATTERIE

1. Assicurarsi che il dispositivo sia spento.
2. Individuare il coperchio delle batterie sul retro del dispositivo. Usare un cacciavite per allentare la vite e quindi aprire il coperchio della batteria.
3. Se sono presenti batterie usate, rimuovere le batterie dal dispositivo premendo sull'estremità di ogni batteria.
4. Installare 3 batterie 1.5V AAA(LR03) nuove seguendo lo schema all'interno dello scomparto delle batterie. (Per avere prestazioni migliori si consigliano batterie alcaline o ricaricabili Ni-MH completamente cariche.)
5. Riposizionare il coperchio della batteria e serrare la vite per fissarla.

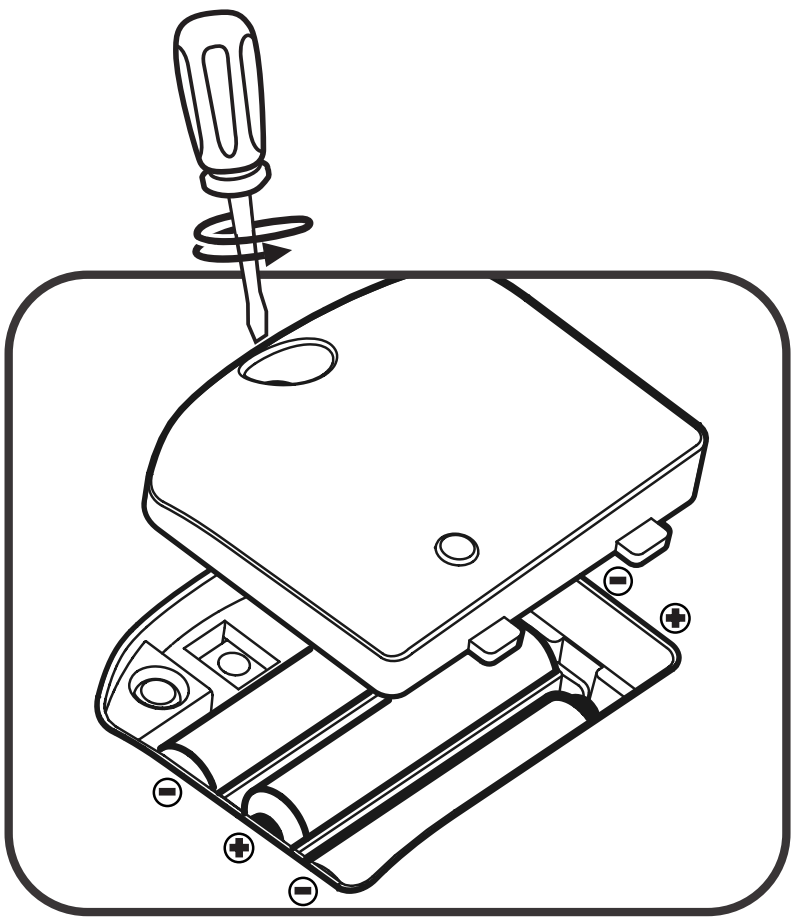

ATTENZIONE:

È necessaria la presenza di un adulto per l'installazione delle batterie.

Tenere le batterie lontano dalla portata dei bambini.

Le operazioni di inserimento e sostituzione delle batterie devono essere effettuate da un adulto.

Non cercare di aprire le batterie.

Le batterie devono essere sostituite da un adulto.

IMPORTANTE: INFORMAZIONI SULLE BATTERIE

- Le batterie devono essere inserite rispettando la corretta polarità. (+ e -)
- Batterie nuove e usate non devono essere mischiate.
- Diversi tipi di batterie (alcaline, standard carbon-zinc o ricaricabili) non devono essere mischiate.
- Sono raccomandate solo batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- I morsetti di alimentazione non devono essere cortocircuitati.
- Togliere le batterie dal dispositivo se si intende riporlo per un lungo periodo.
- Le batterie scariche devono essere rimosse dal giocattolo.
- Le batterie scariche devono essere gettate negli appositi contenitori. Non gettare le batterie nel fuoco, potrebbero esplodere o perdere liquido.

BATTERIE RICARICABILI

- Le batterie ricaricabili devono essere rimosse dal giocattolo prima di essere ricaricate.
- Le batterie ricaricabili devono essere ricaricate sotto la supervisione di un adulto.
- Le batterie non ricaricabili non devono essere ricaricate.

INFORMAZIONI PER GLI UTENTI DI APPARECCHI ELETTRICI (DIRETTIVA 2012/19/UE)



Il simbolo del cassonetto barrato segnala che l'apparecchiatura alla fine della propria vita utile non è un rifiuto generico urbano e il consumatore dovrà conferirlo alle piazzole rifiuti speciali del proprio comune di residenza oppure a) riconsegnarla al rivenditore all'atto dell'acquisto di una nuova AEE ai sensi dell'articolo 5, comma b, in ragione di 1 per 1, b) è previsto invece il conferimento gratuito senza alcun obbligo di acquisto per i RAEE di piccolissimo volume (dimensioni esterne inferiori a 25cm in negozi al dettaglio con superficie di vendita di AEE di almeno 400m2) ai sensi dell'articolo 5, comma c. Il corretto conferimento del rifiuto contribuisce a evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute, favorendo inoltre il riutilizzo e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura. Lo smaltimento abusivo del prodotto da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge. Per maggiori informazioni relativamente alla raccolta dei rifiuti speciali, contattare le autorità locali competenti.

INFORMAZIONI SUL RICICLAGGIO DELLE BATTERIE




Aiuta l'ambiente smaltendo le batterie in maniera responsabile. Il simbolo del bidone della spazzatura con la croce indica che le batterie non devono essere smaltite insieme al resto dei comuni rifiuti domestici, in quanto potrebbero contenere sostanze potenzialmente dannose per l'ambiente e la salute. Rimuovere le batterie scariche dal giocattolo e conferirle negli appositi punti di raccolta.

CARATTERISTICHE

1. Tasto Accensione/Spegnimento

Premi questo tasto per accendere o spegnere il dispositivo.

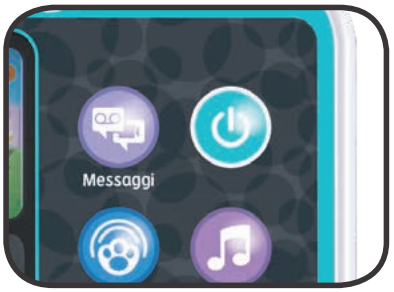


2. Tastiera ABC luminosa

La tastiera si illumina grazie a diversi effetti luminosi.




3. Tasto Lettere

Premi questo tasto e poi premi una lettera per imparare e sentire la pronuncia.

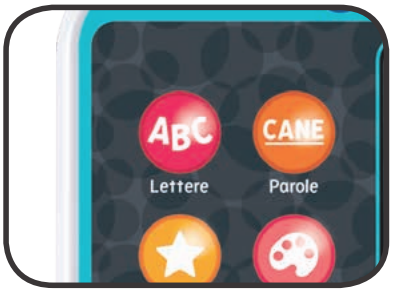


4. Tasto Parole

Premi questo tasto e premi una lettera per imparare le parole che iniziano con quella lettera.

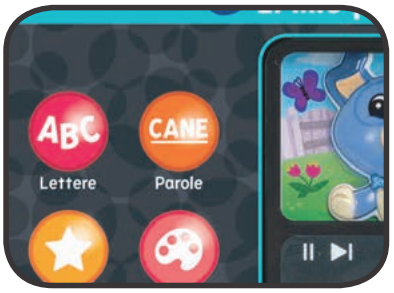


5. Tasto Musica

Premi questo tasto e poi premi una lettera per giocare con la musica e aggiungere effetti divertenti.

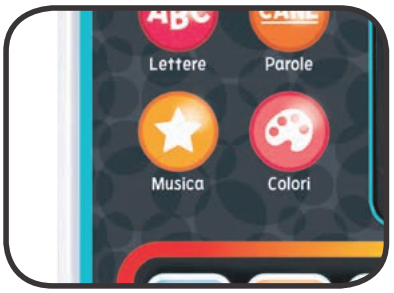


6. Tasto Colori

Premi questo tasto e poi premi una lettera per imparare i colori e sentire la canzone dei colori.

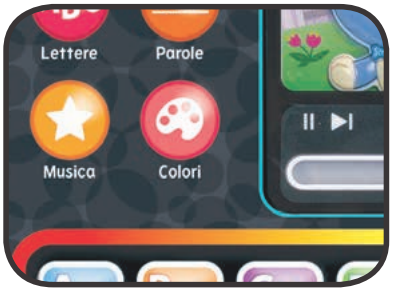


7. Tasto Messaggi

Premi questo tasto per far finta di mandare messaggi a **Scout** e **Violet**.

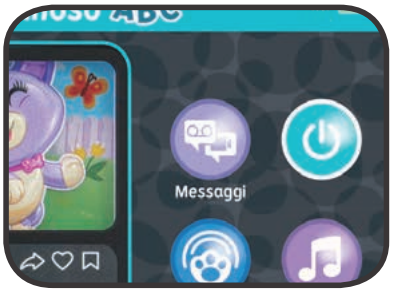


8. Tasto Scoperte

Premi questo tasto per ascoltare piccole storie di **Scout** e **Violet**.

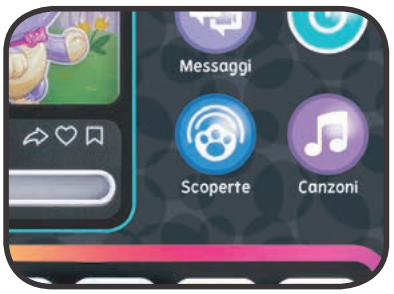

9. Tasto Canzoni

Premi questo tasto per ascoltare simpatiche e orecchiabili canzoni.

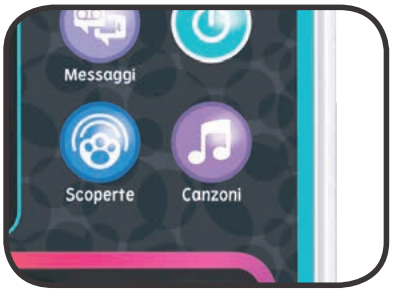

10. SPEGNIMENTO AUTOMATICO

Per preservare la durata della batteria, il giocattolo si spegne automaticamente dopo circa 40 secondi di inutilizzo. L'unità può essere riaccesa premendo **Tasto Accensione/Spegnimento.**

TESTI DELLE CANZONI

1. INTRO

« Insieme esploriamo, che aspetti dai!
Su partiamo!
Con noi ti divertirai!
Insieme esploriamo, che aspetti dai!
Andiamo, oh si evviva! »

2. CANZONE DEI COLORI

« Quanti colori, scopriamoli
Questo è [colore]
Bellissimo!
Brillano, scintillano
Questo è [colore]
Oh sì! »

3. **CANZONE DELL'ALFABETO**

« A, B, C, D, E, F, G,
H, I, J, K,
L, M, N, O, P,
Q, R, S, T, U, V,
W, X, Y, Z !
Che bello si! »

MANUTENZIONE

1. Per pulire il prodotto, utilizzare un panno leggermente umido. Non utilizzare solventi o prodotti corrosivi.
2. Evitare l'esposizione prolungata del giocattolo al sole o a qualsiasi altra fonte di calore.
3. Rimuovere le batterie quando il giocattolo non viene utilizzato per molto tempo.
4. Questo giocattolo è realizzato con materiali durevoli. Tuttavia, evitare di urtarlo contro superfici dure e di esporlo a umidità.

IN CASO DI PROBLEMI

Se per qualsiasi motivo il prodotto dovesse smettere di funzionare, segui questi passaggi:

1. Spegni il giocattolo.
2. Rimuovi le batterie.
3. Lascia riposare il giocattolo per alcuni minuti, quindi reinserisci le batterie.
4. Riaccendi il giocattolo. Sarà di nuovo pronto per funzionare.
5. Se il giocattolo continua a non funzionare, sostituisci le batterie con altre nuove.

Se il problema persiste, contatta il servizio clienti.

Hai bisogno di aiuto con i nostri prodotti?

www.vtech.it sezione Assistenza.

Vuoi consultare le nostre condizioni di garanzia?

www.vtech.it sezione Garanzia.



Verifica le disposizioni del tuo comune per la gestione dei rifiuti.

Scopri tutti i nostri prodotti sul nostro sito:

www.vtech.it

© 2025 VTech Holdings Limited.
Tutti i diritti riservati.
Stampato in Cina.
IM-622900-002
Version:0